

# SL-RLE

## GUIDE D'INSTALLATION

### SL-RCAB180 Comment utiliser le connecteur - Montage d'une connexion mur à mur

SL-RCAB180



UTILISATION AVEC :

SL-RCF90

Vis sans tête (fournies)

Vis tête fraisée (fournies)

Clé hexagonale de 2,5mm


Clé hexagonale de 3mm




Retirer les vis sans tête du SL-RCF90.




Glisser le SL-RCF90 dans le rainure du profilé SL-RLE A, et glisser le SL-RCAB180 dans la rainure du profilé B.

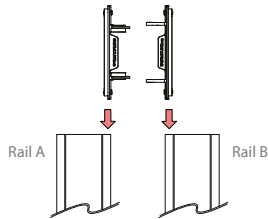


Serrer les vis sans tête des 2 connecteurs avec une clé hexagonale de 2,5mm dans la position souhaitée.

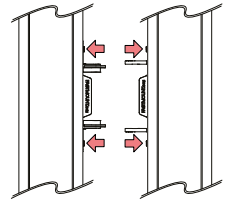


Positionner le SL-RCAB180 dans le RCF-90.

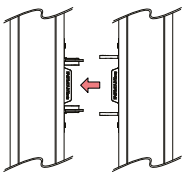

Positionner les vis tête fraisée pour maintenir les deux connecteurs.

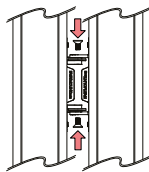

Régler l'angle formé par les rails dans la position souhaitée.



Serrer les vis à tête fraisée avec une clé hexagonale de 3mm.

