

# accessoires VOLETS



## BlocVolet®

Fermeture  
et ouverture facile du volet,  
blocage du volet ouvert.

- Standard
- Bras allongé

**monin**

Les solutions qu'on

Les solutions qu'on

### Contreplaque fournie à monter impérativement sur les volets PVC et Aluminium.

volets PVC. Existe en noir et en blanc.

Grâce à sa contreplaque, ce produit s'adapte aux

de fenêtres.

(3 vis suffisent) et s'adapte à toutes les dimensions

le BlocVolet® se pose uniquement sur les volets

Indispensable pour tous les volets d'accès difficile,

**Discret et pose sans scellement.**

volets battants s'effectue, la aussi sans se pencher.

ret marseillais. Après déverrouillage, la fermeture des

position ouverte sans se pencher, éliminant ainsi l'ar-


en poussant les volets vers l'extérieur de les bloquer en

Le BlocVolet® et son système autobloquant permet

**L'effet autobloquant.**

Surface volet maxi 1,2 m<sup>2</sup>. Poids maxi volet 20 kg.

Vérifier le serrage tous les 6 mois.

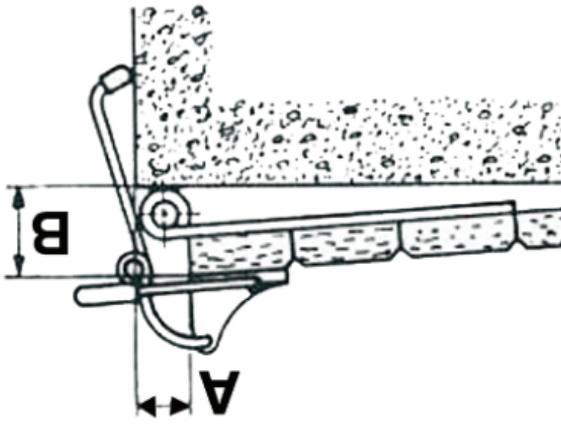

Livré avec contreplaque.

Référence	Descriptif	Remarques
152140	Bras époxy noir allongé	A ≤ 10 cm ; B ≤ 14 cm
152100	Bras blanc allongé	A ≤ 10 cm ; B ≤ 14 cm
152060	Noir	A ≤ 3 cm ; B ≤ 9 cm
152020	Blanc	A ≤ 3 cm ; B ≤ 9 cm


**Pose sans scellement**

**Fixation directe sur le volet**

Une nouvelle façon  
d'ouvrir et de fermer  
les volets et les portails

**IMPORTANT: Durant la pose et le réglage, le volet doit être en contact avec le mur**


## POSE

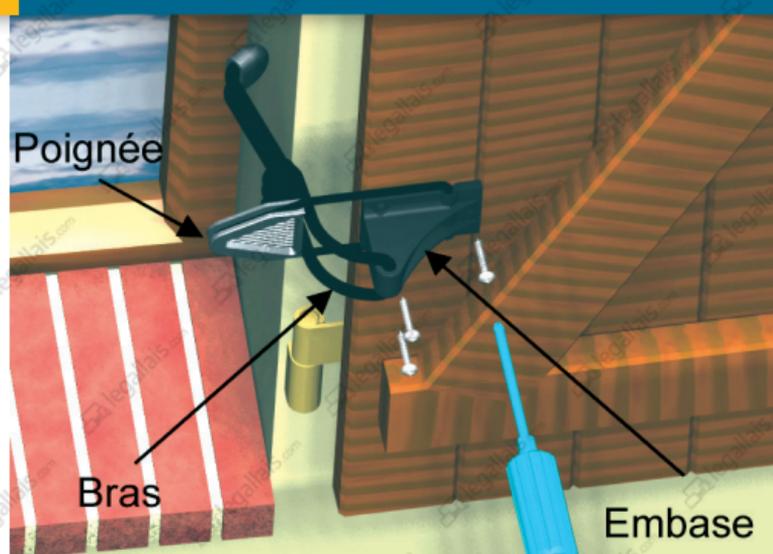


FICHE 9200

- Le **BlocVolet®** se pose sur le volet ouvert.
- Positionner l'appareil et déterminer l'emplacement de l'embase suivant le schéma ci-dessus.
- Fixer l'embase avec les vis à bois ou plus solidement avec vis + écrous et contre plaque (pour les régions ventées, dans les cas de volets en bois tendre ou PVC, ainsi qu'aux étages)


## RÉGLAGE

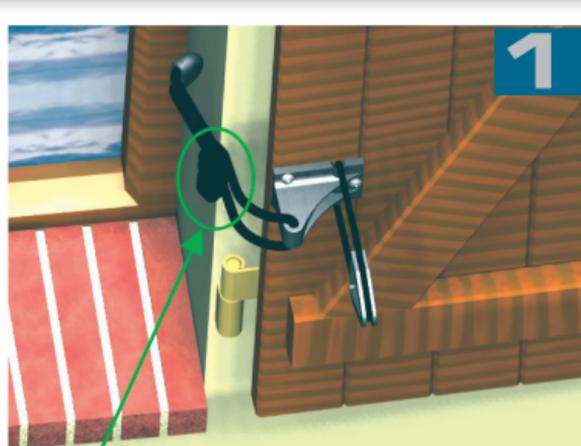

- Serrer modérément l'articulation

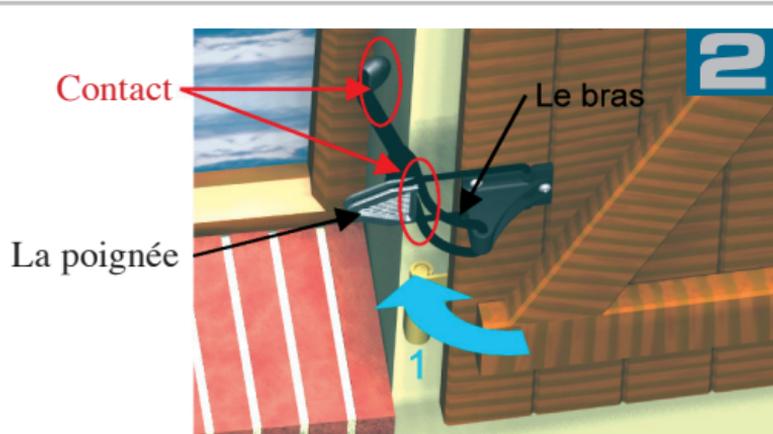

- Rabattre la poignée sur l'articulation suivant la flèche 1
- Mettre le bras en contact avec la poignée.

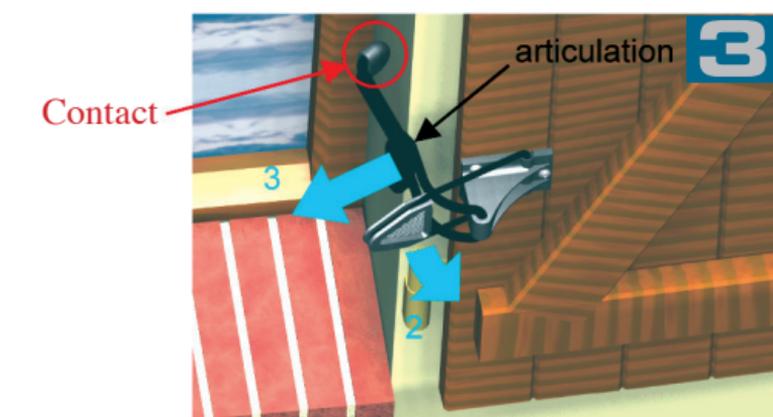

- Déplacer la poignée suivant la flèche 2
- Déplacer l'articulation d'environ 8 millimètres suivant la flèche 3. Ce réglage permettra d'obtenir la pression contre le mur.



- Serrer très énergiquement l'articulation (couple de serrage  $\approx 20\text{Nm}$ ) avec 2 clés de 13.


**IMPORTANT: Vérifier la pression du volet sur la façade tous les six mois**

## FONCTIONNEMENT

Ouvrir le volet



Rabattre le bras BlocVolet

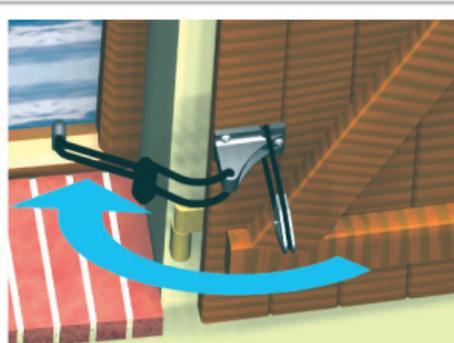

Verrouiller le BlocVolet



Le volet est verrouillé

