

Fiche technique

v1.0-01/01/2024

NETTOYANT DÉGRISEUR BOIS

Prêt à l'emploi

Description

Redonne au bois son aspect d'origine.

Spécial ponts et mobiliers.

Produit prêt à l'emploi (ne pas diluer).

Nettoie et dégrise.



Caractéristiques

Le nettoyeur dégriseur bois restaure les bois abîmés par l'eau, l'humidité et les UV.

Pour ponts, mobiliers ...

Nettoie et éclaire le bois.

Redonne aux bois grisés leurs teintes d'origine.

Convient pour tous types de bois, même exotiques.

Nettoie les plastiques.

Désoxyde les métaux.

Limites d'emploi

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.

Tenir hors de la portée des enfants.

Tenir à l'écart des denrées alimentaires.

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

Éviter tout contact avec la peau.

Ne pas travailler en plein soleil.

Ne convient pas pour les bois en décomposition.

Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière.

L'application nous échappant, l'utilisation et le résultat sont sous la responsabilité de l'opérateur.

Composition


Acide oxalique (CAS : 144-62-7) : 5% (m/m).

Decyl octyl glycosides (CAS : 68515-73-1) <3% (m/m).

Références & Conditionnements

Réf. 1.18.0503.01 : Pulvérisateur 1L

Réf. 1.18.0503.03 : Bidon 5L

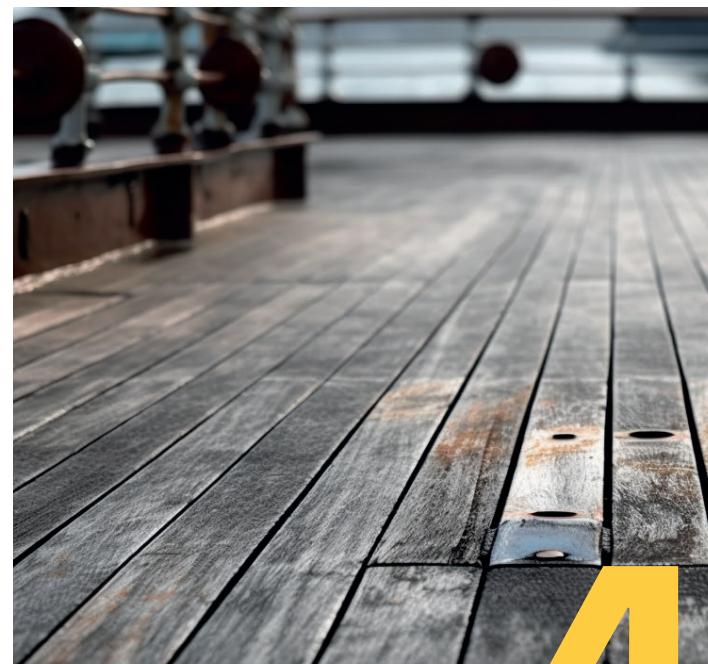

Application

- Agiter avant emploi.
- Appliquer généreusement le NETTOYANT DÉGRISEUR BOIS sur une surface sèche et dé poussiéreée.
- Brosser énergiquement et laisser agir 15 minutes.
- Brosser à nouveau en rinçant à grande eau.
- Si support très encrassé, renouveler l'opération.
- Les bois dégrisés ne gardent leur aspect restauré que quelques temps. Il sera donc nécessaire, après restauration du bois, d'appliquer un produit de protection.