



## Comment changer votre cylindre européen ?

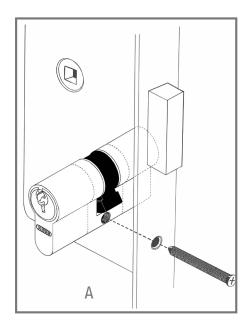

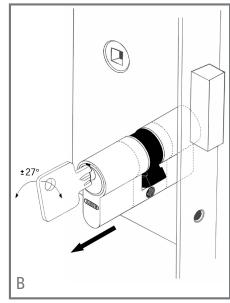

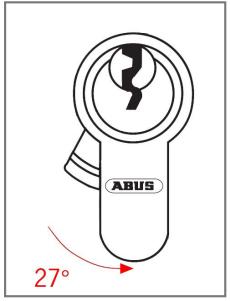

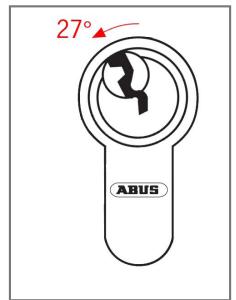

- 1) Enlever la vis qui se trouve au niveau de la base du cylindre sur l'épaisseur de la porte (fig.A)
- 2) Rentrer la clé et la tourner dans un angle de ± 27° en tirant le cylindre. Quand l'entraîneur sera aligné avec le corps du cylindre, celui-ci sortira (fig.B)
- 3) Pour le montage du nouveau cylindre. Tourner la clé de 27° pour aligner le panneton avec le corps du cylindre (fig.B), insérer le dans la serrure (fig.B inverse) et serrer la vis (fig.A inverse)