




Enrouleur pivotant + sangle à tension réglable

► Actionner le volet roulant
avec une sangle


Outillage

Perceuse, tournevis cruciforme.


Conseils de pose

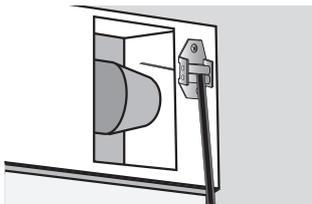

1. Mettre le volet en position haute. Depuis l'intérieur, dérouler et passer la sangle dans le guide-sangle en engageant l'équivalent de 2 tours de poulie.

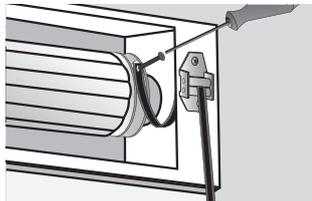


2. Fixer la sangle sur la poulie du volet avec une vis ou sur l'ergot présent sur la poulie. Faire 2 tours de sangle autour de la poulie en veillant à ne pas la vriller.

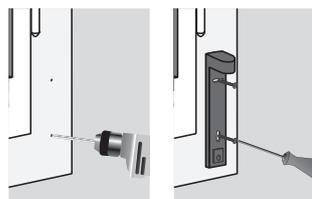


3. Positionner le support à l'endroit souhaité. Fixer et ajuster le support en utilisant les trous oblongs pour un réglage aussi bien vertical qu'horizontal (visserie non fournie).

Attention : le type de fixation dépend de la structure du mur ou de la menuiserie. Ne pas utiliser de vis à tête fraisée mais plate.

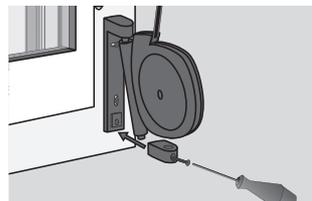

4. Engager l'enrouleur dans le plot supérieur du support en libérant la sangle par simple pression sur la bascule. Clipser le plot inférieur sur l'enrouleur. Assembler l'ensemble avec la vis cruciforme fournie.

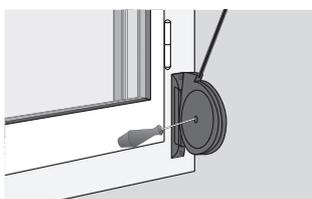

5. Pour régler la tension de la sangle, introduire un tournevis plat à lame de 8 mm dans la fente du tendeur, puis tourner dans le sens horaire des aiguilles d'une montre pour tendre le ressort. Maintenir la sangle lors de la tension du ressort. **Attention :** Visseuse à proscrire.

Menuiseries
PVC & bois



Visserie

