

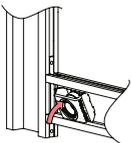
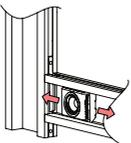
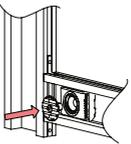
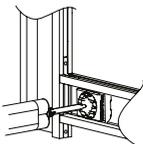
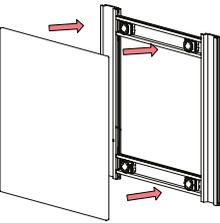
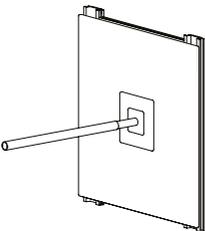
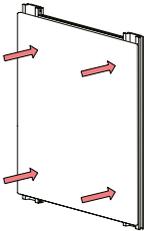
GAMME STRATLOCK SL

SL-FB GUIDE D'INSTALLATION

SL-FB Stratlock® Clip femelle - montage frontal - collé

<p>SL-FB</p> 	<p>UTILISÉ AVEC :</p> <p>SL-M10, SL-M18</p> 	<p>OUTILS D'INSTALLATION :</p> <p>Colle époxy bi-composants</p>
--	---	---

ÉTAPES D'INSTALLATION Méthode à coller

<p>1 Clipser le SL-FB dans la fourrure</p> 	<p>2 Positionner le SL-FB à l'endroit souhaité</p> 	<p>3 Engager le SL-M10 / SL-M18 jusqu'au deuxième cran dans le SL-FB</p> 	<p>4 Appliquer la colle époxy bi-composants sur le SL-M10 / SL-M18</p> 
<p>5 Positionner le panneau en place</p> 	<p>6 Étayer le panneau pendant que la colle sèche</p> 	<p>7 Une fois que la colle est sèche, retirer le panneau. Positionner le panneau à nouveau et engagez un cran pour l'ajuster à 360° et trouver la bonne position</p> 	<p>8 Une fois que le panneau est au bon endroit, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau pour le fixer en position finale.</p> 

Installation avec SL-RLE.

GAMME STRATLOCK SL

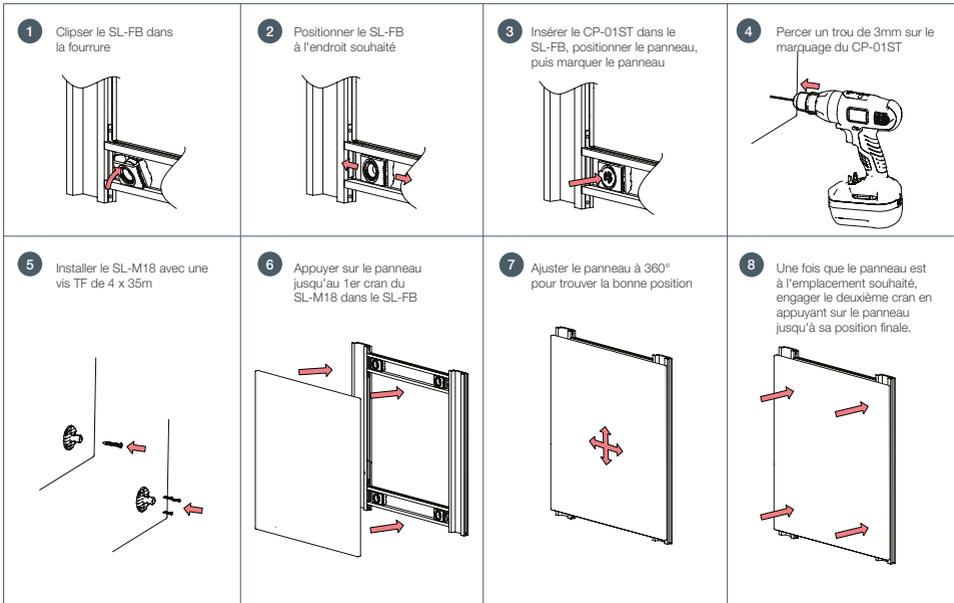
SL-FB & SL-FB-FR GUIDE D'INSTALLATION

SL-FB Stratlock® Clip femelle - montage frontal - vissé

SL-FB-FR Stratlock® Clip femelle - montage frontal - vissé - résistant au feu



ÉTAPES D'INSTALLATION Méthode à visser - suivre les mêmes instructions pour les clips résistants au feu



Installation avec SL-RLE.