Système de distribution par le sol

boîtes de sol pour charges lourdes

Principe d'installation de la boîte d'encastrement métallique dans chape béton

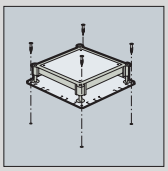

Fixation de la boîte de sol

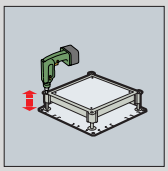

Réglage de la hauteur

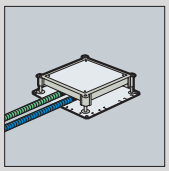

Mise en place de la goulotte

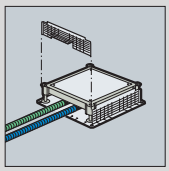

Mise en place des côtés latéraux

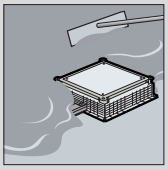

Coulage de la chape

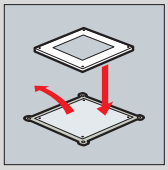

Echange des couvercles

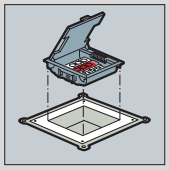

Mise en place de la boîte de sol

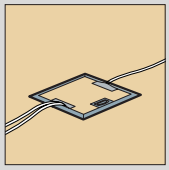

Cotes d'encombrement de la réf. 0 896 34

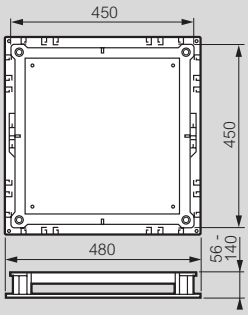

Choix des adaptateurs pour la boîte d'encastrement

Boîtes de sol pour charges lourdes	Adaptateur
IP 66 : 0 896 85/86	0 896 83 ou 0 896 84
IP 30 : 0 896 88	

Cotes d'encombrement

Réf. 0 896 86

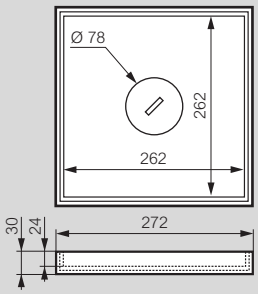

Réf. 0 896 85/88

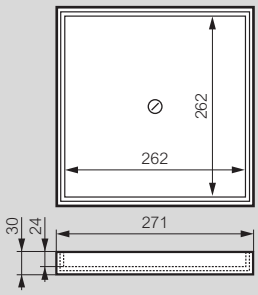

Système de distribution par le sol

boîtes d'encastrement plastique

Principe d'installation de la boîte d'encastrement plastique dans chape béton

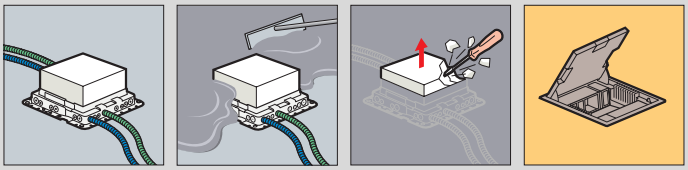

Cotes d'encombrement et compatibilité avec les boîtes de sol

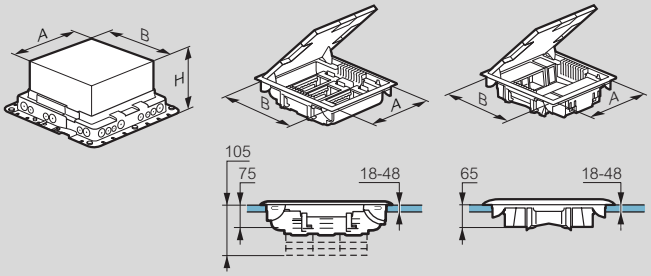

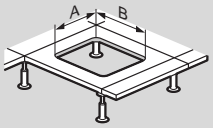

Réf.	A (mm)	B (mm)	H (mm) mini	H (mm) maxi
0 896 30	212	252	65	120
0 896 31	252	252	65	120
0 896 32	306	252	65	120

Boîtes de sol	Boîte d'encastrement plastique
A hauteur réglable 75 à 105 mm	
10 modules : 0 311 80/81/82 (Easybar)	0 896 30
12 modules : 0 896 05/06/07 0 896 40/41	0 896 30
18 modules : 0 896 10/11/12 0 896 45/46	0 896 31
24 modules : 0 896 15/16/17	0 896 32
A hauteur réduite 65 mm	
10 modules : 0 311 83/84/85 (Easybar) 0 896 20/21	0 896 30
16 modules : 0 896 25/26	0 896 32
Trappes de visite	
Petite dimension : 0 896 90	0 896 30
Grande dimension : 0 896 94	0 896 32