



SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE A FLUIDE CALOPORTEUR AVEC SOUFFLANT 1000W



HLTW0750C
1750W



HLTW0500C
1500W

SOMMAIRE

1. AVERTISSEMENTS
2. INSTALLATION ÉLECTRIQUE
3. CARACTÉRISTIQUES
4. INSTRUCTIONS DE MONTAGE
5. UTILISATION DE L'APPAREIL
6. FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT
7. MODE BOOST / FONCTIONNEMENT DU SOUFFLANT
8. ENTRETIEN
9. EN CAS DE PROBLÈME
10. GARANTIE

1. AVERTISSEMENTS

Avant d'installer votre sèche-serviettes électrique, lisez attentivement cette notice et conservez la ensuite soigneusement.



- **MISE EN GARDE** : pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

- **MISE EN GARDE** : Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins à 600 mm au-dessus du sol.

- Les enfants ne doivent pas escalader le sèche-serviettes sèche-serviettes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

- Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmeur, une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il y a risque de feu si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrecte.

- Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- Ne jamais tenter d'ouvrir le sèche-serviettes même à l'arrêt : corps de chauffe et thermostat.
- En cas de fuite ne pas ingérer le fluide caloporteur.

2. INSTALLATION ELECTRIQUE

Tout appareil de chauffage électrique fixe doit être relié au réseau électrique par une boîte de raccordement (distance par rapport au sol : 0.2m).

- Les appareils de chauffage à double isolation (classe II) et protégés contre les projections d'eau (IP24) peuvent être installés dans les volumes 2 & 3 d'une salle de bain selon la norme française d'installation NFC 15-100. Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.
- La boîte de raccordement devra être placée derrière l'appareil. L'appareil doit être installé de façon telle que les dispositifs de commande ne puissent être touchés par une personne se trouvant dans la baignoire ou dans la douche.
- Cet appareil de chauffage classe II, IP24, ne nécessite pas de raccordement à la terre (l'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant).
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
« Prévoir un dispositif différentiel à haute sensibilité (30mA) pour protéger les personnes et les appareils de chauffage ».
- Le raccordement des trois fils doit être réalisé dans une boîte de raccordement électrique conforme aux normes en vigueur. Conformément aux normes françaises, le montage doit être fait en installation fixe. Il est interdit d'utiliser une fiche pour le branchement dans une prise.

- Vous devez isoler le fil pilote si celui-ci n'est pas utilisé. Il ne doit en aucun cas être raccordé à la terre.

Alimentation monophasée 230 V~ 50Hz :

- Fil bleu/gris : Neutre
- Fil marron : Phase - Fil noir : Fil pilote

- En ce qui concerne les instructions pour l'installation fixe, référez-vous au chapitre 4 de la notice.

3. CARACTERISTIQUES

Alimentation sèche-serviettes : 230 V AC, 50Hz

Alimentation thermostat radio : 2 piles alcalines LR03 1,5V.

Puissance : Modèle : HLTW0500C : 1500W

Modèle : HLTW0750C : 1750W



Classe II



IP 24

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU THERMOSTAT

Durée de vie des piles : 2 ans environ.

Précision de la régulation : +/- 1°C.

Portée d'émission maximum dans l'habitat :

10m typique variable en fonction des équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique).

Emission :

toutes les 10 minutes, 1 minute maximum après changement de consigne.

Normes:

- Sécurité : EN60730 Classe III.
- Radio : EN300220.

Environnement:


- Température de fonctionnement (T60) : 0°C à +60°C.
- Plage de réglage de température : +7°C à +30°C.
- Température de stockage : -10°C à +60°C.
- Humidité : 80% à +25°C (sans condensation).

4. INSTRUCTIONS DE MONTAGE




VOLUMES ENVELOPPE ET DE PROTECTION

MISE EN GARDE : l'appareil doit être installé dans le volume 2 ou 3 d'une salle de bain. Le plan n'est fourni qu'à titre indicatif. Veuillez vous référer à la norme d'installation française NFC15-100 pour réaliser l'installation. Nous vous conseillons de contacter un électricien professionnel pour l'installation.

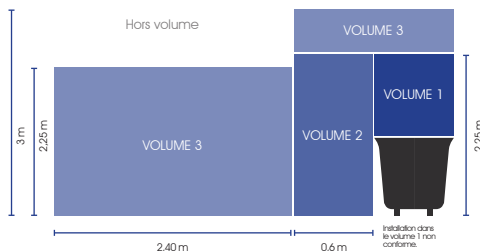


a. La première étape est de séparer les tubes plastiques fournis comme suit.

- La première partie (gauche) du tube est celle à fixer sur votre mur.
- L'autre partie (droite) se fixe sur le sèche-serviettes et permet de lier le mur et le sèche-serviettes.

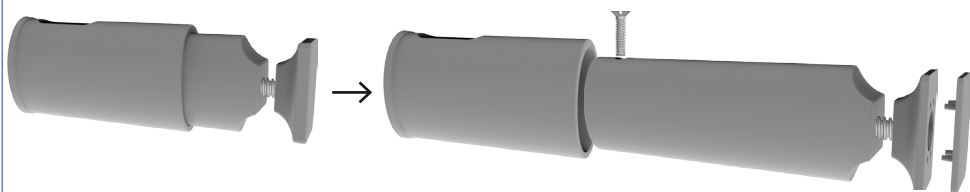


b. Vous allez maintenant préparer le perçage du mur.

- Vous trouverez le gabarit de perçage situé à l'arrière de la boîte.
- Placer verticalement le gabarit contre le mur à hauteur voulue.
- L'utilisation d'un niveau à bulle est recommandée.

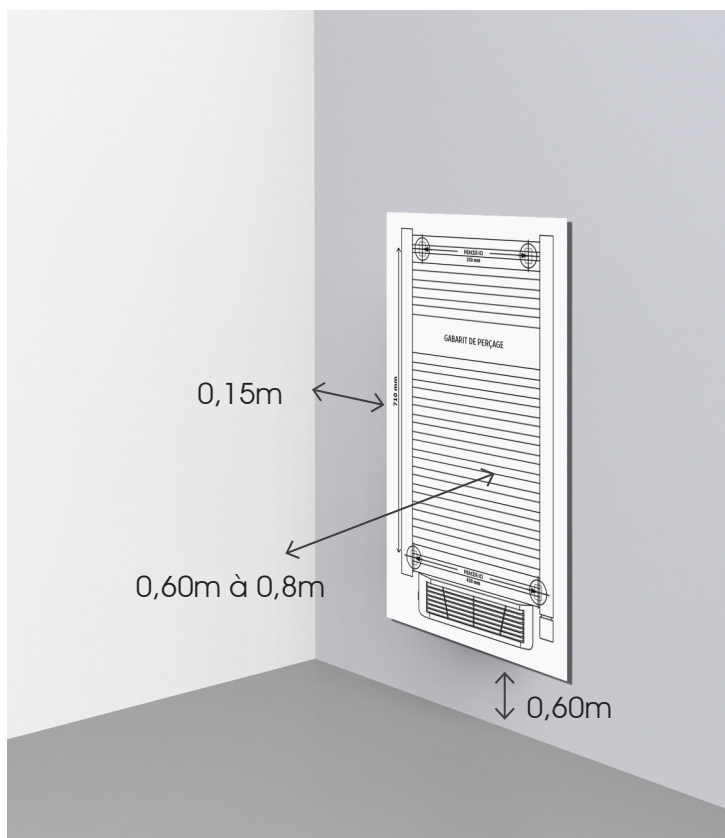


c. Passez maintenant au perçage du mur.

- Percez votre mur en respectant les indications du gabarit.
- Les trous de perçage doivent être de 10 mm de diamètre.
- Placez la première partie du tube plastique seulement.

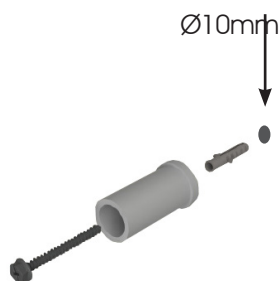

- Les tubes plastiques sont maintenant attachés au mur.
- Installez la seconde partie des tubes sur votre sèche-serviettes.
- La fixation se fait au niveau du pied glissant. Veillez à ce qu'il prenne les tubes du sèche-serviettes en «tenaille» et serrez.

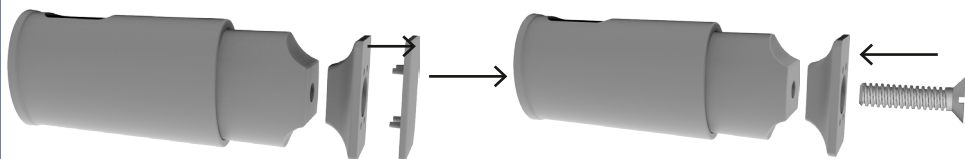

d. Placez maintenant votre sèche-serviettes sur le mur.

- Faites glisser la partie des fixations du sèche-serviettes sur la partie fixée au mur.



e. La dernière étape de la fixation est l'ajustage de la proximité du sèche-serviettes avec le mur.

- Ajustez la distance au mur afin d'assurer une circulation de l'air autour de votre sèche serviette.
- Sécurisez les supports en serrant la vis de réglage.




Voire sèche-serviettes est maintenant fixé au mur.

5. UTILISATION DE L'APPAREIL

a. Mise sous tension du sèche-serviettes soufflant EOLE.

Avant de pouvoir utiliser votre sèche-serviettes soufflant EOLE vous devez le mettre sous tension.

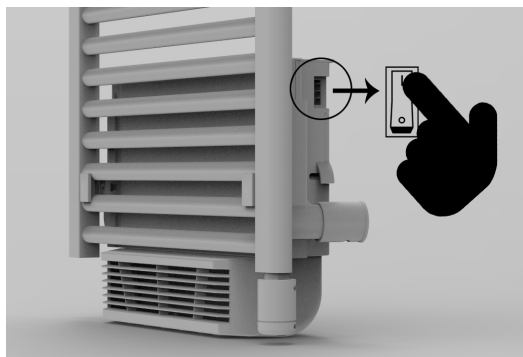


Vous trouverez sur la tranche droite de votre appareil, un interrupteur à bascule.

Bascule sur "I" : appareil sous tension.


Bascule sur "O" : appareil hors tension.

Lorsque votre appareil est sous tension, le bouton poussoir sur la tranche gauche est éclairé. Dans le cas contraire, veuillez vérifier le bon raccordement du sèche-serviettes à votre installation électrique. Le bouton poussoir peut être éclairé vert ou rouge suivant les scénarios suivant.

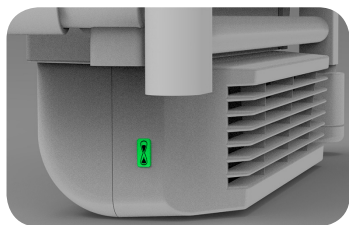


Bouton poussoir éclairé vert :

Appareil en veille.

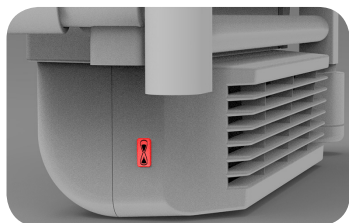

Bouton poussoir éclairé rouge :

Appareil en marche.

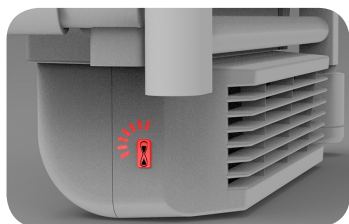


Bouton poussoir clignotant rouge :

Appareil en mode BOOST.

b. Présentation de la télécommande

Votre sèche-serviettes soufflant EOLE est livré accompagné d'une télécommande codée au sèche-serviettes EOLE sortie usine vous permettant d'interagir avec votre produit (dans le cas contraire, reportez vous à la page 19 pour coder la télécommande au produit).

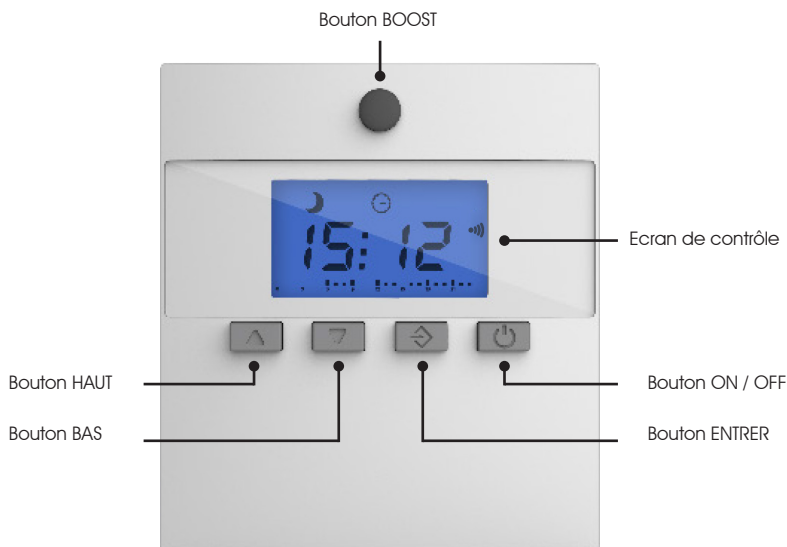


c. Mise en place des piles

Pour fonctionner, la télécommande utilise 2 piles LR03.

1. Dévissez la vis située sous l'appareil.
2. Retirez la face avant.
3. Insérez 2 piles LR03 dans leur logement en respectant les polarités.
4. Remettez la face avant en place, pour vérifier le fonctionnement de l'appareil.

 Après changement, pensez à jeter vos piles usagées dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.

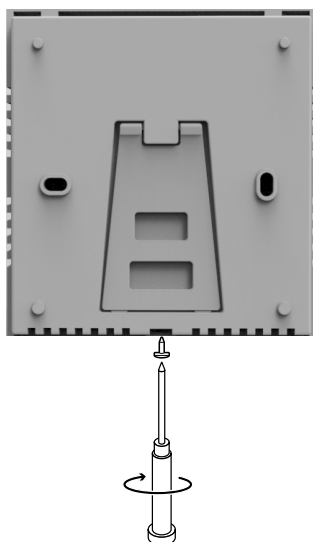


d. Installation murale

La télécommande est équipée d'un système de fixation murale pour une meilleure intégration dans votre domicile.


Avant de fixer l'appareil au mur, vérifiez que votre sèche-serviettes soufflant EOLE est bien à portée du récepteur sur le sèche-serviettes. Après avoir retiré la face avant du thermostat d'ambiance, procédez dans l'ordre suivant :

1. Fixez le socle avec 2 vis (entre-axe de 60 mm).
2. Remettez la face avant en place et revissez la vis située sous l'appareil.

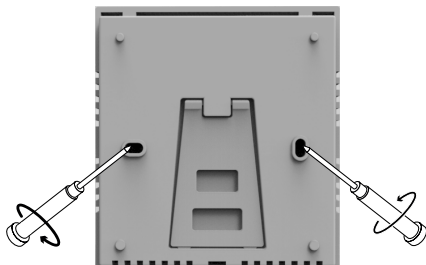

6. FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT

Votre sèche-serviettes soufflant EOLE se contrôle grâce à la télécommande (voir chapitre 5, b.).

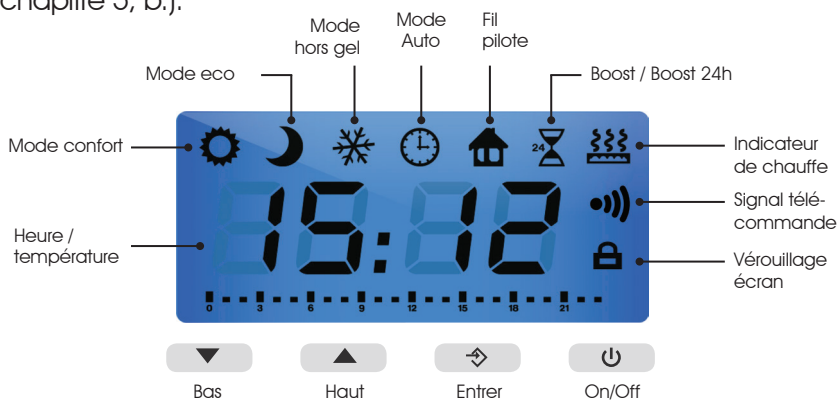

Pour allumer ou éteindre votre sèche-serviettes soufflant EOLE appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF (veillez à ce que votre sèche serviette soit mise sous tension, voir chapitre 5.a.).

Votre sèche-serviettes s'allumera en MODE CONFORT. Pour changer de MODE appuyez sur le bouton ENTRER. A chaque pression vous changerez de MODE comme suit :

CONFORT > ECO > HORS GEL > FIL PILOTE > AUTO.



Sèche-serviettes réglé à 19,0°C.



Sèche-serviettes réglé à 15,0°C.



Sèche-serviettes réglé à 21,0°C.

☀ - MODE CONFORT

C'est le MODE de fonctionnement normal. La température pré-établie est de 19°C. Mettez votre sèche-serviettes soufflant EOLE en MODE CONFORT lorsque les pièces sont occupées.

🌙 - MODE ECO

C'est la position économique qui procure un abaissement de la température par rapport à la température en position CONFORT. La température pré-établie est 15,5°C. Utilisez le MODE ECO lorsque les pièces sont inoccupées.

- Si vous souhaitez augmenter ou baisser la température des MODES CONFORT et ECO appuyez sur les boutons BAS et HAUT pour baisser ou augmenter la température souhaitée par pas de 0,5°C. La température minimale possible est 7°C et la température maximale est 30°C. La valeur de température CONFORT et ECO choisie sera également celle appelée lors de l'utilisation du MODE AUTO

❄ - MODE HORS GEL



Votre sèche-serviettes est réglé pour garantir une température minimum de 7°C dans votre pièce, cela vous permet d'éviter tout risque de gel. Utilisez cette position lorsque les pièces sont inoccupées pour des longues périodes (vacances par exemple).

🏠 - MODE FIL PILOTE



Cette position permet de recevoir les MODES de fonctionnement de votre sèche-serviettes à distance, en provenance d'une centrale Fil Pilote (non fournie).

Cas d'une installation fil pilote:

Elle envoie une instruction par Fil Pilote auquel est raccordé votre sèche-serviettes qui bascule alors dans un des MODES de fonctionnement ci-dessus (ARRÊT CHAUFFAGE, HORS GEL, ECO, CONFORT) et peut également faire basculer votre sèche-serviettes dans deux modes complémentaires (CONFORT -1°C et CONFORT -2°C). Vous reporter à la notice de votre centrale Fil Pilote pour l'utilisation de votre sèche-serviettes avec celle-ci.



- MODE AUTO



Le sèche-serviettes soufflant EOLE est programmé:

- Eco de 23:00 à 5:59
- Confort de 6:00 à 10:59
- Eco de 11:00 à 15:59
- Confort de 16:00 à 22:59

Pour un meilleur confort, tout en faisant des économies d'énergies, vous pouvez régler votre sèche-serviettes soufflant EOLE pour qu'il bascule automatiquement entre le MODE CONFORT et ECO à chaque heure de chaque jour de la semaine, en fonction de votre rythme de vie. Pour assigner des programmes en fonction des jours de la semaine, appuyez 3 secondes sur ENTRER lors que le mode auto est sélectionné. Cela vous permettra de régler l'heure actuelle puis d'assigner différents programmes (voir page suivante) :

Attention : pour les étapes de sélection après 30 secondes d'inactivité le thermostat sortira automatiquement du mode réglage.



a. Réglage de l'heure et du jour de la semaine :

A la première utilisation de votre sèche-serviettes (ou après une coupure de courant) vous devez régler l'heure et le jour de la semaine.

1. Lors que vous êtes en mode AUTO appuyez 3 secondes sur le bouton ENTRER jusqu'à ce que l'heure clignote.
2. Réglez d'abord les heures en appuyant sur les boutons HAUT et BAS, puis appuyez sur ENTRER.
3. Puis réglez les minutes en appuyant sur les boutons HAUT et BAS, puis appuyez sur ENTRER.
4. Ensuite sélectionnez le jour de la semaine en appuyant sur HAUT et BAS. 1 = lundi, 2 = mardi, 3 = mercredi, 4 = jeudi, 5 = vendredi, 6 = samedi, 7 = dimanche, puis appuyez sur ENTRER.

Vous allez pouvoir maintenant assigner des programmes pré-enregistrés à chaque jour de la semaine.

b. Programmes pré-enregistrés :



1. Appuyer une nouvelle fois sur ENTRER pour entrer dans le menu d'assignation des programmes aux jours de la semaine.
2. Choisissez le programme souhaité pour le jour 1 (lundi) en appuyant sur HAUT et BAS pour naviguer entre les programmes.
3. Une fois le programme choisi pour le jour 1, appuyez sur ENTRER pour assigner un programme au jour 2 (mardi).
4. Répétez l'opération pour tous les jours de la semaines (1 à 7).
5. Une fois le programme choisi pour le jour 7 (dimanche), appuyez de nouveau sur ENTRER pour revenir à l'écran d'accueil.



c. Détail des différents programmes

La liste ci-dessous reprend le détail des différents programmes pré-enregistrés.



P1 : Mode CONFORT de 6:00 à 23:59.



P2 : Mode CONFORT de 19:00 à 6:59.



P3 : Mode CONFORT de 6:00 à 9:59 et de 16:00 à 23:59.



P4 : Mode CONFORT de 6:00 à 9:59, de 12:00 à 14:59 et de 16:00 à 23:59.



P5 : Mode ECO toute la journée.



P6 : Mode CONFORT toute la journée.



P7 : Mode CONFORT de 16:00 à 23:59.



P8 : Mode CONFORT de 6:00 à 12:59.



P9 : Mode CONFORT de 8:00 à 17:59.

Vous avez également la possibilité de modifier les programmes. Lors que le programme que vous voulez modifier apparait, appuyez 3 secondes sur ENTRER pour modifier les heures de fonctionnement des modes ECO et CONFORT des heures de la journée.

1. La première heure de la journée 1, de 00:00 à 00:59 clignote, appuyez sur HAUT pour que votre sèche-serviettes fonctionne sur le mode CONFORT pendant cette heure ou BAS pour qu'il fonctionne sur le mode ECO. CONFORT est représenté par une barre pleine, ECO par barre vide.



2. A chaque fois que vous faite une sélection, l'heure suivante de la journée clignote, faite à nouveau votre choix entre CONFORT ou ECO. Répétez ces étapes pour les 24 heures de la journée.

3. Une fois votre sélection terminée vous pouvez :

- (a) appuyer sur ENTRER pour valider la modification.
- (b) modifier le programme en continuant à appuyer sur les touches HAUT/BAS jusqu'à avoir créé un programme qui vous satisfait (notez que votre programme n'est pas figé et que vous pourrez à tout moment revenir en arrière et le modifier).

- Pour que votre sèche-serviettes suive votre programme assurez vous d'être sur le mode AUTO. Pour sortir du mode AUTO allez sur un autre mode en appuyant sur ENTRER. Si vous souhaitez modifier le programme répétez les étapes précédentes.

- Sécurité enfant

L'écran est verrouillé et les boutons ne répondent plus.

Pour activer la sécurité enfant appuyez sur les boutons BAS et HAUT en même temps pendant 3 secondes jusqu'à l'apparition du cadenas. Appuyez à nouveau pour 3 secondes les boutons HAUT et BAS pour désactiver la sécurité enfant.




7. MODE BOOST / FONCTIONNEMENT DU SOUFFLANT

Veuillez noter que si la température de consigne est inférieure de 2°C par rapport à la température de la pièce, le soufflant se met en marche jusqu'à atteindre la température de consigne.

L'appareil dispose d'un mode BOOST. Ce mode vous permettra de monter rapidement en température, en complément, ou indépendamment du sèche serviette. Le BOOST à une durée par défaut de 2 heures, durant laquelle le bouton poussoir clignote. Vous pouvez réduire cette durée jusqu'à 30 minutes en appuyez sur BAS. Lors que le cycle est terminé, l'appareil revient au mode utilisé avant enclenchement.

Le mode BOOST s'organise autour de 4 modes.

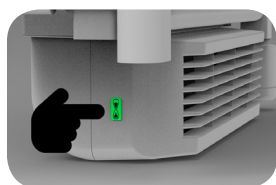

BOOST 1 : soufflant seul (cycle 30 minutes).


Appuyez une fois sur le bouton poussoir du soufflant.

Pour interrompre ce cycle, appuyez de nouveau sur le bouton poussoir.

BOOST 2 : sèche-serviettes et soufflant actif.

Appuyez une fois sur le bouton poussoir noir de la télécommande.

Pour interrompre ce cycle, appuyez de nouveau sur le bouton poussoir noir.

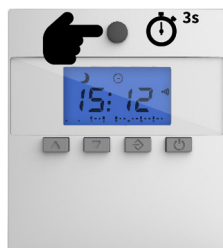

BOOST 3 : sèche-serviettes seul.

Appuyez 3 secondes sur le bouton poussoir noir de la télécommande jusqu'à apparition du symbole sablier.

Pour interrompre ce cycle, appuyez de nouveau pendant 3 secondes.

BOOST 4 : sèche-serviette et soufflant en cycle de 24h.

Vous allez programmer un horaire pour activer automatiquement le mode BOOST.

Appuyez 8 secondes sur le bouton poussoir noir de la télécommande jusqu'à ce que les heures clignotent. Choisissez l'heure, validez par ENTRER, choisissez les minutes puis pressez ENTRER pour valider. Vous pouvez ensuite définir une durée de BOOST, de 30 minutes à 2 heures.


La télécommande enregistre l'heure que vous avez programmé. Le mode BOOST s'activera tous les jours à cette horaire jusqu'à interruption. Lorsque le boost 4 est activé, les boost 2 et 3 sont non utilisable.




8. ENTRETIEN

a. Nettoyage du filtre


Il est important de procéder à un nettoyage du filtre du sèche-serviettes EOLE régulièrement. Le filtre se situe à l'arrière de la partie soufflant et peut être retiré.

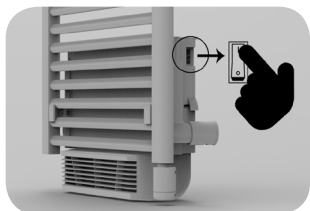


1. Vérifiez que votre produit soit éteint : Bouton poussoir sur position "0".

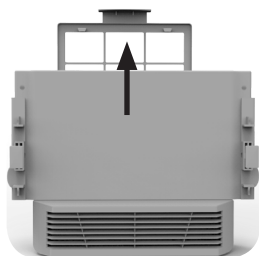

2. Retirez le filtre.

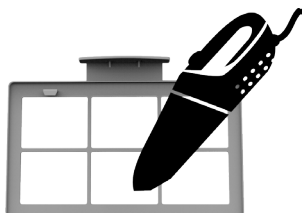

3. Nettoyez le filtre.
Un passage d'aspirateur suffit dans la plupart des cas.

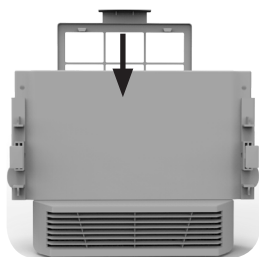


4. Remettez le filtre dans son emplacement.

b. Entretien général

Le boîtier du thermostat est en plastique. Pour le nettoyer, utilisez uniquement un détergent neutre. Ne jamais employer de solvant ou de poudre abrasive. Le revêtement du sèche-serviettes lui assure une protection parfaite et inaltérable. Pour le nettoyer, utiliser uniquement un détergent neutre (pas de poudre abrasive ni de solvant).


9. EN CAS DE PROBLÈME

- L'appareil ne se met pas en marche ou ne s'arrête pas.
- Le récepteur n'est pas alimenté : vérifiez le fusible ou le disjoncteur.
- Le récepteur est hors de portée de l'émetteur.
- Rapprochez-vous suffisamment du récepteur.
- Le récepteur ne reconnaît pas le code de l'émetteur.
- Effectuez les étapes suivante pour coder votre récepteur.

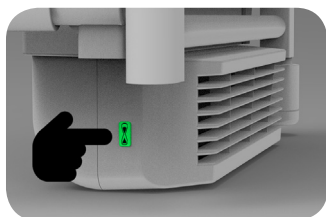

1. Votre sèche-serviettes allumé, appuyez 3 secondes sur le bouton poussoir sur la tranche gauche de l'appareil puis relâchez, le bouton se mettra à clignoter en vert.

2. Télécommande éteinte, appuyez 3 secondes sur le bouton ENTRER jusqu'à apparition du signal télécommande, puis relâchez.

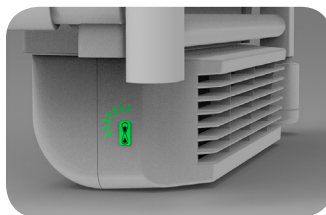

3. Le bouton vert du soufflant se mettra à clignoter rapidement pendant une courte période, cela signifie que l'appareil est correctement codé avec la télécommande.

Pour vérifier que votre télécommande est bien codée, appuyez sur le bouton poussoir BOOST, l'écran poussoir sur la tranche gauche du soufflant s'allumera en rouge.

Dans le cas contraire, recommencez en suivant les étapes 1 à 3 ci-dessus. Si le problème persiste, contactez votre installateur.

IMPORTANT : Des variations dans les températures ambiantes sont normales quand on utilise des thermostats électroniques lorsqu'il y a des variations de puissance ou quand les conditions ambiantes hors de la pièce à chauffer ont changé. La valeur imposée n'est correcte que pour les sèche-serviettes installés dans des ambiances standard. Il est normal que l'imposition du régulateur soit différente pour obtenir la même température dans deux ambiances différentes (influence environnementale).

Affichage de la température lue : il est possible de vérifier quelle température est lue par votre appareil. Pour procéder à la vérification, appuyez sur BAS pendant 3 secondes lorsque votre télécommande est éteinte. La température affichée est celle utilisée par votre sèche-serviettes pour opérer.

Étalonnage de la sonde (réservé à un professionnel) : il est possible de corriger la température lue par votre sèche-serviettes. Appuyez 3 secondes sur HAUT lorsque votre télécommande est éteinte pour accéder à cette fonction. Si la température lue (voir point précédent) est différente de la température que vous constatez par un autre moyen de mesure, vous pouvez ajuster cet écart. Un écart d'un degré est normal et ne nécessite pas d'ajustement. Exemple : vous mesurez 20°C grâce à un moyen de mesure, après mesure de la température lue par le produit, vous constatez qu'il lit 17°C, il y a donc 3°C de différence, ajustez en rajoutant 3°C.

10. GARANTIE

La facture datée tient lieu de garantie. A conserver soigneusement.

Le symbole  apposé sur le produit, indique l'obligation de le retourner, en fin de vie, à un point de collecte spécialisé, conformément à la directive 2002/96/CE. En cas de remplacement, vous pouvez également le retourner à votre distributeur. En effet, ce produit n'est pas un déchet ménager ordinaire. Gérer ainsi la fin de vie de ce produit nous permet de préserver notre environnement, de limiter l'utilisation des ressources naturelles.

Déclaration de conformité : Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits présentés dans cette notice satisfont aux exigences essentielles des directives Basse Tension 2006/95/CE, CEM 2004/108/CE, RoHS 2002/95/CE et que l'équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.

Service Consommateurs



0820 03 47 66 *



www.dismoFrance.fr



contact@dismoFrance.fr

* 11,8 cts / min + coût depuis un mobile

