




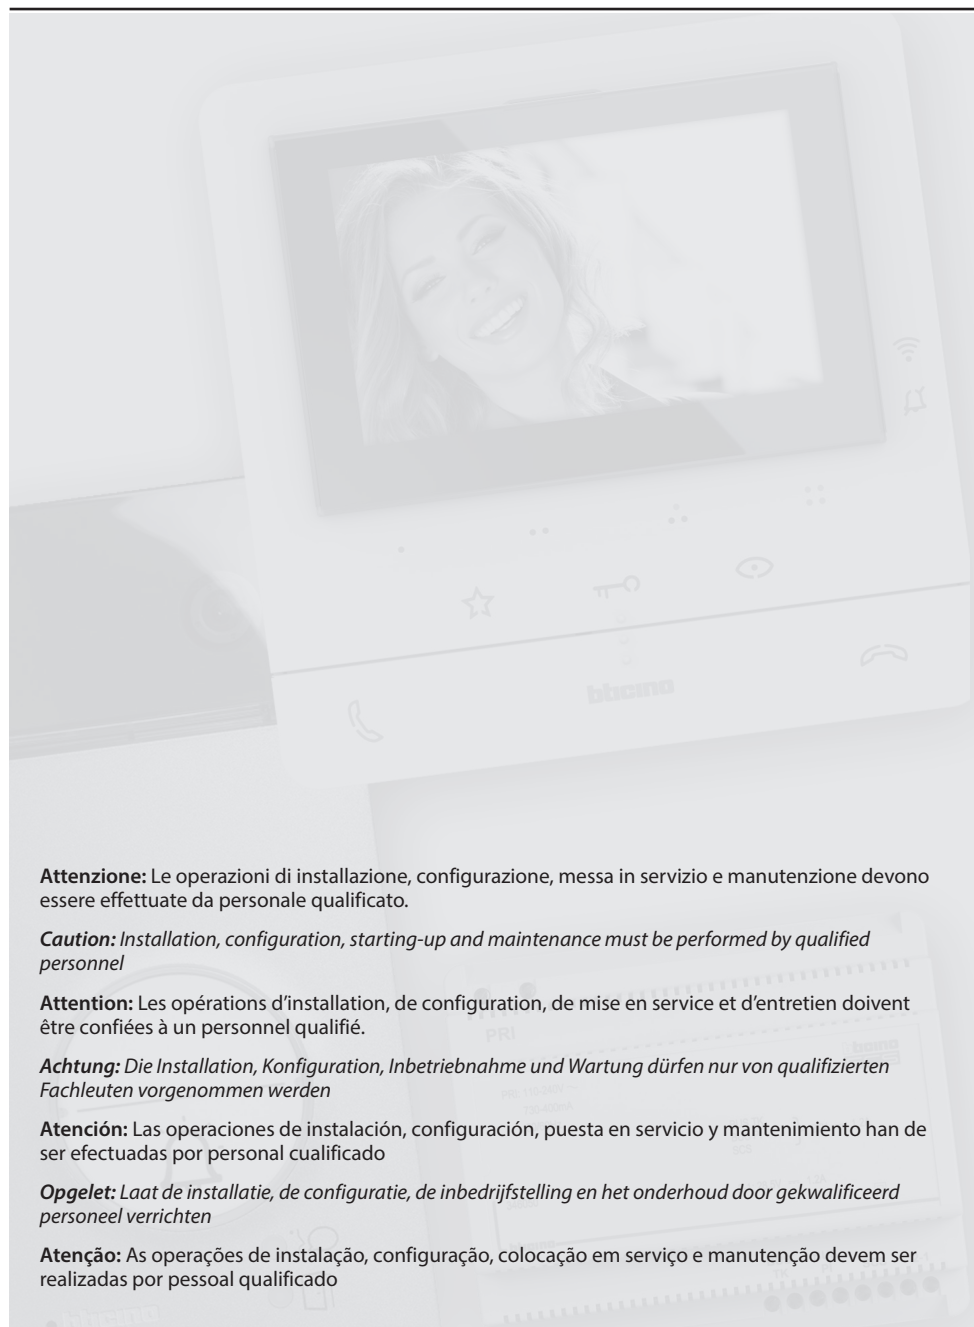

Attenzione: Le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato.

Caution: *Installation, configuration, starting-up and maintenance must be performed by qualified personnel*


Attention: Les opérations d'installation, de configuration, de mise en service et d'entretien doivent être confiées à un personnel qualifié.

Achtung: *Die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden*


Atención: Las operaciones de instalación, configuración, puesta en servicio y mantenimiento han de ser efectuadas por personal cualificado

Opgelet: *Laat de installatie, de configuratie, de inbedrijfstelling en het onderhoud door gekwalificeerd personeel verrichten*

Atenção: As operações de instalação, configuração, colocação em serviço e manutenção devem ser realizadas por pessoal qualificado

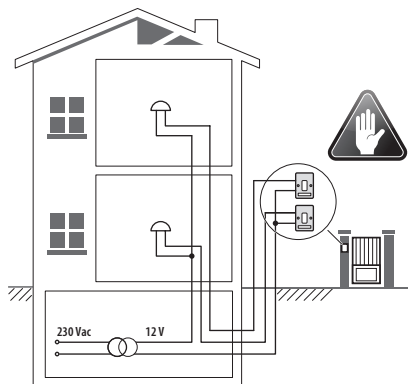


- **Vecchio impianto a campanello**
Impianto esistente con 3 fili e sola chiamata.
- **Old system with bell**
Existing system with 3 wires and just call.
- **Ancienne installation a sonnette**
Installation existante à 3 fils et un seul appel.
- **Alte klingelanlage**
Vorhandene 3-Leiter Anlage nur mit Ruffunktion.
- **Vieja instalación con timbre**
Instalación existente con 3 hilos y una llamada.
- **Oude deurbelinstallatie**
Bestaande 3-aderige installatie met alleen een oproepfunctie.
- **Antiga instalação em campainha**
Instalação existente com 3 fios e somente chamada.

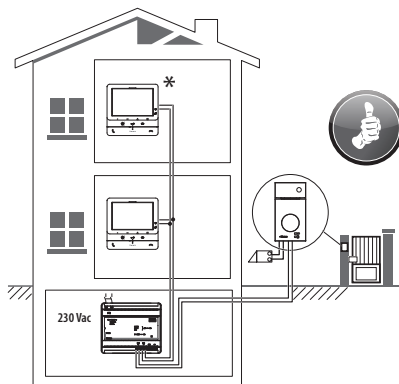

- **Nuovo impianto citofonico**
Impianto realizzato senza modifiche ai 2 fili esistenti: chiamata, videocitofono e serratura.
- **New door entry system**
System made without modifications to the 2 existing wires; call, video handset and electric door lock.
- **Nouvelle installation phonique**
Installation réalisée sans modifications sur les 2 fils existants: appel, vidéophone, et serrure électrique.
- **Neue haustelefonanlage**
Anlage ohne Änderungen an den vorhandenen 2 Leiter: Ruffunktion, Gegensprechanlage und elektrisches Schloss.
- **Nueva instalación interfónica**
Instalación realizada sin las modificaciones a los 2 hilos existentes: llamada, videoportero y cerradura eléctrica.
- **Nieuwe deurtelefooninstallatie**
Installatie aangelegd zonder wijzigingen aan de 2 bestaande aders: oproep, beeldhuistelefoon en elektrisch deurslot.
- **Nova instalação do intercomunicador**
Instalação realizada sem modificar os 2 fios existentes: chamada, intercomunicador vídeo e fechadura eléctrica.

- * Acquistabile separatamente
- * Can be purchased separately
- * Vendu séparément
- * Auf Anfrage getrennt erhältlich
- * A la venta por separado
- * Apart verkrijgbaar
- * Adquirível separadamente

- Cavi e distanze (mm²)
 - Cables and distances (mm²)
 - Câbles et distances (mm²)
 - Kabeln und Abstände (mm²)
- Cables y distancias (mm²)
 - Kabels en afstanden (mm²)
 - Cabos e distâncias (mm²)

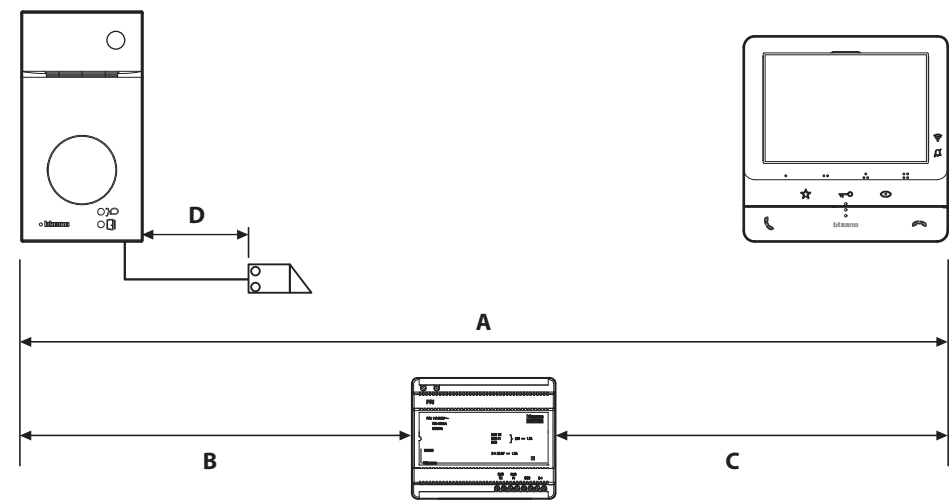


- Installazione fino a 3 PI
 - Installation of up to 3 handsets
 - Montage jusqu'à 3 PI
 - Installation von bis zu 3 Türstationen
- Instalación con un máximo de 3 PI
 - Installatie tot 3 PI
 - Instalação até 3 UI

	 >0,2 mm ²	 BTicino L4669 0,35 mm ²	 BTicino C9881U/5E AWG24 UTP5	 BTicino 336904	 One PTT 278 TP 0,28 mm ²	 OneSYT + Digital TP 5/10	 OneSYT + Num TP 5/10	 GIGA TW CAT5E AWG24	 One SYT + Num TP 8/10	 Cable ARB.6060-1 6/10	 Cable EV6R 6/10	 1 mm ²
A	50 m	140 m	150 m	200 m	200 m	145 m			200 m	50 m	–	
B	50 m	115 m	80 m	200 m	115 m	80 m			200 m	50 m	–	
C	50 m	130 m	80 m	200 m	100 m	80 m			200 m	50 m	–	
D	30 m	30 m	–	50 m	30 m	–			–	–	100 m	

- Schema monofamiliare
- *One-family diagram*
- Schéma mono-familial
- *Schema Einfamilienhaus*

- Esquema monofamiliar
- *Schema eensgezins*
- Esquema monofamiliar

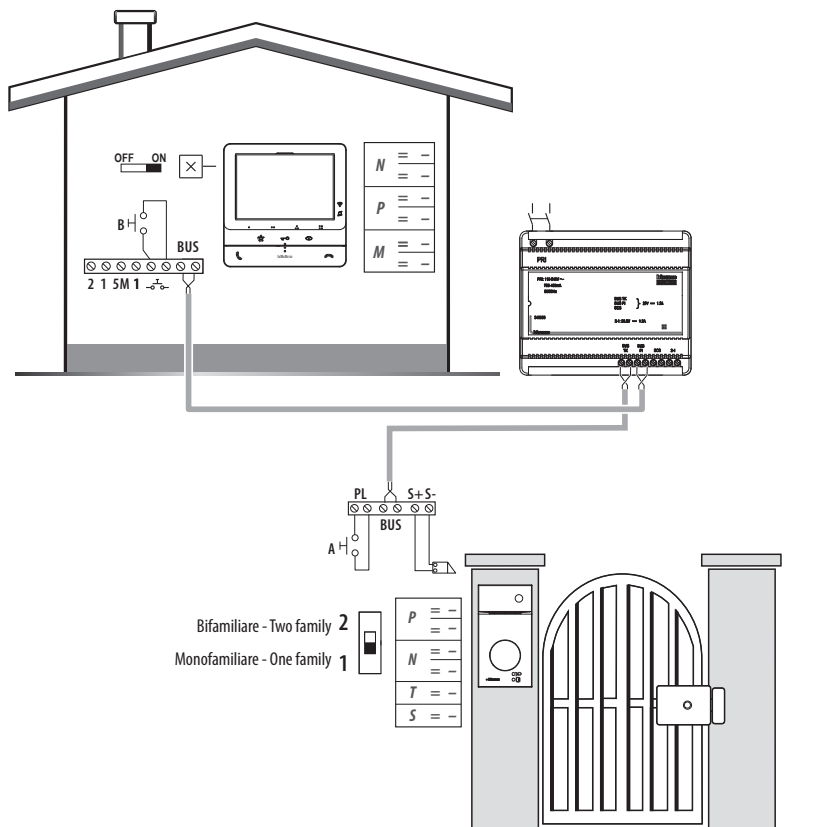


- | | |
|-------|---|
| • A | Pulsante locale apertura serratura. |
| B | Chiamata al piano. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsivi. 250 mA mantenimento (30 Ω max). |
| • A | Door lock release local pushbutton. |
| B | Floor call. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsive. 250 mA holding current (30 Ω max). |
| • A | Bouton local ouverture serrure. |
| B | Appel à l'étage. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsifs. 250 mA entretien (30 Ω max). |
| • A | Lokale Schlossöffnungstaste. |
| B | Etagenruf. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsstrom. 250 mA Haltestrom (30 Ω max). |



- | | |
|-------|--|
| • A | Pulsador local apertura cerradura. |
| B | Llamada al piso. |
| S+ S- | 18 V; 4 A por impulsos. 250 mA mantenimiento (30 Ω max). |
| • A | Lokale knop opening slot. |
| B | Oproep aan verdieping. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsief; 250 mA onderhoud (30 Ω max). |
| • A | Botão local de abertura da fechadura. |
| B | Chamada ao piso. |
| S+ S- | 18 V; 4 A instantâneos. 250 mA contínuos (30 Ω max). |

- Schema bifamiliare
- *Two-family diagram*
- Schéma bi-familiale
- *Schema Zweifamilienhaus*

- Esquema bifamiliar
- *Schema tweegezins*
- Esquema bifamiliar

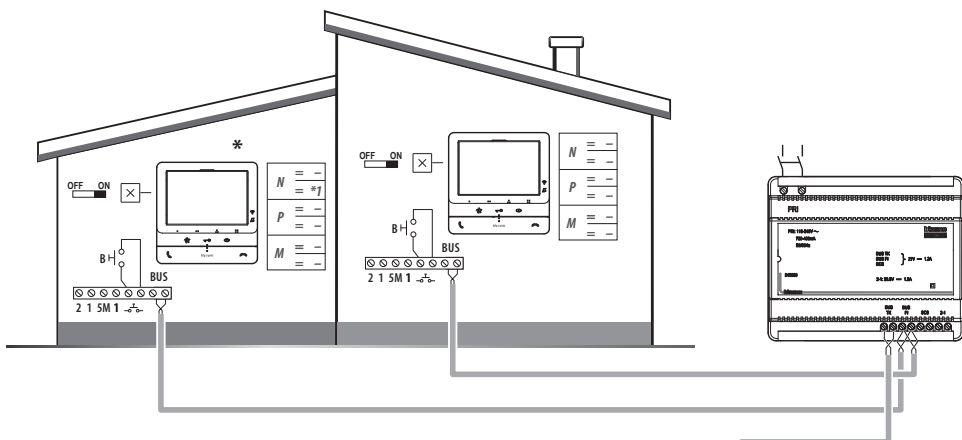

- * Il secondo posto interno ed il configuratore 3501/1 devono essere acquistati separatamente.
- The second internal unit and the 3501/1 configurator must be purchased separately.*
- Le deuxième poste interne et le configurateur 3501/1 doivent être achetés séparément.
- Die zweite Hausstation und der Konfigurator 3501/1 werden getrennt verkauft.*
- La segunda unidad interior y el configurador 3501/1 se han de comprar por separado.
- De tweede binnenpost en de configurator 3501/1 moeten apart worden gekocht.*
- A segunda unidade interna e o configurador 3501/1 devem ser adquiridos separadamente.

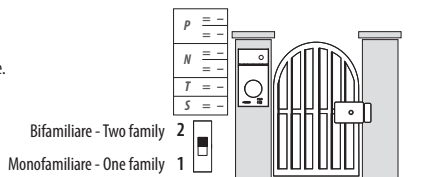


A	Pulsante locale apertura serratura.
B	Chiamata al piano.
S+ S-	18 V; 4 A impulsivi. 250 mA mantenimento (30 Ω max).
A	<i>Door lock release local pushbutton.</i>
B	<i>Floor call.</i>
S+ S-	<i>18 V; 4 A impulsive. 250 mA holding current (30 Ω max).</i>
A	Bouton local ouverture serrure.
B	Appel à l'étage.
S+ S-	18 V; 4 A impulsifs. 250 mA entretien (30 Ω max).
A	<i>Lokale Schlossöffnungstaste.</i>
B	<i>Etagenruf.</i>
S+ S-	<i>18 V; 4 A impulsstrom. 250 mA Haltestrom (30 Ω max).</i>


A	Pulsador local apertura cerradura.
B	Llamada al piso.
S+ S-	18 V; 4 A por impulsos. 250 mA mantenimiento (30 Ω max).
A	<i>Lokale knop opening slot.</i>
B	<i>Oproep aan verdieping.</i>
S+ S-	<i>18 V; 4 A impulsief; 250 mA onderhoud (30 Ω max).</i>
A	Botão local de abertura da fechadura.
B	Chamada ao piso.
S+ S-	18 V; 4 A instantâneos. 250 mA contínuos (30 Ω max).

- Schema bifamiliare 2
- *Two-family diagram 2*
- Schéma bi-familiale 2
- *Schema Zweifamilienhaus 2*

- Esquema bifamiliar 2
- *Schema tweegezins 2*
- Esquema bifamiliar 2

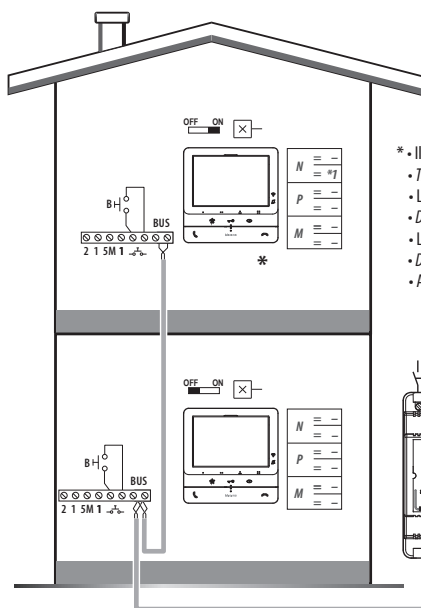


- * • Il secondo posto interno ed il configuratore 3501/1 devono essere acquistati separatamente.
- *The second internal unit and the 3501/1 configurator must be purchased separately.*
- Le deuxième poste interne et le configurateur 3501/1 doivent être achetés séparément.
- *Die zweite Hausstation und der Konfigurator 3501/1 werden getrennt verkauft.*
- La segunda unidad interior y el configurador 3501/1 se han de comprar por separado.
- *De tweede binnenpost en de configurator 3501/1 moeten apart worden gekocht.*
- A segunda unidade interna e o configurador 3501/1 devem ser adquiridos separadamente.

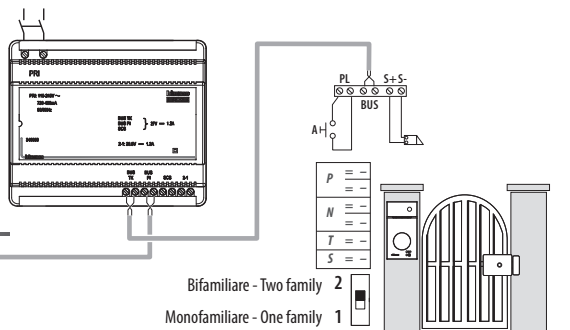



- | | |
|-------|---|
| • A | Pulsante locale apertura serratura. |
| B | Chiamata al piano. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsivi. 250 mA mantenimento (30 Ω max). |
| • A | Door lock release local pushbutton. |
| B | Floor call. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsive. 250 mA holding current (30 Ω max). |
| • A | Bouton local ouverture serrure. |
| B | Appel à l'étage. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsifs. 250 mA entretien (30 Ω max). |
| • A | Lokale Schlossöffnungstaste. |
| B | Etagenruf. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsstrom. 250 mA Haltestrom (30 Ω max). |

- | | |
|-------|--|
| • A | Pulsador local apertura cerradura. |
| B | Llamada al piso. |
| S+ S- | 18 V; 4 A por impulsos. 250 mA mantenimiento (30 Ω max). |
| • A | Lokale knop opening slot. |
| B | Oproep aan verdieping. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsief; 250 mA onderhoud (30 Ω max). |
| • A | Botão local de abertura da fechadura. |
| B | Chamada ao piso. |
| S+ S- | 18 V; 4 A instantâneos. 250 mA continuos (30 Ω max). |

- Dati dimensionali
- *Dimensional data*
- Données dimensionnelles
- Maße


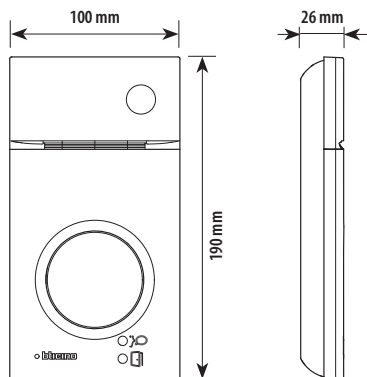


- Datos dimensionales
- *Formaatgegevens*
- Dados dimensionais

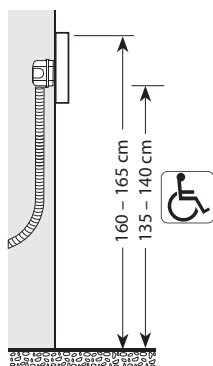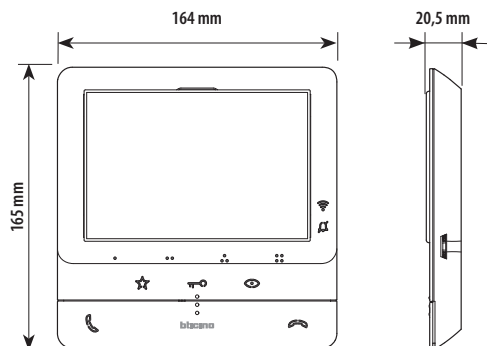


- Altezza consigliata salvo diversa normativa vigente.
- *Recommended height, unless different regulations are specified.*
- Hauteur conseillée sauf autre norme en vigueur.
- *Empfohlene Höhe falls die gesetzlichen Vorschriften nichts anderes vorschreiben.*
- Altura recomendada salvo normativa vigente diferente.
- *Aanbevolen hoogte behoudens andere normen in voege.*
- Altura aconselhada a não ser se a norma em vigor for diferente.

- Campo di ripresa
- *Field of view*
- Éclairage cadrage caméra
- *Aufnahmebereich*
- Campo de filmación
- *Campo de filmagem*
- Opnameveld

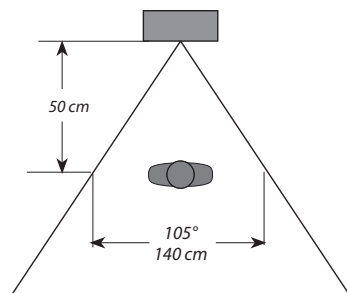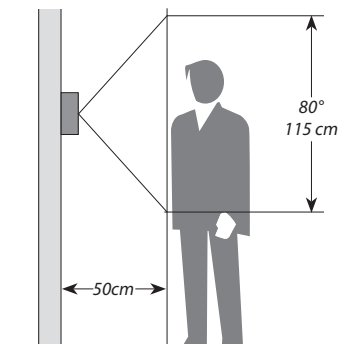

- Posto esterno
- *Entrance panel*
- Poste extérieur
- *Türstation*

- Placa exterior
- *Externe plaats*
- Unidade externa

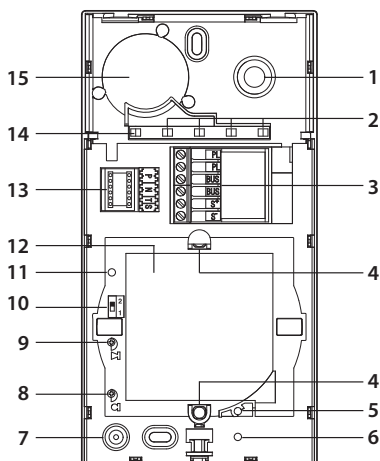

1. Telecamera
2. LED illuminazione campo di ripresa
3. Morsetti di collegamento
4. Pulsanti di chiamata
5. LED connessione attiva
6. LED indicazione porta aperta
7. Microfono
8. Regolazione microfono
9. Regolazione altoparlante
10. Switch mono/bifamiliare
11. Pulsante programmazione badge/Reset
12. Pannello LED per illuminazione pulsante di chiamata
13. Sede dei configuratori
14. Sensore di luminosità per retroilluminazione notturna
15. Altoparlante


1. Caméra
2. Voyant éclairage champ de cadrage
3. Bornes de branchement
4. Boutons d'appel
5. Voyant connexion active
6. Voyant indication porte ouverte
7. Micro
8. Réglage micro
9. Réglage haut-parleur
10. Commutateur mono/bi-familial
11. Bouton de programmation badge/Reset
12. Panneau Voyant d'éclairage bouton d'appel
13. Logement des configureurs
14. Capteur de luminosité pour rétro-éclairage nocturne
15. Haut-parleur

1. Camera
2. Viewing field lighting LED
3. Connection clamps
4. Call pushbuttons
5. Active connection LED
6. Open door notification LED
7. Microphone
8. Microphone adjustment
9. Loudspeaker adjustment
10. One-family/two-family switch
11. Key card programming pushbutton / Reset
12. LED panel for call pushbutton lighting
13. Configurator socket
14. Brightness sensor for night backlighting
15. Loudspeaker

1. Kamera
2. LED Beleuchtung des Aufnahme-felds
3. Anschlussklemmen
4. Ruftasten
5. LED Verbindung aktiv
6. LED Anzeige Tür offen
7. Mikrophon
8. Einstellung des Mikrophons
9. Einstellung des Lautsprechers
10. Switch Ein-/Zweifamilienhaus
11. Programmierungstaste Badge/Reset
12. LED-Tafel zur Beleuchtung der Ruftaste
13. Sitz der Konfiguratoren
14. Helligkeitssensor zur nächtlichen Rückbeleuchtung
15. Lautsprecher

- Posto esterno
- *Entrance panel*
- Poste extérieur
- *Türstation*

- Placa exterior
- *Externe plaats*
- Unidade externa

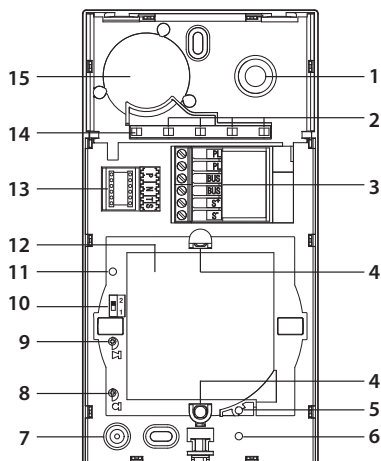


1. Telecámara
2. LED iluminación campo de grabación
3. Bornes de conexión
4. Pulsadores de llamada
5. LED conexión activada
6. LED indicación puerta abierta
7. Micrófono
8. Regulación del micrófono
9. Regulación del altavoz
10. Switch mono/bifamiliar
11. Pulsador de programación credencial/Reset
12. Panel LED para iluminación pulsador de llamada
13. Alojamiento de los configuradores
14. Sensor de luminosidad para retroiluminación nocturna
15. Altavoz

1. Câmara de vídeo
2. LED de iluminação do campo de filmagem
3. Bornes de conexão
4. Botões de chamada
5. LED de conexão ativa
6. LED indicação de porta aberta
7. Microfone
8. Regulação do microfone
9. Regulação do altifalante
10. Interruptor mono/bifamiliar
11. Botão de programação do Crachá/Rearme
12. Painel LED para iluminação do botão de chamada
13. Sede dos configuradores
14. Sensor de luminosidade para retroiluminação noturna
15. Altifalante

1. Camera
2. Led verlichting camerabereik
3. Aansluitklemmen
4. Oproepknoppen
5. LED verbinding geactiveerd
6. LED aanduiding deur geopend
7. Microfoon
8. Regeling microfoon
9. Regeling luidspreker
10. Schakelaar een-/tweegezins
11. Knop badgeprogramming/reset
12. LED paneel voor verlichting oproepknop
13. Plaats van de configuratoren
14. Lichtsensor voor achtergrondverlichting 's nachts
15. Luidspreker

- Posto interno
- *Handset*
- Poste interne
- *Hausstation*

- Unidad interior
- *Intern punt*
- Unidade interna

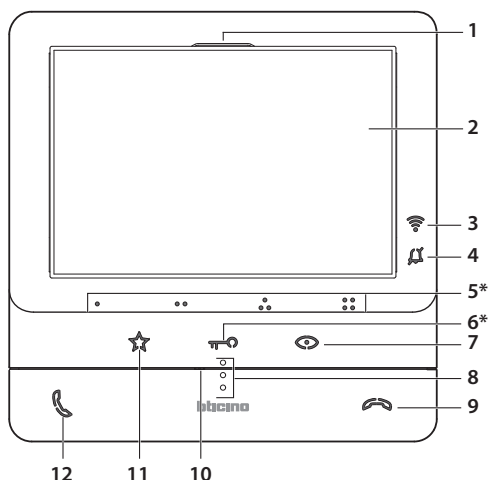

Alla pressione i tasti si illuminano ed emettono un "beep" (disattivabile da procedura).

1. Altoparlante
2. Display 5" (16:9)
3. LED indicazione segnale Wi-Fi
4. LED rosso lampeggiante: Wi-Fi attivo ma non connesso ad una rete
5. LED spento: Wi-Fi disabilitato o correttamente funzionante
6. LED rosso fisso: il Classe100 X16E sta scambiando dati con l'App Door Entry CLASSE100X (autoaccensione)
7. LED segnalazione esclusione suoneria
8. LED rosso lampeggiante: suoneria esclusa
9. Tasti a sfioramento programmabili *
10. Tasto a sfioramento apertura serratura *
11. LED bianco lampeggiante: funzione "studio professionale" attiva
12. Tasto a sfioramento per attivazione posto estero / ciclamento
13. Guide tattili per non vedenti
14. Tasto disattivazione comunicazione
15. LED rosso lampeggiante: chiamata in corso
16. Microfono
17. Tasto a sfioramento luci scale
18. Tasto attivazione comunicazione
19. LED verde lampeggiante: chiamata in arrivo

* Se alla pressione, i LED lampeggiano bianco, è attiva la funzione "serratura sicura" ed il tasto è disattivato.


When pressed, the keys light up and emit a "beep" (that can be deactivated by procedure).

1. Loudspeaker
2. 5" (16:9) display
3. Wi-Fi signal notification LED
4. Red LED flashing: Wi-Fi on but not connected to the network
5. LED off: Wi-Fi disabled or working correctly
6. Red LED on steady: Classe100 X16E is exchanging data with the Door Entry CLASSE100X App (automatic switch on)
7. Bell exclusion notification LED
8. Red LED flashing: bell excluded
9. Programmable touch keys *
10. Door lock release touch key *
11. White LED flashing: active Professional Studio (Office) function
12. Entrance panel / scrolling activation touch key
13. Tactile guides for the blinds
14. Communication disabling key
15. Red LED flashing: call in progress
16. Microphone
17. Staircase light touch key
18. Communication enabling key
19. Green LED flashing: incoming call

* If the LEDs flash white when pressed, the "safe door lock" function is active and the key is deactivated.

- Posto interno
- Handset
- Poste interne
- Hausstation

- Unidad interior
- Intern punt
- Unidade interna

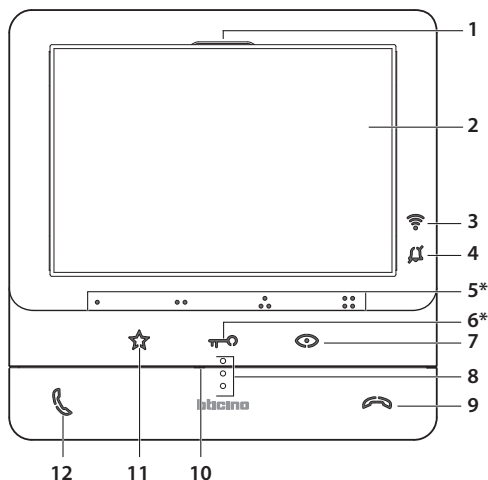

À la pression, les touches s'illuminent et émettent un « bip » (désactivable à travers la procédure prévue à cet effet).

1. Haut-parleur
2. Écran 5" (16:9)
3. Voyant indication signal WI-FI
Voyant rouge clignotant : WI-FI actif mais non connecté à un réseau
Voyant éteint : WI-FI désactivé ou fonctionnant correctement
Voyant rouge fixe : le dispositif Classe100 X16E échange des données avec l'appli Door Entry CLASSE100X (auto-allumage)
4. Voyant de signal exclusion sonnerie
Voyant rouge clignotant : sonnerie exclue
5. Touche à effleurement programmables (*)
6. Touche à effleurement d'ouverture serrure (*)
Voyant blanc clignotant : fonction « bureau » active
7. Touche à effleurement d'activation poste externe / cyclage
8. Guides tactiles pour non-voyants
9. Touche désactivation communication
Voyant rouge clignotant : appel en cours
10. Micro
11. Touche à effleurement lumières escaliers
12. Touche activation communication
Voyant vert clignotant : arrivée d'un appel

(*) Si, à la pression, les voyants clignotent sur le blanc, la fonction « serrure sécurisée » est active et la touche est désactivée.

Bei Betätigung leuchten die Tasten auf und geben einen „Piepton“ ab (kann durch eine Prozedur deaktiviert werden.)

1. Lautsprecher
2. Display 5" (16 : 9)
3. LED-Anzeige des WI- FI-Signals
Rote LED blinkend: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden
LED ausgeschaltet: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb
Rote LED fest leuchtend: das Gerät Classe100 X16E tauscht Daten mit der App Door Entry CLASSE100X aus (automatisches Einschalten)
4. LED- Meldung Lötwerk ausgeschlossen
Rote LED blinkt: Lötwerk ausgeschlossen
5. Programmierbare Berührungstasten *
6. Berührungstaste Schlossöffner *
Weiße Led blinkt: Funktion „Büro“ aktiv
7. Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren
8. Taktile Hilfe für Sehbehinderte
9. Taste zur Deaktivierung der Kommunikation
Rote LED blinkt: Anruf im Gang
10. Mikrophon
11. Berührungstaste Treppenlicht
12. Taste zur Aktivierung der Kommunikation
Grüne LED blinkt: eintreffen eines Anrufs

* Wenn die LEDs beim Drücken weiß blinken, ist die Funktion „Schloss-Sicherheit“ aktiv und die Taste ist deaktiviert.

Con la presión, los botones se iluminan y emiten un "beep" (desactivable según el procedimiento.).

1. Altavoz
 2. Pantalla 5" (16:9)
 3. LED de indicación de la señal WI-FI
LED rojo parpadeante: WI-FI activado, pero no conectado a una red
LED apagado: WI-FI deshabilitado o correctamente en marcha
LED rojo fijo = el Clase100 X16E está cruzando datos con la App Door Entry CLASSE100X (autoencendido)
 4. LED de señalización de exclusión timbre
LED rojo parpadeante: timbre excluido
 5. Botones de membrana programables *
 6. Botón de membrana apertura cerradura*
LED blanco parpadeante: función "Estudio profesional" activa
 7. Botón de membrana para activación placa de exterior / vista cíclica
 8. Guías táctiles para invidentes
 9. Botón desactivación comunicación
LED rojo parpadeante: llamada corriente
 10. Micrófono
 11. Botón de membrana luces escaleras
 12. Botón activación comunicación
LED verde parpadeante: llamada entrante
- * Si con la presión, los LEDs parpadean en color blanco, se activa la función "cerradura segura" y el botón se desactiva.

Ao carregar as teclas iluminam-se e emitem um "bip" (pode ser desativado através de procedimento.)

1. Altifalante
2. Ecrã 5" (16:9))
3. LED indicação sinal WI- FI
LED vermelho intermitente: WI-FI ativo, mas não conectado a uma rede
LED desligado: WI-Fi desabilitado ou a funcionar corretamente
LED vermelho fixo: o Classe100 X16E está a trocar dados com a App Door Entry CLASSE100X (envio de ligação automática)
4. LED de sinalização de exclusão da campainha
LED vermelho intermitente: campainha excluída
5. Teclas de toque programáveis *
6. Tecla de toque abertura da fechadura *
Led branco a piscar: função "estúdio profissional" ativa
7. Tecla de toque para ativação unidade externa / ativação cíclica
8. Guias táteis para não videntes
9. Tecla de desativado de comunicação
LED vermelho intermitente: chamada em andamento
10. Microfone
11. Tecla de toque luzes das escadas
12. Tecla de ativação de comunicação
LED verde intermitente: chamada em chegada

* Se ao carregar, os LED piscam em branco, está ativa a "fechadura segura" e a tecla é desativada.


De toetsen gaan branden en laten een "piep" (kan met de procedure gedeactiveerd worden) horen wanneer erop gedrukt wordt.

1. Luidspreker
2. Display 5" (16:9)
3. LED aanduiding kwaliteit wifi-signaal
Rode LED knippert: Wifi geactiveerd maar niet met een netwerk verbonden
LED uit: Wifi gedeactiveerd of werkt correct
Rode LED brandt = Classe100 X16E wisselt gegevens uit met de Door Entry CLASSE100X-app (automatische inschakeling)
4. Led melding uitsluiting beltoon
Rode led knippert : beltoon uitgesloten
5. Programmeerbare touch-toetsen*
6. Touch-toetsen slotontgrendeling*
Witte led knippert: functie "professionele studio" geactiveerd
7. Touch-toets voor activering buitenpost/cyclische weergave
8. Tastgeleiders voor blinden
9. Toets deactivering communicatie
Rode led knippert : lopende oproep
10. Microfoon
11. Touch-toets traphuisverlichting
12. Toets activering communicatie
Groen led knippert: binnenkomende oproep

* De functie "veilig slot" is geactiveerd en de toets is gedeactiveerd als de witte leds knipperen wanneer op de toets gedrukt wordt.

- Posto interno
- Handset
- Poste interne
- Hausstation

- Unidad interior
- Intern punt
- Unidade interna

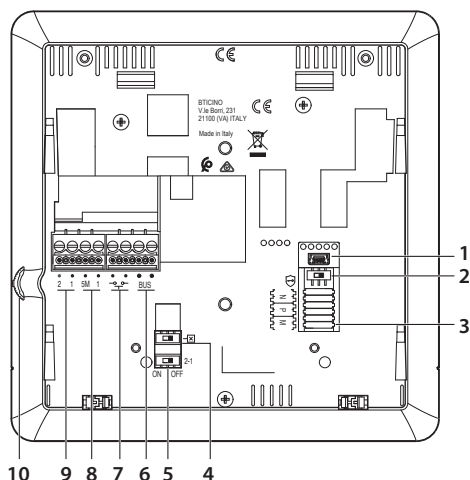

1. Mini USB socket for device Firmware update
2. ON / OFF micro-switch for "safe door lock" function
ON=
- To activate the function with device not powered**
3. Configurator socket.
4. Line termination ON / OFF micro-switch.
5. Additional power supply enable ON / OFF micro switch
6. 2 wires SCS BUS connection clamps.
7. Clamps for the connection of an external call to the floor pushbutton
8. Additional bell connection clamps (1 - 5M). The connection must be point - point on the clamps of the additional bells
9. Additional power supply clamps (2 - 1)
10. Joystick for adjustments and programming

1. Presa mini USB per aggiornamento Firmware dispositivo
2. Microinterruttore ON / OFF funzione "serratura sicura"
ON=
- Attivare la funzione con dispositivo non alimentato**
3. Sede dei configuratori
4. Microinterruttore ON / OFF di terminazione di tratta
5. Microinterruttore ON / OFF per abilitazione alimentazione supplementare
6. Morsetti per il collegamento al BUS SCS 2 FILI
7. Morsetti per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano
8. Morsetti (5M - 1) per collegamento suoneria supplementare. Il collegamento deve essere effettuato punto - punto sui morsetti della suonerie supplementari
9. Morsetti (2 - 1) per alimentazione supplementare
10. Joystick per regolazioni e programmazioni

1. Prise mini USB de mise à jour Firmware dispositif
2. Microinterrupteur ON / OFF fonction « serrure sécurisée »,
ON=
- Activer la fonction avec le dispositif non alimenté**
3. Logement des configureurs.
4. Microinterrupteur ON/OFF de fin de ligne.
5. Micro-interrupteur ON / OFF d'activation alimentation supplémentaire
6. Bornes de branchement au BUS SCS 2 fils
7. Bornes de branchement d'un bouton externe d'appel à l'étage
8. Bornes (1 - 5M) de branchement sonnerie supplémentaire. Le branchement doit être effectué point - point sur les bornes des sonneries supplémentaires
9. Bornes (2 - 1) d'alimentation supplémentaire
10. Joystick pour réglages et programmations

1. Mini-USB-Steckbuchse zur Aktualisierung der Firmware der Vorrichtung
2. Mikroschalter ON / OFF für die Funktion „Schloss-Sicherheit“
ON= 
Die Funktion mit stromloser Vorrichtung aktivieren
3. Sitz der Konfiguratoren.
4. Mikroschalter ON / OFF am Ende der Strecke.
5. Mikroschalter ON/OFF für die Freigabe einer zusätzlichen Versorgung
6. Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-Draht
7. Klemmen zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste 
8. Klemmen (1 - 5M) zum Anschluss an ein zusätzliches Lötwerk. Der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen der zusätzlichen Lötwerke erfolgen
9. Klemmen (2 - 1) für eine zusätzliche Stromversorgung
10. Joystick für Regelung und Programmierung


1. Toma mini USB para actualización del firmware del dispositivo
2. Microinterruptor ON / OFF función "cerradura segura".
ON= 
Activar la función con dispositivo no alimentado
3. Alojamiento de los configuradores.
4. Microinterruptor ON / OFF final de tramo.
5. Microinterruptor ON/OFF para habilitación de la alimentación adicional
6. Bornes para la conexión al BUS SCS 2 hilos
7. Bornes para la conexión de un pulsador externo de llamada a la planta 
8. Bornes (1 - 5M) para la conexión de un timbre adicional. Se ha de efectuar la conexión punto - punto en los bornes de los timbres adicionales
9. Bornes (2 - 1) para alimentación adicional
10. Joystick para regulaciones y programaciones

1. Mini-UBS-aansluiting voor de update van de firmware van het apparaat
2. Microschakelaar ON / OFF functie "veilig slot".
ON= 
Activeer de functie wanneer het apparaat niet wordt gevoed
3. Plaats van de configuratoren.
4. Microschakelaar ON / OFF voor de afsluiting van het traject.
5. Microschakelaar ON / OFF voor de activering van de extra voeding
6. Aansluitklemmen voor de verbinding met de SCS 2-Draads BUS
7. Aansluitklemmen voor de verbinding van een externe knop op de verdieping 
8. Aansluitklemmen (1 - 5M) voor de verbinding van een extra beltoon. Verricht een punt - punt verbinding op de aansluitklemmen van de extra beltonen
9. Aansluitklemmen (2 - 1) voor extra voeding
10. Joystick voor regelingen en programmeringen

1. Tomada mini USB para atualização do Firmware do dispositivo
2. Microinterruptor ON / OFF função "fechadura segura".
ON= 
Ativar a função com dispositivo não alimentado
3. Sede dos configuradores.
4. Micro-interruptor OFF / ON de terminação do segmento.
5. Micro-interruptor ON/OFF para ativação de alimentador adicional
6. Bornes para a conexão ao BUS SCS DE 2 fios.
7. Bornes para a conexão de um botão externo de chamada no piso 
8. Bornes (1 - 5M) para a conexão de uma campainha adicional. É necessário realizar uma conexão ponto-a-ponto nos bornes das campainhas adicionais
9. Bornes (2 - 1) para alimentação adicional
10. Joystick para regulações e programações

- Installazione posto esterno
- *Entrance panel installation*
- Installation du poste extérieur
- *Installation der Türstation*

- Instalación de la placa exterior
- *Installatie externe plaats*
- Instalação da unidade externa

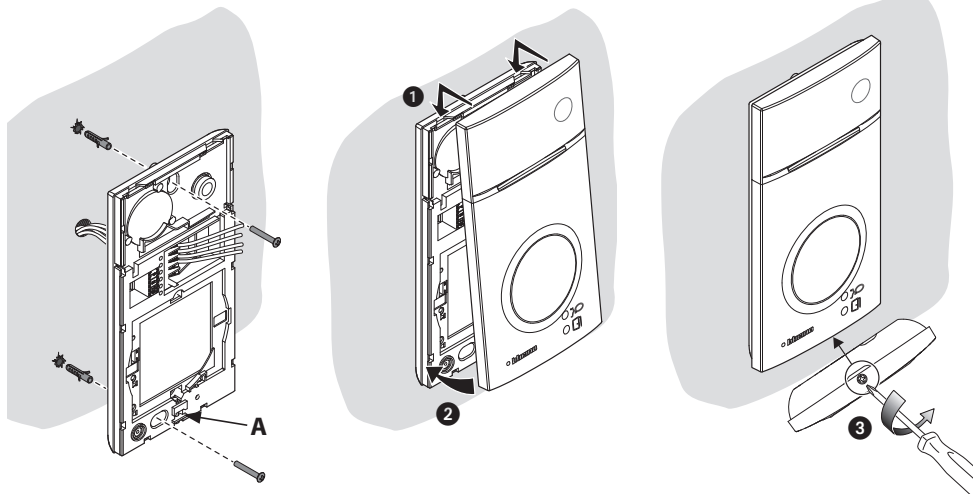

A - Prima dell'installazione assicurarsi che la vite sia completamente avvitata.

A - Before installing make sure that the screw is completely tightened.


A - Avant l'installation, s'assurer que la vis soit complètement vissée.


A - Vor der Installation sicherstellen, dass die Schraube richtig festgeschraubt ist.

A - Antes de la instalación, compruebe que el tornillo esté completamente enroscado.

A - Vóór de installatie controleren of de schroef volledig vastgedraaid is.

A - Antes da instalação verificar se o parafuso está completamente atarraxado.

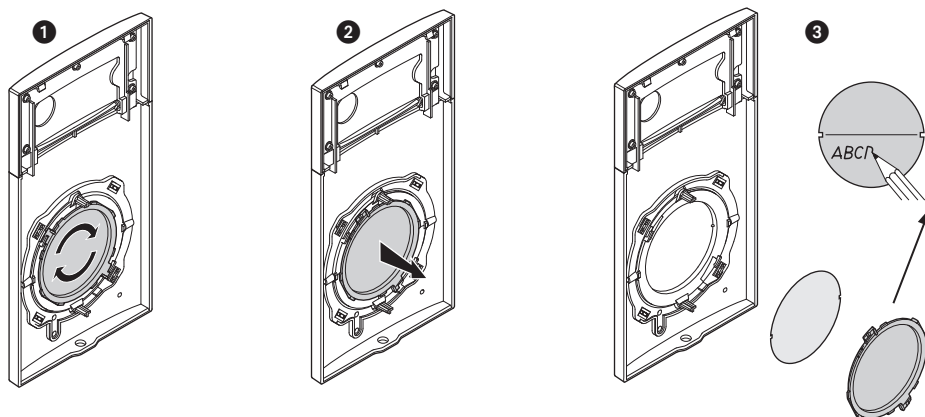

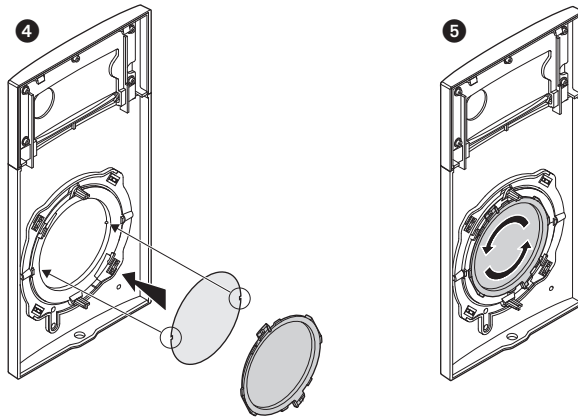


- La telecamera non deve essere installata di fronte a grandi sorgenti luminose, oppure in luoghi dove il soggetto ripreso rimanga molto in controluce.
Le telecamere a colori presentano, in condizioni di scarsa luminosità, una sensibilità inferiore rispetto alle telecamere in bianco/nero. Si consiglia pertanto, in ambienti poco illuminati di prevedere una fonte di illuminazione aggiuntiva.
- *The camera must not be installed in front of large light sources, or in places where the subject viewed remains in deep shadow.*
In poor lighting conditions colour cameras are less sensitive than black/white cameras. An extra lighting source should be added in poorly lit rooms.
- La télécaméra ne doit pas être installée en face de fortes sources lumineuses, ou bien dans des endroits où le sujet pris reste très à contre-jour.
Les télécaméras couleurs présentent, dans des conditions de faible luminosité, une sensibilité inférieure aux télécaméras noir/blanc. Il est donc conseillé, dans des milieux peu éclairés, de prévoir une source de lumière supplémentaire.
- *Die Kamera darf nicht vor starken Lichtquellen oder an Orten installiert werden, wo das Subjekt sich im Gegenlicht befindet.*
Farbkameras besitzen bei schlechter Beleuchtung eine geringere Empfindlichkeit als Schwarz/Weiß Kameras. Wir empfehlen daher eine zusätzliche Beleuchtungsquelle vorzusehen.
- La telecámara no debe ser instalada delante de fuentes luminosas grande en lugares en donde el individuo filmado se encuentre demasiado en contraluz.
Las telecámaras en colores presentan, en condiciones de escasa luminosidad, una sensibilidad inferior respecto a las telecámaras en blanco/negro. Por lo tanto es aconsejable en ambientes escasamente iluminados prever una fuente de iluminación extra.
- *Installeer de camera niet tegenover grote lichtbronnen of op plaatsen waar de opname van het onderwerp door sterk tegenlicht wordt gestoord.*
Camera's met zijn bij een zwakke verlichting minder gevoelig dan zwart-wit camera's. Daarom is het raadzaam om zwak verlichte omgevingen van extra verlichting te voorzien.
- A câmara não deve ser montada diante de fortes fontes de luz, ou então em lugares onde o elemento que deve ser filmado fique muito em contraluz.
As câmaras em cores apresentam, quando há pouca luminosidade, uma sensibilidade inferior em relação às câmaras em branco e preto. Portanto, recomenda-se, quando os ambientes forem pouco iluminados providenciar uma fonte de iluminação adicional.

- Se si manifestasse il disturbo del fischio, (effetto Larsen), ridurre prima la potenza del microfono  , agendo con un cacciavite sul potenziometro corrispondente, fino ad un livello accettabile. Qualora il fenomeno persista, agire sul potenziometro dell'altoparlante  in modo da eliminare l'inconveniente. Se il volume è troppo basso, aumentare prima il volume dell'altoparlante ed eventualmente anche quello del microfono, tenendo presente che è preferibile una trasmissione chiara e priva di disturbi, che una al limite dell'inesco (Larsen).
- *In case of a whistle (Larsen effect), first reduce the microphones  power, adjusting the corresponding potentiometers with a screw driver, until an acceptable level is reached. Should the whistle persist, adjust the loudspeakers  volume in order to eliminate the trouble. If the volume is too low level then, increase first the potentiometer of the loudspeaker and secondly the one for the microphone, bearing in mind that a clear and noise free reception is preferable than one just before whistling (Larsen).*
- Lors de sifflement (effet de Larsen), reduire d'abord la puissance du micro  sur le potentiomètre correspondant, à l'aide d'un tournevis, jusqu'à l'obtention d'un niveau satisfaisant. Si le sifflement persiste, régler le potentiomètre du hautparleur  jusqu'à l'élimination de celui-ci. Si le volume est trop bas, augmenter d'abord la puissance du haut-parleur et éventuellement celle du micro, en considérant qu'une réception claire et sans parasite est préférable à une communication à la limite de l'accrochage (effet de Larsen).
- *Beim etwaigen Auftreten eines Pfeiftones (Larsen-Effekt), zuerst die Lautstärke des Mikrophones  bis auf einen annehmbaren Wert herabsetzen, indem man das entsprechende Potentiometer mit einem Schraubendreher einstellt. Sollte die Störung weiterhin bestehen, dann das Potentiometer des Lautsprechers  bis zur Beseitigung des Pfeiftones einstellen. Ist die Lautstärke nun zu niedrig, dann zuerst die des Lautsprechers und erst danach evtl. auch die des Mikrophones erhöhen, wobei ein deutlicher und störungsfreier Empfang einem an der Störungsgrenze liegendem (Larsen-Effekt) vorzuziehen ist.*
- Si se manifesta el silbido de acoplamiento, (efecto Larsen), reducir primero la potencia del micrófono  , girando con un destornillador el potenciómetro correspondiente, hasta obtener un nivel aceptable. Si el fenómeno persistiera, regular el potenciómetro del altavoz  hasta eliminar la interferencia. Si el volumen es demasiado bajo, aumentar primero el volumen del altavoz y eventualmente también el del micrófono, teniendo en cuenta que es preferible una transmisión clara y limpia de interferencias, que una al limite del acoplo (Larsen).
- *Als er een fluittoon hoorbaar is (effect van Larsen): verminder eerst het vermogen van de microfoon  met behulp van een schroevendraaier zijn stroomregelaar zo te regelen dat de geluidssterkte van het gefluit aanvaardbaar is. Als het verschijnsel niet verdwijnt, dan moet u ook de stroomregelaar van de luidspreker  bijstellen. Als de geluidssterkte nu te klein is, verhoog dan eerst de geluidssterkte van de luidspreker en daarna eventueel ook die van de microfoon, en denk er bij het bijstellen aan dat een duidelijk hoorbaar en ongestoord geluid beter is dan een harder geluid op de grens van het Larsen effect.*
- Se se manifestar uma interferência no som (efeito de Larsen), começar por diminuir a potência do microfone  , rodando o potenciômetro correspondente com uma chave de parafusos, até obter um nível aceitável. Se o fenômeno persistir, regular o potenciômetro do altifalante  de modo a eliminar o problema. Se o volume estiver demasiado baixo, começar por aumentar o volume do altifalante e depois, se necessário, o do microfone, tendo presente que é melhor ter uma transmissão clara e sem interferências, que uma no limiar de início de efeitos Larsen.

- Configurazione posto esterno
- Entrance panel configuration
- Configuration poste extérieur
- Konfiguration Türstation

- Configuración placa exterior
- Configuratie externe plaats
- Configuração unidade externa

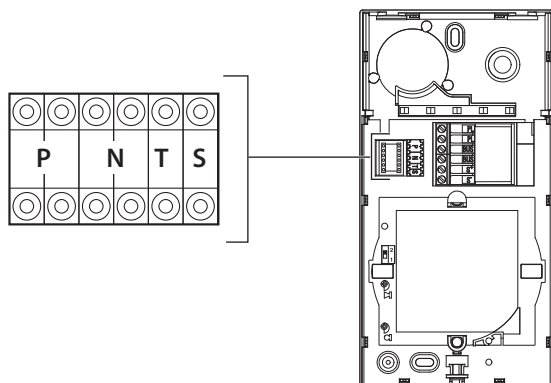

P
N
S

- Possono non essere configurati
- They do not need to be configured
- Ils peuvent ne pas être configurés
- Brauchen nicht konfiguriert zu werden
- Pueden no precisar configuración
- Kunnen niet worden geconfigureerd
- Podem não ser configurados

T

- Temporizzatore serratura (vedi tabella)
- Door lock timer relay (see table)
- Temporisation serrure (voir tableau)
- Zeitgeber schlossrelais (siehe Tabelle)
- Temporizador relé cerradura (véase la tabla)
- Timer deurslotrelais (zie de tabel)
- Temporizador do relé da fechadura (veja a tabela)

—	1	2	3	4	5	6	7
4 s	1 s	2 s	3 s	*	6 s	8 s	10 s

* Funzionamento come pulsante per max. 10 sec. dopodiché entra in stand-by. Per estendere tale funzionamento oltre i 10 sec. utilizzare l'attuatore 346210 configurato con MOD=5. * Funcionamiento como pulsador durante al máx. 10 s. después se pone en standby. Para ampliar dicho funcionamiento a más de 10 s., use el actuador art. 346210 configurado con MOD = 5.

* Operation as pushbutton for 10 sec. max after which it goes in stand-by. In order to extend this type of operation over 10 seconds, use the actuator, item 346210 configured with MOD=5. * 10 sec. lange werking als knop, vervolgens vindt de overschakeling naar stand-by plaats. Laat deze functie langer dan 10 sec. duren met behulp van de actuator 346210 die als MOD=5 is geconfigureerd.

* Fonctionnement comme bouton pendant 10 sec. max., ensuite passe en stand-by. Pour étendre ce fonctionnement au-delà de 10 sec., utiliser l'actionneur 346210 configuré sur MOD=5. * Funcionamento como botão por um máximo de 10 segundos, depois disto dispõe-se em standby. Para prolongar este funcionamento por mais de 10 segundos, utilizar o atuador 346210 configurado com MOD=5.s

* Die Tastenfunktion dauert max. 10 sec.; danach schaltet sie auf Standby. Um diese Funktion zu verlängern und mehr als 10 sec. dauern zu lassen, den Aktor 346210 verwenden und mit MOD=5 konfigurieren.



- Tutte le volte che si modifica la configurazione è necessario togliere e ridare l'alimentazione all'impianto, attendendo circa 1 minuto.

- Every time the configuration is altered the system must be switched off and back on again, waiting for about 1 minute.

- Chaque fois que l'on modifie la configuration, il faut retirer, puis redonner l'alimentation à l'installation, après avoir attendu environ 1 minute.

- Jedes Mal, wenn die Konfiguration geändert wird, den Strom abschalten, etwa 1 Minute warten und dann wieder einschalten.

- Cada vez que modifica la configuración, es necesario cortar y volver a dar alimentación a la instalación, después de esperar aproximadamente 1 minuto.




- Na iedere wijziging in de configuratie moet de installatie ongeveer 1 minuut van het elektriciteitsnet worden afgesloten.



- Todas as vezes que se modificar a configuração é necessário ligar e desligar a instalação da energia elétrica, esperando cerca de 1 minuto.

- Installazione del posto interno
- *Handset installation*
- Installation du poste interne
- *Installation der Hausstation*

- Installazione a parete
- *Wall mounting installation*
- Installation murale
- *Wand-Installation*
- Instalación mural
- *Wandinstallatie*
- Instalação de parede


- Instalación de la unidad interior
- *Installatie van het intern punt*
- Instalação da unidade interna

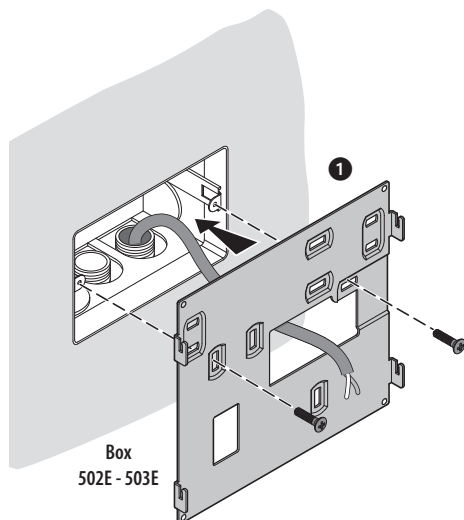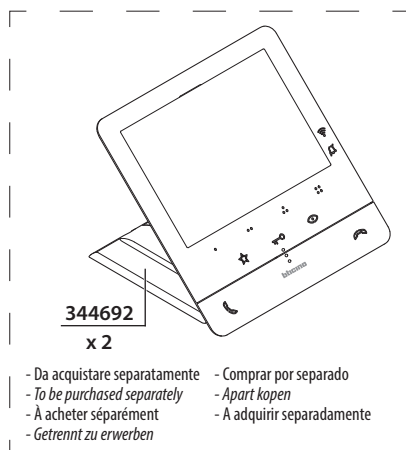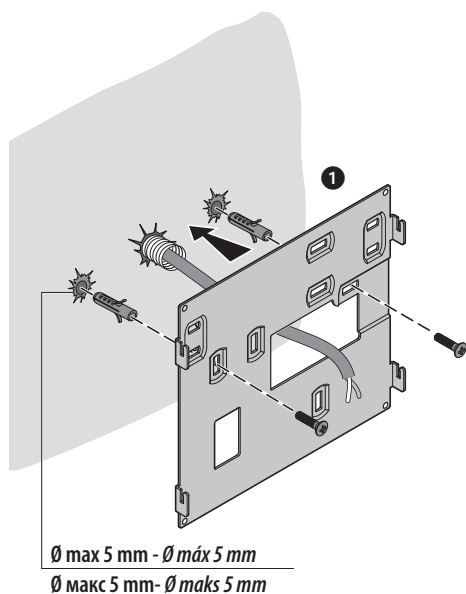

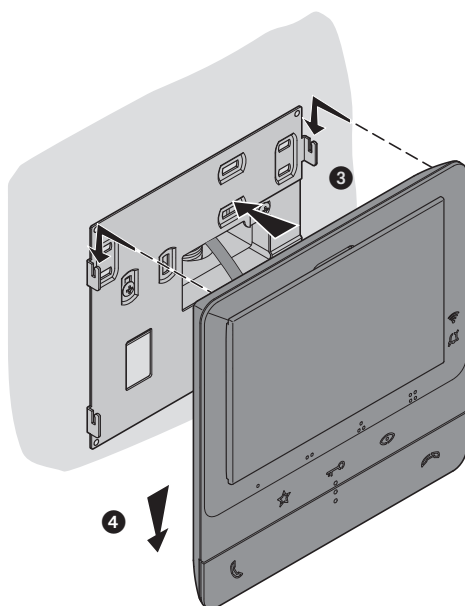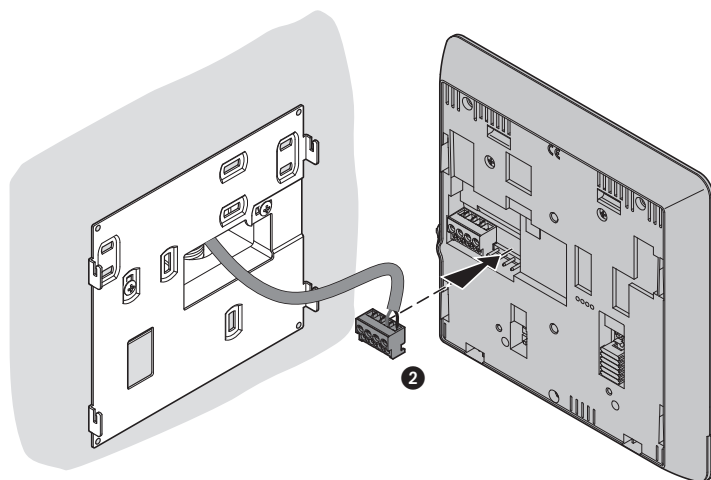

- Configurazione posto interno
- *Handset configuration*
- Configurationposte interne
- *Konfiguration Hausstation*

- Configuración unidad interior
- *Configuratie intern punt*
- Configuração unidade interna

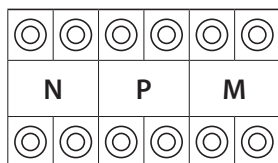

- Il dispositivo deve essere configurato solo fisicamente.
- *The device must be only physically configured.*
- Le dispositif doit être configuré seule physiquement.
- *Das Gerät darf nur physisch konfiguriert werden.*
- El dispositivo se ha de configurar solo físicamente.
- *Het apparaat hoeft uitsluitend fysiek te worden geconfigureerd.*
- O dispositivo deve ser configurado apenas fisicamente.

N - numero del posto interno

I configuratori inseriti nelle sedi N del dispositivo assegnano ad ogni videocitofono un numero di riconoscimento all'interno dell'impianto. I posti interni devono essere configurati in modo progressivo. Nel caso di posti interni collegati in parallelo (in appartamenti senza 346850, max 3), questi dovranno essere configurati con il medesimo configuratore N. In parallelo al videocitofono di base è possibile installare citofoni, videocitofoni e/o suonerie supplementari.

P – associazione del posto esterno

I configuratori inseriti nelle sedi P del dispositivo identificano il PE associato, cioè il primo posto esterno da autoaccendere con la prima pressione del tasto e quale serratura con videocitofono a riposo viene attivata premendo il tasto serratura.

M – modalità di funzionamento

I configuratori inseriti nelle sedi M del dispositivo assegnano la modalità di funzionamento ai 4 tasti programmabili (•, ••, •••, ••••) secondo le indicazioni riportate di seguito. Possono inoltre attivare le funzioni speciali.

N - internal unit number

The configurators connected to the N sockets of the device assign an identification number within the system to each video internal unit. The internal units must be configured in progressive order. Internal units with parallel connection (max 3 are allowed inside apartments without item 346850) must be configured using the same N configurator. In parallel with the main video internal unit, additional internal units, video internal units and/or ringtones may be installed.

P – entrance panel association

The configurators connected to the P sockets of the device identify the associated EP, which is the first entrance panel that switches itself on when the pushbutton is pressed the first time, as well as which door lock is activated when pressing the door lock pushbutton while the video internal unit is idle.

M – operating mode

The configurators connected to the M socket of the device assign the operating modes to the 4 programmable keys (•, ••, •••, ••••) based on the following indications. They can also enable special functions.

N - numéro du poste interne

Les configureurs placés dans les logements N du dispositif attribuent à chaque vidéophone un numéro de reconnaissance à l'intérieur de l'installation. Les postes internes doivent être configurés de manière progressive. Dans le cas de postes internes reliées en parallèle (dans des appartements sans 346850, max, 3), ceux-ci doivent être configurés avec le même configurateur N. En parallèle au vidéophone de base, il est possible d'installer des interphones, des vidéophones et/ou des sonneries supplémentaires.

P – association du poste externe

Les configureurs placés dans les logements P du dispositif identifient le PE associé, à savoir le premier poste externe qui doit s'allumer automatiquement à la première pression sur la touche et la serrure, avec vidéophone au repos, qui est activée en appuyant sur la touche serrure.

M – modalité de fonctionnement

Les configureurs placés dans les logements M du dispositif attribuent la modalité de fonctionnement aux 4 touches programmables (•, ••, •••, ••••) en fonction des indications figurant ci-après.

Il est également possible d'activer les fonctions spéciales.

N - Nummer der Hausstation

Die in die N-Steckplätze des Gerätes eingesetzten Konfiguratoren weisen jeder Videogegensprechanlage innerhalb des Systems eine Identifikationsnummer zu. Die Hausstationen müssen fortlaufend nummeriert werden. Bei parallel geschalteten Hausstationen (in Wohnungen ohne 346850, max. 3) müssen diese mit dem gleichen Konfigurator N konfiguriert werden. Parallel zur Basissprechanlage ist es möglich, Sprechanlagen und Videosprechanlagen und zusätzliche Läutwerke zu installieren.

P – Zuordnung der Türstation

Die in die P-Steckplätze des Gerätes eingesetzten Konfiguratoren identifizieren die zugehörige TS, d.h. die erste Türstation, die durch erstes Drücken der Taste selbst eingeschaltet wird und deren Schloss bei Videogegensprechanlage auf standby durch Drücken der Taste aktiviert wird.

M – Betriebsmodus

Die in den Sitzen M der Vorrichtung eingesetzten Konfiguratoren, teilen den 4 programmierbaren Tasten (●, ●●, ●●●, ●●●●) die Betriebsweise je nach den in der Folge aufgeführten Anweisungen zu. Zudem können Sonderfunktionen aktiviert werden.

N - número de la unidad interior

Los configuradores insertados en los alojamientos N del dispositivo asignan a cada videoportero un número de reconocimiento en el interior del sistema. Las unidades interiores se han de configurar en modo progresivo. En lo que atañe a las unidades interiores conectadas en paralelo (en pisos sin 346850, máx. 3), estas se han de configurar con el mismo configurador N. En paralelo al videoportero de base, cabe la posibilidad de instalar porteros, videoporteros y/o timbres suplementarios.

P – asociación de la placa exterior

Los configuradores insertados en los alojamientos P del dispositivo identifican la PE asociada, o sea la primera placa exterior que autoencender con la primera presión del botón y qué cerradura con videoportero en reposo se activa al presionar el botón cerradura.

M – modo de funcionamiento

Los configuradores, situados en los alojamientos M del dispositivo, asignan el modo de funcionamiento a las 4 teclas programables (●, ●●, ●●●, ●●●●) según las indicaciones indicadas a continuación. Asimismo, se pueden activar las funciones especiales.

N - nummer van de binnenpost

De configuratoren die zijn aangebracht op de plaatsen N van het apparaat kennen aan elk beeldhuistelefoon een nummer toe waarmee het binnen de installatie kan worden herkend. De binnenposten moeten progressief worden geconfigureerd. Parallel aangesloten binnenposten (in appartementen zonder 346850, max. 3) moeten geconfigureerd worden met dezelfde configurator N. Parallel aan de basisbeeldhuistelefoon kunnen andere beeldhuistelefoons en/of beltonen worden geïnstalleerd.

P – koppeling van de buitenpost

De configuratoren die zijn aangebracht op de plaatsen P van het apparaat verwijzen naar de gekoppelde buitenpost, d.w.z. de eerste buitenpost die automatisch ingeschakeld moet worden wanneer een eerste keer op de toets wordt gedrukt en elk slot met beeldhuistelefoon geactiveerd wordt wanneer op de toets slot wordt gedrukt

M – functioneringswijze

De configuratoren in de zittingen M van het apparaat kennen de functioneringswijze toe aan de 4 toetsen (●, ●●, ●●●, ●●●●) die volgens de onderstaande aanwijzingen zijn geprogrammeerd. Bovendien kunnen ze speciale functies activeren.

N - número da unidade interna

Os configuradores inseridos nos alojamentos N do dispositivo atribuem a cada vídeo-intercomunicador um número de reconhecimento no interior do equipamento. As unidades internas devem ser configuradas de modo progressivo. Em caso de unidades internas conectadas em paralelo (em apartamentos sem 346850, max 3), essas deverão ser configuradas com o mesmo configurador N. Em paralelo com o vídeo-intercomunicador de base é possível instalar intercomunicadores, vídeo-intercomunicadores e/ou campainhas suplementares.

P – associação da unidade externa

Os configuradores inseridos nos alojamentos P do dispositivo identificam a UE associada, isto é, a primeira unidade externa a ligar automaticamente com a primeira pressão da tecla e qual fechadura com o vídeo-intercomunicador a repouso é ativada ao carregar na tecla fechadura.

M – modo de funcionamento

Os configuradores inseridos nos alojamentos M do dispositivo atribuem a modalidade de funcionamento às 4 teclas programáveis (●, ●●, ●●●, ●●●●) de acordo com as indicações referidas abaixo. Podem também ativar as funções especiais.

FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION - FUNCIÓN - MODUS - MODO

M = 00

- **Intercom** su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo
- **Internal intercom.** *It sends the call to all the handsets with the same address*
- **Intercom** sur soi-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant la même adresse
- **Intercom für sich**, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse
- **Intercom** sobre sí mismo, envía la llamada a todos los aparatos con la misma dirección
- **Intercom op zich**, verstuurt de oproep naar alle apparaten met hetzelfde adres
- **Intercomunicador** sobre si próprio, envia a chamada para todos os aparelhos com o mesmo endereço



- **Attivazione del PE** (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=9)
- **Activation of the EP** (configured with P+1) directly without call or activation of the actuator 346210 (configured with P+1 and MOD=9)
- **Activation du PE** (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=9)
- **TS** (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)
- **Activación de la PE** (configurada con P+1) en el modo directo sin la llamada o activación actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=9)
- **Directe activering Buitenpost** (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)
- **Ativação da UE** (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=9).

- **Apertura serratura del PE** (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)
- **EP door lock release** (configured with P+1), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+1 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+1)
- **Ouverture serrure du PE** (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+1)
- **Schloss der TS** (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)
- **Apertura cerradura de la PE** (configurada con P+1) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación de los actuadores cerradura 346230 - 346260 (configurados con P+1)
- **Directe opening slot Buitenpost** (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering actuator slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1).
- **Abertura da fechadura da UE** (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação dos atuadores de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1).

- **Apertura serratura del PE** (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)
- **EP door lock release** (configured with P+2), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+2 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+2)
- **Ouverture serrure du PE** (configuré avec P+2) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+2 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+2)
- **Schloss der TS** (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)
- **Apertura cerradura de la PE** (configurada con P+2) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+2 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+2)
- **Directe opening slot Buitenpost** (geconfigureerd met P+2) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering actuator slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2).
- **Abertura da fechadura da UE** (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2).

M = 20 Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale**; *Key functions described above + Professional studio*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professionales Studio*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional**; *Bovenstaande functietoetsen + professionele studio* - Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional**

M = 40 Funzioni tasti sopra descritte + **Cerca persone**; *Key functions described above + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + personenzoekstelsysteem*; Funções teclas descritas acima + **Procura pessoas**

M = 80 Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale + Cerca persone**; *Key functions described above + Professional studio + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau + Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professionales Studio + Personensuche*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional + Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + professionele studio + personenzoekstelsysteem*; Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional + Procura pessoas**


FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION - FUNCIÓN - MODUS - MODU

M = 01

- **Intercom** su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo
- **Internal intercom.** It sends the call to all the handsets with the same address
- **Intercom** sur soi-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant la même adresse
- **Intercom** für sich, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse
- **Intercom** sobre sí mismo, envía la llamada a todos los aparatos con la misma dirección
- **Intercom** op zich, verstuurt de oproep naar alle apparaten met hetzelfde adres
- **Intercomunicador** sobre si próprio, envia a chamada para todos os aparelhos com o mesmo endereço



- **Intercom** all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure **intercom** tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento
- **Intercom** inside the apartment, in systems with apartment interface 346850, or **intercom** among apartments in systems without apartment interface
- **Intercom** à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou **intercom** entre appartements sur installations sans interface d'appartement
- **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle
- **Intercom** interno en el piso en instalaciones con interfaz de piso 346850 o **intercom** entre pisos en instalaciones sin interfaz de piso
- **Intercom** binnen een appartement met in installaties met een appartement-interface 346850, of **intercom** tussen appartementen in installaties zonder appartement-interface
- **Intercomunicador** no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou **intercomunicador** entre apartamentos em instalações sem interface específica

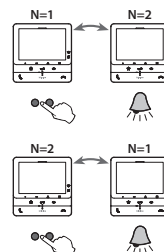

- **Attivazione del PE** (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=9)
- **Activation of the EP** (configured with P+1) directly without call or activation of the actuator 346210 (configured with P+1 and MOD=9)
- **Activation du PE** (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=9)
- **TS** (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)
- **Activación de la PE** (configurada con P+1) en el modo directo sin la llamada o activación actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=9)
- **Directe activering Buitenpost** (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)
- **Ativação da UE** (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=9).

- **Apertura serratura del PE** (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)
- **EP door lock release** (configured with P+1), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+1 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+1)
- **Ouverture serrure du PE** (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+1)
- **Schloss der TS** (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)
- **Apertura cerradura de la PE** (configurada con P+1) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+1)
- **Directe opening slot Buitenpost** (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1).
- **Abertura da fechadura da UE** (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1).


M = 21 Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale**; Key functions described above + **Professional studio**; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau**; Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio**; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional**; Bovenstaande functietoetsen + **professionele studio** - Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional**

M = 41 Funzioni tasti sopra descritte + **Cerca persone**; Key functions described above + **Pager**; Fonctions des touches ci-dessus + **Cherche-personnes**; Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Personensuche**; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Buscador de personas**; Bovenstaande functietoetsen + **personenzoekstelsysteem**; Funções teclas descritas acima + **Procura pessoas**


M = 81 Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale** + **Cerca persone**; Key functions described above + **Professional studio** + **Pager**; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau** + **Cherche-personnes**; Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio** + **Personensuche**; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional** + **Buscador de personas**; Bovenstaande functietoetsen + **professionele studio** + **personenzoekstelsysteem**; Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional** + **Procura pessoas**

M = 02

- **Intercom** all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure **intercom** tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento
- **Intercom** inside the apartment, in systems with apartment interface 346850, or **intercom** among apartments in systems without apartment interface.
- **Intercom** à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou **intercom** entre appartements sur installations sans interface d'appartement
- **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle
- **Intercom** interno en el piso en instalaciones con interfaz de piso 346850 o **intercom** entre pisos en instalaciones sin interfaz de piso
- **Intercom** binnen een appartement met in installaties met een appartement-interface 346850, of **intercom** tussen appartementen in installaties zonder appartement-interface
- **Intercomunicador** no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou intercomunicador entre apartamentos em instalações sem interface específica

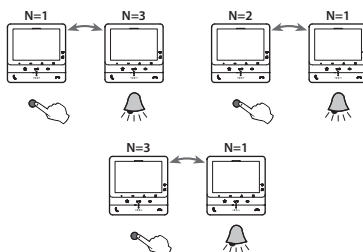

- **Intercom** all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure **intercom** tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento
- **Intercom** inside the apartment, in systems with apartment interface 346850, or **intercom** among apartments in systems without apartment interface.
- **Intercom** à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou **intercom** entre appartements sur installations sans interface d'appartement
- **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle
- **Intercom** interno en el piso en instalaciones con interfaz de piso 346850 o **intercom** entre pisos en instalaciones sin interfaz de piso
- **Intercom** binnen een appartement met in installaties met een appartement-interface 346850, of **intercom** tussen appartementen in installaties zonder appartement-interface
- **Intercomunicador** no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou intercomunicador entre apartamentos em instalações sem interface específica

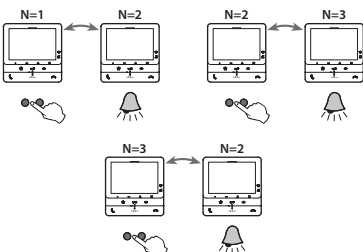

- **Apertura serratura del PE** (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)
- **EP door lock release** (configured with P+1), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+1 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+1)
- **Ouverture serrure du PE** (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+1)
- **Schloss der TS** (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)
- **Apertura cerradura de la PE** (configurada con P+1) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+1)
- **Directe opening slot Buitenpost** (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1).
- **Abertura da fechadura da UE** (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1).


- **Apertura serratura del PE** (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)
- **EP door lock release** (configured with P+2), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+2 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+2)
- **Ouverture serrure du PE** (configuré avec P+2) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+2 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+2)
- **Schloss der TS** (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)
- **Apertura cerradura de la PE** (configurada con P+2) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+2 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+2)
- **Directe opening slot Buitenpost** (geconfigureerd met P+2) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)
- **Abertura da fechadura da UE** (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2).

FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION - FUNCIÓN - MODUS - MODO


- M = 22** Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale**; *Key functions described above + Professional studio*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional**; *Bovenstaande functietoetsen + professionele studio* - Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional**
- M = 42** Funzioni tasti sopra descritte + **Cerca persone**; *Key functions described above + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + personenzoekstelsysteem*; Funções teclas descritas acima + **Procura pessoas**
- M = 82** Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale** + **Cerca persone**; *Key functions described above + Professional studio + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau** + **Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional** + **Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + professionele studio + personenzoekstelsysteem*; Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional** + **Procura pessoas**

M = 03

- **Intercom** all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure **intercom** tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento
- **Intercom** inside the apartment, in systems with apartment interface 346850, or **intercom** among apartments in systems without apartment interface
- **Intercom** à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou **intercom** entre appartements sur installations sans interface d'appartement
- **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle
- **Intercom** interno en el piso en instalaciones con interfaz de piso 346850 o **intercom** entre pisos en instalaciones sin interfaz de piso
- **Intercom** binnen een appartement met in installaties met een appartement-interface 346850, of **intercom** tussen appartementen in installaties zonder appartement-interface
- **Intercomunicador** no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou **intercomunicador** entre apartamentos em instalações sem interface específica

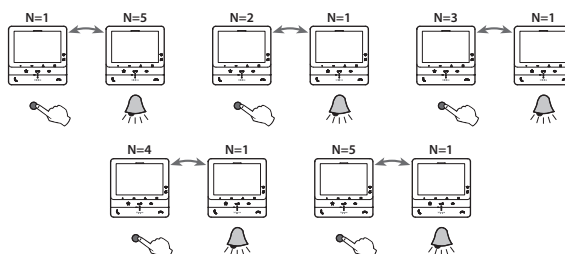


- **Intercom** all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure **intercom** tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento
- **Intercom** inside the apartment, in systems with apartment interface 346850, or **intercom** among apartments in systems without apartment interface
- **Intercom** à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou **intercom** entre appartements sur installations sans interface d'appartement
- **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle
- **Intercom** interno en el piso en instalaciones con interfaz de piso 346850 o **intercom** entre pisos en instalaciones sin interfaz de piso
- **Intercom** binnen een appartement met in installaties met een appartement-interface 346850, of **intercom** tussen appartementen in installaties zonder appartement-interface
- **Intercomunicador** no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou **intercomunicador** entre apartamentos em instalações sem interface específica

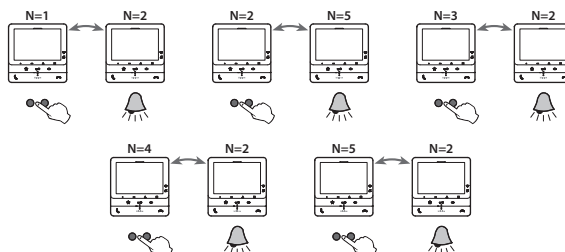


M = 03

- **Intercom** all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure **intercom** tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento
- **Intercom** inside the apartment, in systems with apartment interface 346850, or **intercom** among apartments in systems without apartment interface
- **Intercom** à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou **intercom** entre appartements sur installations sans interface d'appartement
- **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle
- **Intercom** interno en el piso en instalaciones con interfaz de piso 346850 o **intercom** entre pisos en instalaciones sin interfaz de piso
- **Intercom** binnen een appartement met in installaties met een appartement-interface 346850, of **intercom** tussen appartementen in installaties zonder appartement-interface
- **Intercomunicador** no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou **intercomunicador** entre apartamentos em instalações sem interface específica

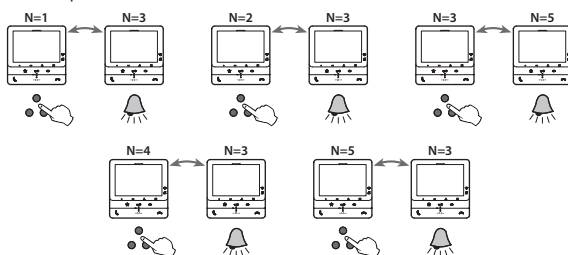

- **Intercom** all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure **intercom** tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento
- **Intercom** inside the apartment, in systems with apartment interface 346850, or **intercom** among apartments in systems without apartment interface
- **Intercom** à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou **intercom** entre appartements sur installations sans interface d'appartement
- **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle
- **Intercom** interno en el piso en instalaciones con interfaz de piso 346850 o **intercom** entre pisos en instalaciones sin interfaz de piso
- **Intercom** binnen een appartement met in installaties met een appartement-interface 346850, of **intercom** tussen appartementen in installaties zonder appartement-interface
- **Intercomunicador** no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou **intercomunicador** entre apartamentos em instalações sem interface específica

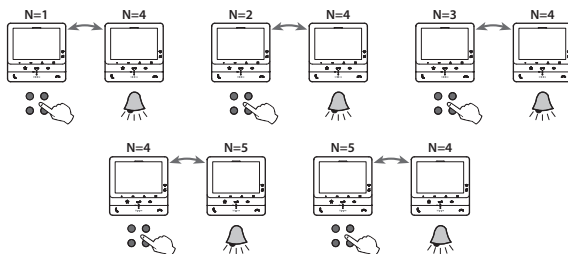


- M = 23** Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale**; *Key functions described above + Professional studio*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional**; *Bovenstaande functietoetsen + professionele studio* - *Funções teclas descritas acima + Escritório profissional*
- M = 43** Funzioni tasti sopra descritte + **Cerca persone**; *Key functions described above + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + personenzoekstelsysteem*; *Funções teclas descritas acima + Procura pessoas*
- M = 83** Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale** + **Cerca persone**; *Key functions described above + Professional studio + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau** + **Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional** + **Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + professionele studio + personenzoekstelsysteem*; *Funções teclas descritas acima + Escritório profissional + Procura pessoas*

FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION - FUNCIÓN - MODUS - MODE

M = 04

- **Attivazione del PE** (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=9)
- **Activation of the EP** (configured with P+1) directly without call or activation of the actuator 346210 (configured with P+1 and MOD=9)
- **Activation du PE** (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=9)
- **TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren** (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)
- **Activación de la PE** (configurada con P+1) en el modo directo sin la llamada o activación actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=9)
- **Directe activering Buitenpost** (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)
- **Ativação da UE** (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=9).

- **Intercom** all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure **intercom** tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento
- **Intercom inside the apartment**, in systems with apartment interface 346850, or **intercom among apartments** in systems without apartment interface.
- **Intercom** à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou **intercom** entre appartements sur installations sans interface d'appartement
- **Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage**, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle
- **Intercom** interno en el piso en instalaciones con interfaz de piso 346850 o **intercom** entre pisos en instalaciones sin interfaz de piso
- **Intercom binnen een appartement met in installaties met een appartement-interface 346850, of intercom** tussen appartementen in installaties zonder appartement-interface
- **Intercomunicador** no interior do apartamento em instalações com interface específica 346850 ou intercomunicador entre apartamentos em instalações sem interface específica

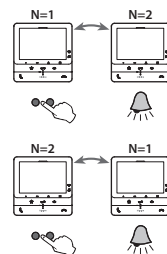

- **Apertura serratura del PE** (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)
- **EP door lock release** (configured with P+1), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+1 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+1)
- **Ouverture serrure du PE** (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+1)
- **Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren** (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)
- **Apertura cerradura de la PE** (configurada con P+1) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+1)
- **Directe opening slot Buitenpost** (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1).
- **Abertura da fechadura da UE** (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1).

- **Apertura serratura del PE** (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)
- **EP door lock release** (configured with P+2), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+2 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+2)
- **Ouverture serrure du PE** (configuré avec P+2) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+2 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+2)
- **Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren** (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)
- **Apertura cerradura de la PE** (configurada con P+2) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+2 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+2)
- **Directe opening slot Buitenpost** (geconfigureerd met P+2) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2).
- **Abertura da fechadura da UE** (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2).

M = 24 Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale**; Key functions described above + **Professional studio**; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau**; Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio**; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional**; Bovenstaande functietoetsen + **professionele studio** - Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional**

M = 44 Funzioni tasti sopra descritte + **Cerca persone**; Key functions described above + **Pager**; Fonctions des touches ci-dessus + **Cherche-personnes**; Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Personensuche**; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Buscador de personas**; Bovenstaande functietoetsen + **personenzoekstelsysteem**; Funções teclas descritas acima + **Procura pessoas**

M = 84 Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale** + **Cerca persone**; Key functions described above + **Professional studio** + **Pager**; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau** + **Cherche-personnes**; Oben beschriebene Tastenfunktionen + **Professional Studio** + **Personensuche**; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional** + **Buscador de personas**; Bovenstaande functietoetsen + **professionele studio** + **personenzoekstelsysteem**; Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional** + **Procura pessoas**

FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION - FUNCIÓN - MODUS - MODE

M = 05	• Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346230 - 346260 (configurati con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1) • EP door lock release (configured with P+1), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+1 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+1) • Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+1) • Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert) • Apertura cerradura de la PE (configurada con P+1) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+1) • Directe opening slot Buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1). • Abertura da fechadura da UE (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1) • Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2) • EP door lock release (configured with P+2), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+2 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+2) • Ouverture serrure du PE (configuré avec P+2) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+2 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+2) • Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert) • Apertura cerradura de la PE (configurada con P+2) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+2 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+2) • Directe opening slot Buitenpost (geconfigureerd met P+2) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2). • Abertura da fechadura da UE (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2)
	• Apertura serratura del PE (configurato con P+3) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+3 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+3) • EP door lock release (configured with P+3), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+3 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+3) • Ouverture serrure du PE (configuré avec P+3) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+3 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+3) • Schloss der TS (mit P+3 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+3 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+3 konfiguriert) • Apertura cerradura de la PE (configurada con P+3) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+3 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+3) • Directe opening slot Buitenpost (geconfigureerd met P+3) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+3 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+3). • Abertura da fechadura da UE (configurada com P+3) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+3 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+3)
	• Apertura serratura del PE (configurato con P+4) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+4 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+4) • EP door lock release (configured with P+4), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+4 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+4) • Ouverture serrure du PE (configuré avec P+4) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+4 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+4) • Schloss der TS (mit P+4 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+4 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+4 konfiguriert) • Apertura cerradura de la PE (configurada con P+4) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+4 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+4) • Directe opening slot Buitenpost (geconfigureerd met P+4) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+4 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+4). • Abertura da fechadura da UE (configurada com P+4) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+4 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+4)
M = 25	Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale; Key functions described above + Professional studio; Fonctions des touches ci-dessus + Bureau; Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professionales Studio; Funciones de las teclas descritas anteriormente + Estudio profesional; Bovenstaande functietoetsen + professionele studio - Funções teclas descritas acima + Escritório profissional
M = 45	Funzioni tasti sopra descritte + Cerca persone; Key functions described above + Pager; Fonctions des touches ci-dessus + Cherche-personnes; Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche; Funciones de las teclas descritas anteriormente + Buscador de personas; Bovenstaande functietoetsen + persoonzoekstelsysteem; Funções teclas descritas acima + Procura pessoas
M = 85	Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale + Cerca persone; Key functions described above + Professional studio + Pager; Fonctions des touches ci-dessus + Bureau + Cherche-personnes; Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche; Funciones de las teclas descritas anteriormente + Estudio profesional + Buscador de personas; Bovenstaande functietoetsen + professionele studio + persoonzoekstelsysteem; Funções teclas descritas acima + Escritório profissional + Procura pessoas

FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION - FUNCIÓN - MODUS - MODE

M = 06

- Funzione "INTERCOM PRE IMPOSTATO" con chiamata intercomunicante al PI configurato con N=1. Dai posti interni presenti nell'impianto è possibile inviare una chiamata Intercom al posto interno configurato con N=1. Il posto interno configurato con N=1 riceve le chiamate Intercom ma NON le invia.
- **Preset intercom function with intercommunicating call to the Handset configured with N=1.** From the system handsets it is possible to send an intercom call to the handset configured with N=1. The indoor unit configured with N=1 can receive intercom calls, but is unable to send them.
- Fonction « INTERCOM PRÉ-PROGRAMMÉ » avec appel intercommuniquant au PI configuré avec N=1. Depuis les postes internes présents sur l'installation, il est possible d'envoyer un appel Intercom au poste interne configuré avec N=1. Le poste interne configuré avec N=1 reçoit les appels Intercom mais NE LES ENVOIE PAS.
- Funktion „INTERCOM VOREINGESTELLT“ mit Intercom-Anruf der HS konfiguriert mit N=1. Von den Hausstationen der Anlage aus ist es möglich, einen Intercom-Anruf an die mit N=1 konfigurierte Hausstation zu senden. Die mit N=1 konfigurierte Hausstation empfängt die Intercom-Anrufe, sendet sie aber NICHT weiter.
- Función "INTERCOM PREAJUSTADA" con llamada intercomunicante a la UI configurada con N=1. Desde las unidades interiores, presentes en el sistema, se puede enviar una llamada Intercom a la unidad interior configurada con N=1. La unidad interior configurada con N=1 recibe las llamadas Intercom, pero NO puede enviarlas.
- Functie "VOORAF INGESTELDE INTERCOM" met intercomoproep naar de binnenpost die is geconfigureerd met N=1. Vanaf de binnenposten die onderdeel uitmaken van de installatie kan een intercomoproep worden gezonden naar de binnenpost die is geconfigureerd met N=1. De binnenpost die is geconfigureerd met N=1 ontvangt intercomoproepen maar verzendt ze NIET.
- Função "INTERCOM PRE-CONFIGURADO" com chamada intercomunicante ao PI configurado com N=1. Desde as unidades internas presentes no equipamento é possível enviar uma chamada Intercom à unidade interna configurada com N=1. A unidade interna configurada com N=1 recebe as chamadas Intercom mas NÃO as envia.

- Intercom su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo
- **Internal intercom.** It sends the call to all the handsets with the same address.
- Intercom sur soi-même. Envoie un appel à tous les appareils avec la même adresse
- **Intercom auf sich selbst.** Sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse
- Intercom sobre si mismo. Envía la llamada a todos los aparatos con la misma dirección
- **Intercom op zich Verstuurt de oproep naar alle apparaten met hetzelfde adres**
- **Intercomunicador sobre si próprio.** Envia a chamada para todos os aparelhos com o mesmo endereço



- **Apertura serratura del PE** (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)
- **EP door lock release** (configured with P+1), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+1 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+1)
- **Ouverture serrure du PE** (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+1)
- **Schloss der TS** (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)
- **Apertura cerradura de la PE** (configurada con P+1) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+1)
- **Direct opening slot Buitenpost** (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1).
- **Abertura da fechadura da UE** (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1).

- **Apertura serratura del PE** (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)
- **EP door lock release** (configured with P+2), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+2 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+2)
- **Ouverture serrure du PE** (configuré avec P+2) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+2 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+2)
- **Schloss der TS** (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)
- **Apertura cerradura de la PE** (configurada con P+2) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+2 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+2)
- **Direct opening slot Buitenpost** (geconfigureerd met P+2) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2).
- **Abertura da fechadura da UE** (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2).

M = 26 Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale**; *Key functions described above + Professional studio*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional**; *Bovenstaande functietoetsen + professioneel studio* - Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional**

M = 46 Funzioni tasti sopra descritte + **Cerca persone**; *Key functions described above + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + personenzoekstelsysteem*; Funções teclas descritas acima + **Procura pessoas**

M = 86 Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale** + **Cerca persone**; *Key functions described above + Professional studio + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau** + **Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional** + **Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + professioneel studio + personenzoekstelsysteem*; Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional** + **Procura pessoas**

FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION - FUNCIÓN - MODUS - MODE

M = 10

- **Intercom generale**, invia una chiamata a tutti gli apparecchi dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure Intercom verso tutti gli apparecchi dell'impianto in installazioni senza interfaccia di appartamento 346850;
- **General intercom**, it sends the call to all the apartment devices, in systems with apartment interface 346850, or intercom towards all the apartment devices in systems without apartment interface 346850;
- **Intercom général**, envoie un appel à tous les appareils de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou Intercom vers tous les appareils du système sur installations sans interface d'appartement 346850;
- **Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage**, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle. 346850
- **Intercom general**, envia una llamada a todos los aparatos del piso en instalaciones con interfaz de piso 346850 o Intercom hacia todos los aparatos de la instalación en montajes sin interfaz de piso 346850;
- **Hoofdintercom**, stuurt een oproep naar alle apparaten van het appartement in installaties met een appartement-interface 346850, of intercom naar alle apparaten van de installatie in installaties zonder appartement-interface 346850
- **Intercomunicador geral**, envia uma chamada a todos os aparelhos do apartamento em equipamentos com interface específica 346850 ou intercomunicador para todos os aparelhos em instalações sem interface específica 346850

- **Attivazione del PE** (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=9)
- **Activation of the EP** (configured with P+1) directly without call or activation of the actuator 346210 (configured with P+1 and MOD=9)
- **Activation du PE** (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=9)
- **TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf aktivieren oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)**
- **Activación de la PE** (configurada con P+1) en el modo directo sin la llamada o activación actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=9)
- **Directe activering Buitenpost** (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)
- **Activação da UE** (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=9).

- **Apertura serratura del PE** (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)
- **EP door lock release** (configured with P+1), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+1 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+1)
- **Ouverture serrure du PE** (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+1)
- **Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)**
- **Apertura cerradura de la PE** (configurada con P+1) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+1)
- **Directe opening slot Buitenpost** (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)
- **Abertura da fechadura da UE** (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1).

- **Apertura serratura del PE** (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)
- **EP door lock release** (configured with P+2), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+2 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+2)
- **Ouverture serrure du PE** (configuré avec P+2) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+2 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+2)
- **Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)**
- **Apertura cerradura de la PE** (configurada con P+2) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+2 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+2)
- **Directe opening slot Buitenpost** (geconfigureerd met P+2) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)
- **Abertura da fechadura da UE** (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2).


M = 30 Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale**; *Key functions described above + Professional studio*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional**; *Bovenstaande functietoetsen + professionele studio* - Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional**

M = 50 Funzioni tasti sopra descritte + **Cerca persone**; *Key functions described above + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + personenzoekstelsysteem*; Funções teclas descritas acima + **Procura pessoas**


M = 90 Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale** + **Cerca persone**; *Key functions described above + Professional studio + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau** + **Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional** + **Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + professionele studio + personenzoekstelsysteem*; Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional** + **Procura pessoas**

M = 12

- **Intercom** tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850
- **Intercom among apartments** in systems with apartment interface 346850
- **Intercom** entre appartements sur installations à interface d'appartement 346850
- **Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage**, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind
- **Intercom** entre pisos en instalaciones con interfaz de piso 346850
- **Intercom tussen appartementen in installaties met een appartement-interface** 346850
- **Intercomunicador** entre apartamentos em instalações com interface específica 346850

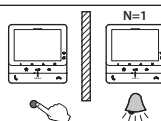

- **Intercom** tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850
- **Intercom among apartments** in systems with apartment interface 346850
- **Intercom** entre appartements sur installations à interface d'appartement 346850
- **Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage**, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind
- **Intercom** entre pisos en instalaciones con interfaz de piso 346850
- **Intercom tussen appartementen in installaties met een appartement-interface** 346850
- **Intercomunicador** entre apartamentos em instalações com interface específica 346850

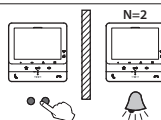

FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION - FUNCIÓN - MODUS - MODE

- **Apertura serratura del PE** (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)
- **EP door lock release** (configured with P+1), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+1 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+1)
- **Ouverture serrure du PE** (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+1)
- **Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert)** direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+1 konfiguriert)
- **Apertura cerradura de la PE** (configurada con P+1) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+1)
- **Direct opening slot Buitenpost** (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1).
- **Abertura da fechadura da UE** (configurada com P+1) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1).

- **Apertura serratura del PE** (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)
- **EP door lock release** (configured with P+2), directly without call, or activation of the actuator 346210 (configured with P+2 and MOD=5), or activation of door lock actuators 346230 - 346260 (configured with P+2)
- **Ouverture serrure du PE** (configuré avec P+2) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+2 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+2)
- **Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert)** direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P+2 konfiguriert)
- **Apertura cerradura de la PE** (configurada con P+2) en el modo directo sin la llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+2 y MOD=5) o activación del actuador cerradura 346230 - 346260 (configurado con P+2)
- **Direct opening slot Buitenpost** (geconfigureerd met P+2) zonder oproep of activering van de actuatoren 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering actuatoren slot 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2).
- **Abertura da fechadura da UE** (configurada com P+2) em modo directo, sem a chamada, ou activação do atuador 346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou ainda activação do atuador de uma fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+2).


M = 32 Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale**; *Key functions described above + Professional studio*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional**; *Bovenstaande functietoetsen + professioneel studio*; Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional**

M = 52 Funzioni tasti sopra descritte + **Cerca persone**; *Key functions described above + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + personenzoekstelsysteem*; Funções teclas descritas acima + **Procura pessoas**


M = 92 Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale** + **Cerca persone**; *Key functions described above + Professional studio + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau** + **Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche* Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional** + **Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + personele studio + personenzoekstelsysteem*; Funções teclas descritas acima + **Escritório profissional** + **Procura pessoas**

M = 13


- **Intercom** tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850
- **Intercom** among apartments in systems with apartment interface 346850
- **Intercom** entre appartements sur installations à interface d'appartement 346850
- **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind
- **Intercom** entre pisos en instalaciones con interfaz de piso 346850
- **Intercom** tussen appartementen in installaties met een appartement-interface 346850
- **Intercomunicador** entre apartamentos em instalações com interface específica 346850

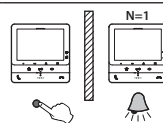


- **Intercom** tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850
- **Intercom** among apartments in systems with apartment interface 346850
- **Intercom** entre appartements sur installations à interface d'appartement 346850
- **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind
- **Intercom** entre pisos en instalaciones con interfaz de piso 346850
- **Intercom** tussen appartementen in installaties met een appartement-interface 346850
- **Intercomunicador** entre apartamentos em instalações com interface específica 346850

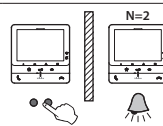

- **Intercom** tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850
- **Intercom** among apartments in systems with apartment interface 346850
- **Intercom** entre appartements sur installations à interface d'appartement 346850
- **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind
- **Intercom** entre pisos en instalaciones con interfaz de piso 346850
- **Intercom** tussen appartementen in installaties met een appartement-interface 346850
- **Intercomunicador** entre apartamentos em instalações com interface específica 346850

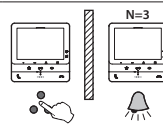

- **Intercom** tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850
- **Intercom** among apartments in systems with apartment interface 346850
- **Intercom** entre appartements sur installations à interface d'appartement 346850
- **Intercom** zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind
- **Intercom** entre pisos en instalaciones con interfaz de piso 346850
- **Intercom** tussen appartementen in installaties met een appartement-interface 346850
- **Intercomunicador** entre apartamentos em instalações com interface específica 346850

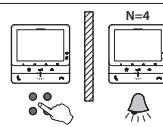

FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION - FUNCIÓN - MODUS - MODO

- M = 33** Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale**; *Key functions described above + Professional studio*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional**; *Bovenstaande functietoetsen + professionele studio*; *Funções teclas descritas acima + Escritório profissional*
- M = 53** Funzioni tasti sopra descritte + **Cerca persone**; *Key functions described above + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Personensuche*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + personenzoekstelsysteem*; *Funções teclas descritas acima + Procura pessoas*
- M = 93** Funzioni tasti sopra descritte + **Studio professionale** + **Cerca persone**; *Key functions described above + Professional studio + Pager*; Fonctions des touches ci-dessus + **Bureau** + **Cherche-personnes**; *Oben beschriebene Tastenfunktionen + Professional Studio + Personensuche*; Funciones de las teclas descritas anteriormente + **Estudio profesional** + **Buscador de personas**; *Bovenstaande functietoetsen + professionele studio + personenzoekstelsysteem*; *Funções teclas descritas acima + Escritório profissional + Procura pessoas*

- **Regolazioni e Impostazioni dispositivo**
- **Device adjustments and settings**
- **Réglages du dispositif**
- **Einstellungen des Geräts**

- **Regulaciones y ajustes del dispositivo**
- **Regelingen en Instellingen apparaat**
- **Regulações e configurações do dispositivo**

- Utilizzando il joystick puoi eseguire delle regolazioni (menù Regolazioni e/o regolazione parametri durante connessione Audio/Video) e delle impostazioni (Menù Impostazioni)
- *Using the joystick it is possible to perform adjustments (Adjustments and/or Parameter Adjustment menu during Audio/Video connection) and settings (Settings menu)*
- A l'aide du joystick, il est possible d'effectuer des réglages (menu Réglages et/ou réglage paramètres pendant la connexion Audio/Vidéo) et de régler des paramètres (Menu Paramètres)
- *Mit dem Joystick können Sie Einstellungen (Menüeinstellungen und/oder Parametereinstellungen während der Audio/Video-Verbindung) und Einstellungen (Menü Einstellungen) vornehmen.*
- Utilizando el joystick, puede efectuar regulaciones (menú Regulaciones y/o Regulación de los parámetros durante una conexión Audio/Video) y ajustes (Menú Ajustes)
- *Gebruik de joystick om de verschillende regelingen te verrichten (menu Regelingen en/of regeling parameters tijdens de beeld-/geluidsverbinding) en de instellingen (menu Instellingen)*
- Por utilizar o joystick poderá efetuar regulações (menu Regulações e/ou regulação de parâmetros durante a conexão Áudio/Video) e de programações (Menu Programações)

• **Utilizzo del joystick**

Per navigare il menù e selezionare le varie impostazioni devi utilizzare il joystick posto nella parte laterale del dispositivo.

• **Use of the joystick**

You must use the joystick on the side of the device to navigate on the menu and select the settings.

• **Utilisation du joystick**

Pour naviguer dans le menu et sélectionner les différents réglages, il est nécessaire d'utiliser le joystick situé sur la partie latérale du dispositif.

• **Joystick benutzen**

Um durch das Menü zu navigieren und die verschiedenen Einstellungen auszuwählen, müssen Sie den Joystick an der Seite des Geräts verwenden.

• **Utilizar el joystick**


Para navegar por el menú y seleccionar los varios ajustes, ha de utilizar el joystick, situado en la parte lateral del dispositivo.

• **De joystick gebruiken**

Navigeer door het menu en selecteer de verschillende instellingen met behulp van de joystick aan de zijkant van het apparaat.

• **Utilização do joystick**

Para navegar o menu e seleccionar as várias programações deve utilizar o joystick situado na parte lateral do dispositivo.

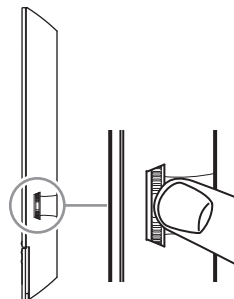

Legenda simboli – *Symbol legend* - Signification des symboles - *Erläuterung der Symbole* - Leyenda de los símbolos - *Legenda symbolen* - *Legenda símbolos*

SIMBOLO - SYMBOL - SYMBOLE - SYMBOL - SÍMBOLO - SYMBOOL - SÍMBOLO	AZIONE DA EFFETTUARE - ACTIONS TO BE PERFORMED - ACTION À EXÉCUTER - DURCHFÜHRENDE AKTIONEN - ACCIONES QUE EJECUTAR - UIT TE VOEREN HANDELINGEN - AÇÃO A EFETUAR	FUNZIONE - FUNCTION - FONCTION - FUNKTION - FUNCIÓN - FUNCTIE - FUNÇÃO
	• Premi • Press • Appuyer • Drücken • Presione • Indrukken • Carregar	• Conferma/entra in modalità Regolazioni <i>Confirm/access the Adjustments mode</i> • Confermer/accéder à la modalitè Réglages <i>Bestätigen/Modus Einstellungen abrufen</i> • Confirmar/entrar en modo Regulaciones <i>Bevestigt/opent de modus Regelingen</i> • Confirmar/entrar em modalidade Regulações
 > 5 sec.; > 5 Sek.; > 5 seg	• Tieni premuto per più di 5 sec • <i>Press and hold down for more than 5 sec</i> • <i>Maintenir enfoncée pendant plus de 5 sec.</i> • <i>Länger als 5 Sekunde lang drücken</i> • Mantenga presionado más de 5 s • <i>Houd de knop meer dan 5 seconden ingedrukt</i> • Manter carregado por mais de 5 sec	• Entra in modalità Impostazioni <i>Access the Settings mode</i> • Accéder à la modalitè Paramètres <i>Modus Einstellungen abrufen</i> • Entrar en modo Ajustes <i>Opent de modus Instellingen</i> • Entrar em modalidade Programações
	• Sposta su il joystick (quando rilasci torna in posizione centrale) <i>Move the joystick up (when released, it returns to central position)</i> • <i>Déplacer le joystick vers le haut (une fois relâché, il se replace en position centrale).</i> • <i>Bewegen Sie den Joystick nach oben (wenn Sie ihn loslassen, kehrt er wieder in die Mittelstellung zurück).</i> • Desplace hacia arriba el joystick (al soltarlo regresa a la posición central) • <i>Verplaats de joystick omhoog (zodra u de joystick loslaat keert deze naar de middelste stand terug)</i> • Deslocar para cima o joystick (ao soltar volta à posição central)	• Pagina precedente/aumenta livello <i>Previous page/increase level</i> • Page précédente/augmenter niveau <i>Vorhergehende Seite/Niveau erhöhen</i> • Página precedente/aumentar nivel <i>Vorige pagina/niveau verhogen</i> • Página anterior/aumentar o nivel
	• Sposta giù il joystick (quando rilasci torna in posizione centrale) <i>Move the joystick down (when released, it returns to central position)</i> • <i>Déplacer le joystick vers le bas (une fois relâché, il se replace en position centrale).</i> • <i>Bewegen Sie den Joystick nach unten (wenn Sie ihn loslassen, kehrt er wieder in die Mittelstellung zurück).</i> • Desplace hacia abajo el joystick (al soltarlo regresa a la posición central) • <i>Verplaats de joystick omlaag (zodra u de joystick loslaat keert deze naar de middelste stand terug)</i> • Deslocar para baixo o joystick (ao soltar volta à posição central)	• Pagina successiva/diminuisce livello <i>Next page/decrease level</i> • Page suivante/abaisser niveau <i>Nachfolgende Seite/Niveau verringern</i> • Página sucesiva/disminuir nivel <i>Volgende pagina/niveau verlagen</i> • Próxima página/diminuir nível

• Regolazioni e Impostazioni Wi-Fi

Menù regolazioni e Impostazioni Wi-Fi

• Wi-Fi adjustments and settings

Wi-Fi adjustments and settings menu

• Réglages et Configuration Wi-Fi

Menu réglages et Configuration Wi-Fi

• Wi-Fi-Einstellungen und Regelungen

Menü-Regelungen und Wi-Fi-Einstellungen

- Da stand-by premi il joystick per attivare il display
- From stand-by press the joystick to activate the display
- Depuis la condition de stand-by appuyer sur le joystick pour activer l'écran
- Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren
- En stand-by, pulse el joystick para activar la pantalla
- Druk vanuit stand-by op de joystick om het display te activeren
- A partir de stand-by carregar em joystick para ativar o ecrã

- Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare la pagina tra:
- Move the joystick up/down to select the page among:
- Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner la page voulue :
- Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:
- Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar una página entre:
- Beweeg de joystick omhoog/omlaag om de pagina te selecteren uit:
- Regular o joystick para cima/baixo para selecionar a página entre:

• Regulaciones y ajustes del Wi-Fi



Menú de regulaciones y ajustes del Wi-Fi

• Afstellingen en Wifi-instellingen


Menu afstellingen en Wifi-instellingen

• Regulações e configurações de Wi-Fi


Menu regulações e configurações Wi-Fi

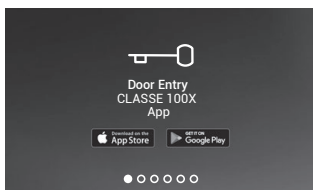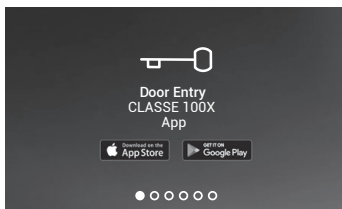


- Puoi scaricare l'app Door Entry CLASSE100X dagli store, la pagina scompare dopo la prima associazione con l'app.
- You can download the Door Entry CLASSE100X App from the Stores. the page disappears after the first association with the App:
- Il est possible de télécharger l'appli Door Entry CLASSE100X en se rendant sur les stores ; la page s'efface après la première association avec l'appli:
- Sie können die Door Entry CLASSE100X App in den Geschäften herunterladen. Die Seite erlischt nach der ersten Verknüpfung mit der App:
- Puede descargarse la app Door Entry CLASSE100X en los store, la página desaparece después de efectuar la primera asociación con la app:
- U kunt de app Door Entry CLASSE100 uit de stores downloaden. De pagina verdwijnt zodra de eerste koppeling met de app is verricht:
- Poderá descarregar a app Door Entry CLASSE100X das lojas, a página desaparece depois da primeira associação com a app:

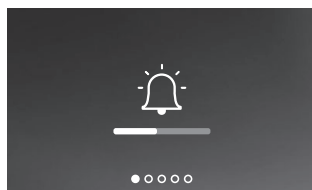


- Regola il volume della suoneria
- Adjust the ringtone volume
- Règle le volume dxe la sonnerie
- Lautstärke Ruftöne einstellen
- Regular el volumen del timbre
- Het volume van de beltonen regelen
- Regular o volume da campainha

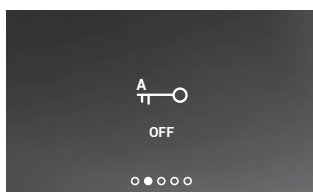


- Attiva/disattiva la funzione studio professionale
- *Activate/deactivate the Professional studio-Office function*
 - Active/désactive la fonction Bureau
- *Professional Studio (Büro) aktivieren/deaktivieren*
- Activar/desactivar la función Estudio profesional
- *Activeert/deactiveert de functie professionele studio*
- Ativar/desativar a função escritório profissional

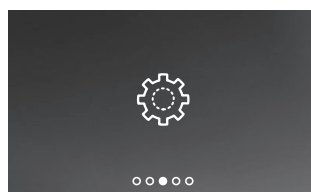

- Pagina impostazioni Wi-Fi dove puoi attivare/disattivare/resettare Wi-Fi, eseguire la prima associazione con l'app, e resettare il dispositivo
- *Wi-Fi settings page, where it is possible to enable/disable/reset the Wi-Fi, perform the first association to the app and reset the device*
- Page des réglages Wi-Fi qui permet d'activer/désactiver/réinitialiser la connexion Wi-Fi, d'effectuer la première association avec l'appli et de réinitialiser le dispositif
- *Wi-Fi-Einstellungsseite, auf der Sie Wi-Fi aktivieren/deaktivieren/zurücksetzen, die erste Verbindung mit der App herstellen und das Gerät zurücksetzen können*
- Página de ajustes del Wi-Fi donde puede activar/desactivar/resetear el Wi-Fi, efectuar la primera asociación con la app, y resetear el dispositivo
- *Pagina met wifi-instellingen die u kunt gebruiken voor het activeren/deactiveren/resetten van de wifi, het verrichten van de eerste koppeling met de app en het resetten van het apparaat*
- Página de configurações Wi-Fi onde poderá ativar/desativar/zerar o Wi-Fi, efetuar a primeira associação com a app, e reinicializar o dispositivo

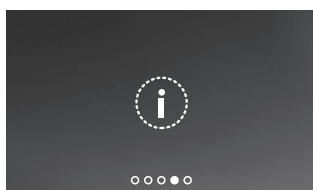


- Info dispositivo
 - *Device info*
- Info dispositif
- *Informationen über die Vorrichtung*
- Información sobre el dispositivo
 - *Informatie over het apparaat*
- Informações sobre o dispositivo

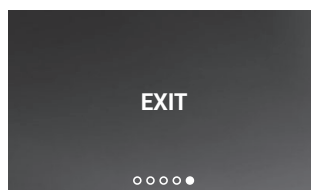



- Esci dal menù
- *Exit the menu*
- Quitter le menu
- *Menü beenden*
- Salir del menù
- *Menu afsluiten*
- Sair do menu

- **Regolazione volume suoneria**
- **Ringtone volume adjustment**
- **Réglage volume sonnerie**
- **Ruftonlautstärke einstellen**


- Da stand-by premi il joystick per attivare il display e selezionare la pagina relativa
- *From stand-by press the joystick to activate the display and select the corresponding page*
- Depuis la condition de stand-by appuyer sur le joystick pour activer l'écran et sélectionner la page correspondante
- *Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen*
- En stand-by, pulse el joystick para activar la pantalla y seleccionar la página relativa
- *Druk vanuit stand-by op de joystick om het display te activeren en de desbetreffende pagina te selecteren*
- A partir de stand-by carregar em joystick para ativar o ecrã e seleccionar a página relativa

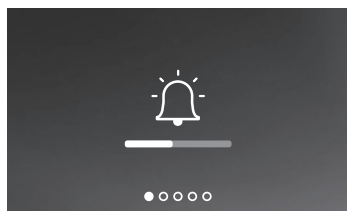



- 1 Premi il joystick per regolare il volume.
Viene riprodotta la suoneria al il livello di volume impostato
- 1 *Press the joystick to adjust the volume.*
The ringtone is played at the set volume level
- 1 Appuyer sur le joystick pour régler le volume.
La sonnerie est reproduite au volume réglé
- 1 *Den Joystick drücken, um die Lautstärke zu regeln.*
Das Läutwerk wird auf die gewünschte Lautstärke eingestellt
- 1 Pulse el joystick para regular el volumen.
Se reproduce el timbre con el nivel ajustado de volumen
- 1 *Regel het volume met een druk op de joystick.*
De beltoon wordt op het ingestelde geluidsniveau afgespeeld
- 1 Carregar no joystick para regular o volume.
É reproduzido a campainha com o nível volume programado

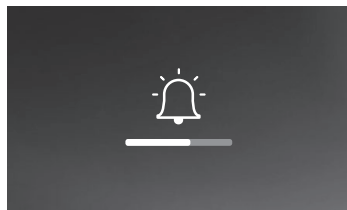

- 2 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare il livello (1 – 8) del volume.
- 2 *Move the joystick up/down to select the volume level (1 – 8).*
- 2 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner le niveau (1 – 8) du volume.
- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das Lautstärkeniveau einzustellen (1 – 8).
- 2 Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar el nivel (1 – 8) del volumen.
- 2 *Beweeg de joystick omhoog/omlaag om het niveau van het volume (1 – 8) te selecteren.*
- 2 Regular o joystick para cima/baixo para seleccionar o nível (1 – 8) do volume.

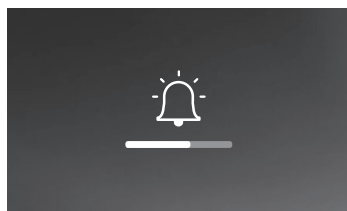

- 3 Premi il joystick per confermare l'impostazione oppure attendere il timeout
- 3 *Press the joystick to confirm the setting or wait for the timeout*
- 3 Appuyer sur le joystick pour confirmer le réglage ou bien attendre le time-out
- 3 *Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten*
- 3 Pulse el joystick para confirmar el ajuste o esperar el timeout
- 3 *Bevestig de instelling met een druk op de joystick of wacht de time-out af*
- 3 Carregar no joystick para confirmar a programação ou aguardar o timeout

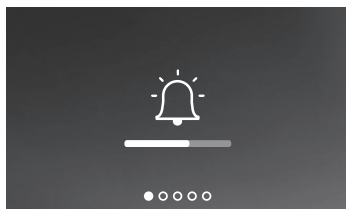

- 4 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare un'altra impostazione o l'ultima pagina per uscire
- 4 *Move the joystick up/down to select another setting or the last page to exit*
- 4 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner un autre réglage ou la dernière page pour quitter
- 4 *Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden*
- 4 Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar otro ajuste o la última página para salir
- 4 *Beweeg de joystick omhoog/omlaag om een andere instelling te selecteren of de laatste pagina te selecteren en te kunnen afsluiten*
- 4 Regular o joystick para cima/baixo para selecionar outra programação ou a última página para sair



- Il livello minimo equivale all'esclusione della suoneria. Il LED relativo lampeggia rosso
- *The minimum level corresponds to the exclusion of the ringtone. The corresponding LED flashes red*
- Le niveau minimum équivaut à l'exclusion de la sonnerie. Le voyant correspondant clignote en rouge.
- *Die niedrigste Einstellung schließt das Läutwerk aus. Die entsprechende LED blinkt rot*
- El nivel mínimo corresponde a la exclusión del timbre. El LED relativo parpadea en color rojo
- *Het laagste niveau betekent dat de beltoon is uitgesloten. De bijbehorende LED knippert rood.*
- O nível mínimo equivale à exclusão da campainha. O LED relativo pisca em vermelho.

- Attiva/disattiva studio professionale
- Activate/deactivate the professional studio-office function
- Activer/désactiver bureau
- Professional studio (büro)-funktion aktivieren/deaktivieren
- Activación/desactivación estudio profesional
- Activating/deactivating professioneale studio
- Ativação/desactivação do escritório profissional


- Questa funzione, all'arrivo di una chiamata da posto esterno, attiva automaticamente la serratura associata senza dover premere il tasto serratura.

Per abilitare questa funzione è necessario configurare il Classe100 X16E come illustrato nel paragrafo "Configurazione / Funzioni speciali".

Inoltre è necessario attivare la funzione come segue.

- *When a call is received from the entrance panel, this function automatically activates the associated door lock without the need for pressing the door lock control key. To enable this function, Classe100 X16E must be configured as shown in the "Configuration / Special functions" section. Moreover, the function must be enabled as follows.*
- En cas d'appel provenant d'un poste externe, cette fonction active automatiquement la serrure associée sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur la touche serrure. Pour activer cette fonction, il est nécessaire de configurer le Classe100 X16E comme indiqué dans le chapitre « Configuration / Fonctions spéciales ». Il est en outre nécessaire d'activer la fonction comme suit.
- *Diese Funktion,aktiviert automatisch das zugeordnete Schloss, wenn ein Ruf von der Türstation eintrifft, ohne dass die Schlosstaste gedrückt werden muss. Um diese Funktion zu aktivieren, ist es notwendig, das Classe100 X16E wie im Abschnitt „Konfiguration / Sonderfunktionen“ beschrieben zu konfigurieren. Zudem muss die Funktion wie folgt aktiviert werden.*
- Esta función, al llegar una llamada de la placa exterior, activa automáticamente la cerradura asociada, sin tener que presionar la tecla cerradura. Para habilitar esta función, se ha de configurar el Classe100 X16E como se describe en el párrafo "Configuración / Funciones especiales". Asimismo, se ha de activar la función de la forma siguiente.
- *Deze functie activeert automatisch het gekoppelde slot zonder dat op de toets slot gedrukt moet worden wanneer een oproep afkomstig van een buitenpost binnenkomt. Activeer deze functie door Classe100 X16E te configureren zoals is beschreven in de paragraaf "Configuratie / Speciale functies". Bovendien moet de functie geactiveerd worden zoals hieronder is beschreven.*
- Esta função, ao chegar uma chamada proveniente da unidade externa, ativa automaticamente a fechadura associada sem ter de carregar na tecla fechadura. Para ativar esta função é necessário configurar o Classe100 X16E conforme ilustrado no parágrafo "Configuração / Funções especiais". Ademais, é necessário ativar a função como segue.

- Da stand-by premi il joystick per attivare il display e selezionare la pagina relativa
- From stand-by press the joystick to activate the display and select the corresponding page
- Depuis la condition de stand-by appuyer sur le joystick pour activer l'écran et sélectionner la page correspondante
- Im Standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen
- En stand-by, pulse el joystick para activar la pantalla y seleccionar la página relativa
- Druk vanuit stand-by op de joystick om het display te activeren en de desbetreffende pagina te selecteren
- A partir de stand-by carregar em joystick para ativar o ecrã e seleccionar a página relativa

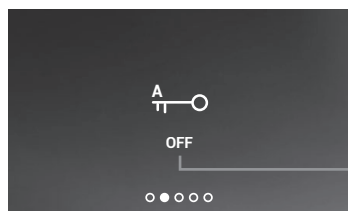

- A Indicazione stato funzione (ON = attiva, OFF = disattiva)
- 1 Premi il joystick per cambiare modalità.
- A Function status notification (ON = enabled, OFF = disabled)
- 1 Press the joystick to change mode
- A Indication état de fonctionnement (ON = active, OFF = désactive)
- 1 Appuyer sur le joystick pour changer de modalité
- A Anzeigen des Modus (ON = aktiviert, OFF = deaktiviert)
- 1 Den Joystick drücken, um den Modus zu ändern
- A Indicación del estado de la función (ON = activada, OFF = desactivada)
- 1 Pulse el joystick para cambiar de modo
- A Aanduiding status functie (ON = geactiveerd, OFF = gedeactiveerd)
- 1 Wijzig de modus dooar op de joystick te drukken
- A Indicação do estado da função (ON = ativa, OFF = desativada)
- 1 Carregar no joystick para mudar a modalidade

Nota: non attivabile contemporaneamente alla funzione Serratura sicura e Stato porta

Note: it cannot be activated together with the Safe Door Lock and the Door Status function.


Note: non activable conjointement à la fonction Serrure sécurisée et État porte

Anmerkung: Sie kann nicht gleichzeitig mit den Funktionen Sicheres Schloss und Türstatus aktiviert werden.

Nota: no se puede activar al mismo tiempo que la función Cerradura segura y Estado puerta

Opmerking: kan niet geactiveerd worden samen met de functie Veilig slot en de functie Status deur.

Nota: não pode ser ativada simultaneamente às funções Fechadura segura e Estado da porta.

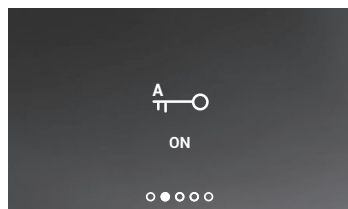


- 2 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare un'altra impostazione o l'ultima pagina per uscire
- 2 Move the joystick up/down to select another setting or the last page to exit
- 2 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner un autre réglage ou la dernière page pour quitter
- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden
- 2 Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar otro ajuste o la última página para salir
- 2 Beweeg de joystick omhoog/omlaag om een andere instelling te selecteren of de laatste pagina te selecteren en te kunnen afsluiten
- 2 Regular o joystick para cima/baixo para selecionar outra programação ou a última página para sair

- Impostazioni Wi-Fi
- Wi-Fi settings
- Réglages Wi-Fi
- Wi-Fi-Einstellungen



- Ajustes Wi-Fi
- Wi-fi instellingen
- Configurações Wi-Fi

- Da stand-by premi il joystick per attivare il display e selezionare la pagina relativa
- From stand-by press the joystick to activate the display and select the corresponding page
- Depuis la condition de stand-by appuyer sur le joystick pour activer l'écran et sélectionner la page correspondante
- Im Standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen
- En stand-by, pulse el joystick para activar la pantalla y seleccionar la página relativa
- Druk vanuit stand-by op de joystick om het display te activeren en de desbetreffende pagina te selecteren
- A partir de stand-by carregar em joystick para ativar o ecrã e seleccionar a página relativa


- Premi il joystick per selezionare la pagina interessata
- Press the joystick to select the page of interest
- Appuyer sur le joystick pour sélectionner la page concernée
- Den Joystick drücken, um die gewünschte Seite unter
- Pulse el joystick para seleccionar la página afectada
- Druk op de joystick om de gewenste pagina te kiezen
- Carregar no joystick para seleccionar a página desejada

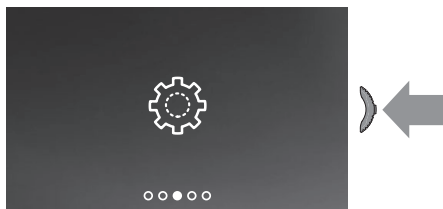


- Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare la pagina tra:
- Move the joystick up/down to select the page among:
- Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner la page voulue :
- Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:
- Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar una página entre:
- Beweeg de joystick omhoog/omlaag om de pagina te selecteren uit:
- Regular o joystick para cima/baixo para seleccionar a página entre:

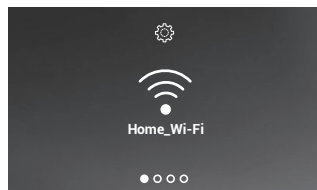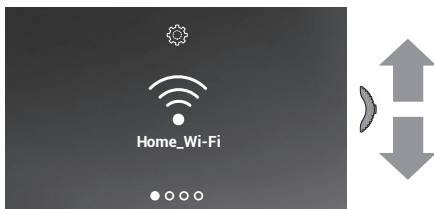


- In questa pagina puoi visualizzare la rete Wi-Fi a cui è connesso il dispositivo ed eventualmente disabilitare la connessione. **Nota:** per connettere il dispositivo alla rete Wi-Fi e all'app, devi inizialmente eseguire la procedura di associazione del Classe100 X16E all'app Door Entry CLASSE100X.
- In this page you can display the Wi-Fi network to which the device is connected and if necessary disable the connection. **Note:** to connect the device to the Wi-Fi network and to the app, you must first associate the Classe100 X16E to the Door Entry CLASSE100X app.
- Cette page permet de visualiser le réseau Wi-Fi auquel le dispositif est connecté et, éventuellement, de désactiver la connexion. **Note :** pour connecter le dispositif au réseau Wi-Fi et à l'app, il est tout d'abord nécessaire d'effectuer la procédure d'association du Classe100 X16E à l'app Door Entry CLASSE100X.
- In dieser Seite können Sie das Wi-Fi-Netz mit dem die Vorrichtung verbunden ist, anzeigen und die Verbindung ggf. deaktivieren können. **Anmerkung:** Um das Gerät mit dem Wi-Fi-Netz und der App zu verbinden, ist zuerst die Zuordnungsprozedur der Classe100 X16E mit der App, Door Entry CLASSE100X durchzuführen.
- En esta página puede visualizar la red Wi-Fi a la que el dispositivo está conectado y deshabilitar la conexión si quiere. **Nota:** para conectar el dispositivo a la red Wi-Fi y a la app, primero debe efectuar el procedimiento de asociación del del Classe100 X16E con la app Door Entry CLASSE100X.
- Op deze pagina kunt u het wifi-netwerk waarmee het apparaat verbonden is weergeven en de verbinding eventueel deactiveren. **Opmerking:** om het apparaat met het wifi-netwerk en de app te kunnen verbinden, moet u eerst de koppelprocedure van Classe100 X16E met de app Door Entry CLASSE100X verrichten.
- Nesta página é possível visualizar a rede Wi-Fi à qual o dispositivo está conectado e se for necessário desativar a conexão. **Nota:** para conectar o dispositivo à rede Wi-Fi e à app, deve inicialmente efetuar o procedimento de associação do Classe100 X16E à app Door Entry CLASSE100X.

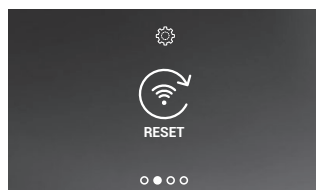

- In questa pagina puoi eseguire il reset della rete Wi-Fi.
- *This page can be used to reset the Wi-Fi network.*
- Cette page permet d'effectuer le reset du réseau Wi-Fi.
- *In dieser Seite können Sie das Wi-Fi-Netz zurücksetzen (Reset).*
- En esta página, puede efectuar el reset de la red Wi-Fi.
- *Op deze pagina kunt u het wifi-netwerk resetten.*
- Nesta página, poderá efetuar a reinicialização da rede Wi-Fi


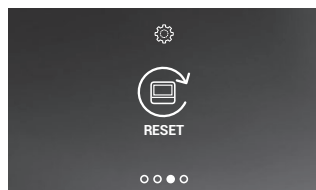


- In questa pagina puoi eseguire il reset del dispositivo.
- *This page can be used to reset the device.*
- Cette page permet d'effectuer le reset du dispositif.
- *In dieser Seite können Sie die Vorrichtung zurücksetzen (Reset).*
- En esta página, puede efectuar el reset del dispositivo.
- *Op deze pagina kunt u het apparaat resetten.*
- Nesta página é possível efetuar a reinicialização do dispositivo

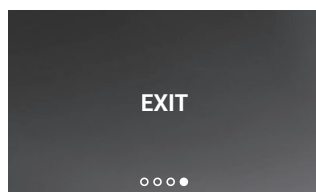

- Esci dal menù
- *Exit the menu*
- Quitter le menu
- *Menü beenden*
- Salir del menú
- *Menu afsluiten*
- Sair do menu

- Attiva/disattiva rete Wi-Fi
- Enable/disable the Wi-Fi Network
- Active/désactive le réseau Wi-Fi
- Wi-Fi-Netz aktivieren/deaktivieren

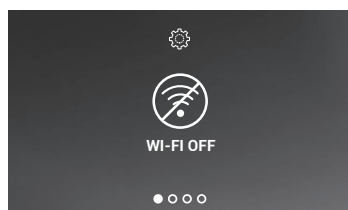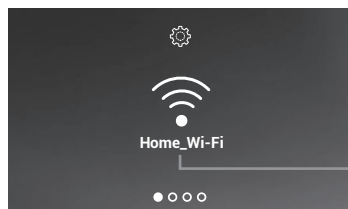


- Reset rete Wi-Fi
- Reset the Wi-Fi network
- Reset réseau du Wi-Fi
- Wi-Fi-Netz zurücksetzen

- In questa sezione puoi cambiare la rete Wi-Fi a cui è connesso il dispositivo, oppure la password di rete
- In this section it is possible to change the Wi-Fi network to which the device is connected, or the network password
- Cette section permet de modifier le réseau Wi-Fi auquel le dispositif est connecté ou de modifier le mot de passe de réseau
- In diesem Abschnitt können Sie das Wi-Fi-Netzwerk, mit dem das Gerät verbunden ist, oder das Netzwerkpasswort ändern
- En esta sección, puede cambiar la red Wi-Fi a la que el dispositivo está conectado o cambiar la contraseña de la red
- In dit deel kunt u het wifi-netwerk waarmee het apparaat verbonden is of het netwerk wachtwoord weergeven
- Nesta seção é possível trocar a rede Wi-Fi à qual o dispositivo está conectado, ou a palavra-passe de rede


- Activar/desactivar la red Wi-Fi
- Activeer/deactiveer het wifi-netwerk
- Ativar/desativar Rede Wi-Fi

- A Nome rete Wi-Fi a cui è collegato il dispositivo; premi il joystick per disattivare la rete Wi-Fi
- A Wi-Fi network name to which the device is connected; press the joystick to disable the Wi-Fi network
- A Nom du réseau Wi-Fi auquel le dispositif est connecté ; appuyer sur le joystick pour désactiver le réseau Wi-Fi
- A Name des Wi-Fi-Netzwerks, mit dem das Gerät verbunden ist; drücken Sie den Joystick, um das Wi-Fi-Netzwerk zu deaktivieren
- A Nombre de la red Wi-Fi a la que el dispositivo está conectado; pulse el joystick para desactivar la red Wi-Fi
- A Naam van het wifi-netwerk waar het apparaat op is aangesloten; deactiveer het wifi-netwerk door op de joystick te drukken
- A Nome da rede Wi-Fi à qual o dispositivo está conectado; carregar no joystick para desativar a rede Wi-Fi
- Ora la rete Wi-Fi non è più attiva, ma il dispositivo è ancora autenticato ad essa. **Nota:** per scollegare la rete Wi-Fi dal dispositivo, devi eseguire la procedura di reset dispositivo
- Now the Wi-Fi network is no longer active, but the device is still authenticated to it. **Note:** to disconnect the Wi-Fi network from the device, the device must be reset following the appropriate procedure
- A présent le réseau Wi-Fi n'est plus actif mais le dispositif reste authentifié sur le réseau. **Note :** pour déconnecter le réseau Wi-Fi du dispositif, il est nécessaire d'effectuer la procédure de réinitialisation du dispositif
- Jetzt ist das Wi-Fi-Netz nicht mehr aktiv, aber das Gerät ist trotzdem authentifiziert. **Anmerkung:** Um das Wi-Fi-Netzwerk von Ihrem Gerät zu trennen, müssen Sie den Reset-Vorgang durchführen
- Ahora la red Wi-Fi se ha desactivado, pero el dispositivo sigue autenticado en esta. **Nota:** para desconectar la red Wi-Fi del dispositivo, ha de efectuar el procedimiento de reset del dispositivo
- Nu is het wifi-netwerk niet langer actief; het apparaat is er echter nog wel mee geauthenticeerd. **Opmerking:** verricht de resetprocedure van het apparaat om het wifi-netwerk van het apparaat los te koppelen
- Agora a rede Wi-Fi não está mais ativa, mas o dispositivo ainda está autenticado a ela. **Nota:** para desconectar a rede Wi-Fi desde o dispositivo, deve efetuar o procedimento de reinicialização do dispositivo


- Reset de la red Wi-Fi
- Reset wifi-network
- Reinicializar a rede Wi-Fi

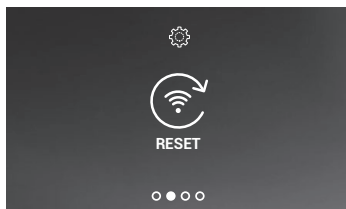

- Premi il joystick per resettare la rete Wi-Fi
- Press the joystick to reset the Wi-Fi network
- Appuyer sur le joystick pour effectuer le reset du réseau Wi-Fi
- Den Joystick drücken, um das Wi-Fi-Netz zurückzusetzen
- Pulse el joystick para resetear la red Wi-Fi
- Druk op de joystick om het wifi-netwerk te resetten
- Carregar no joystick para reinicializar a rede Wi-Fi

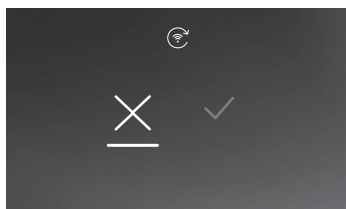

- Agisci sul joystick verso il basso per selezionare l'icona di conferma
- Move the joystick down to select the confirmation icon
- Actionner le joystick vers le bas pour sélectionner l'icône de confirmation
- Verwenden Sie den Joystick nach unten, um das Bestätigungssymbol zu wählen
- Accione el joystick hacia abajo para seleccionar el icono de confirmación
- Beweeg de joystick omhoog/omlaag om de bevestigingsicoon te selecteren
- Regular o joystick para baixo para selecionar o ícone de confirmação

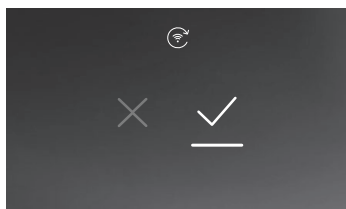


- Premi il joystick per confermare
- Press the joystick to confirm
- Appuyer sur le joystick pour confirmer
- Den Joystick zur Bestätigung drücken
- Pulse el joystick para confirmar
- Druk ter bevestiging op de joystick
- Carregar no joystick para confirmar




- Ora il dispositivo non è più collegato alla rete Wi-Fi. Per ricollegare il dispositivo alla stessa, o ad una nuova rete, devi concludere la procedura guidata dall'app Door Entry CLASSE100X nella sezione Impostazioni/Set_Wi-Fi. **Nota:** se non porti a termine la procedura, dopo alcuni secondi la connessione viene ripristinata
- Now the device is no longer connected to the Wi-Fi network. To reconnect the device to the same network or to a new one, you must complete the guided procedure from the Door Entry CLASSE100X app in the Settings/Set_Wi-Fi section. **Note:** if the procedure is not completed, after a few seconds the connection is restored
- A présent, le dispositif n'est plus connecté au réseau Wi-Fi. Pour reconnecter le dispositif au réseau ou à un nouveau réseau, il est nécessaire de terminer la procédure guidée par l'appli Door Entry CLASSE100X dans la section des réglages/Set_Wi-Fi. **Note :** si la procédure n'est pas terminée, au bout de quelques secondes, la connexion est rétablie
- Nun ist das Gerät nicht mehr mit dem Wi-Fi-Netz verbunden. Um das Gerät wieder mit dem gleichen oder einem neuen Netzwerk zu verbinden, müssen Sie den von der Anwendung Door Entry CLASSE100X geführten Vorgang im Abschnitt Einstellungen /Set_Wi-Fi beenden. **Anmerkung:** Wenn die Prozedur nicht beendet wird, wird die Verbindung nach einigen Sekunden wieder hergestellt
- Ahora el dispositivo no está conectado a la red Wi-Fi. Para conectar de nuevo el dispositivo a dicha red, o a otra nueva, debe finalizar el procedimiento guiado con la app Door Entry CLASSE100X en la sección Ajustes/Set_Wi-Fi. **Nota:** si no finaliza el procedimiento, la conexión se restablece después de unos segundos
- Nu is het apparaat niet langer met het wifi-netwerk verbonden. Sluit het apparaat weer op hetzelfde of een ander /netwerk aan door de begeleide procedure van de app Door Entry CLASSE100X in het deel Instellingen/Set_Wi-Fi te verrichten. **Opmerking:** de verbinding wordt na een enkele seconde hersteld als u deze procedure niet afrondt
- Agora o dispositivo não está mais conectado à rede Wi-Fi. Para reconectar o dispositivo à mesma, ou a uma nova rede, será necessário concluir o procedimento guiado pela app Door Entry CLASSE100X na seção Configurações/Set_Wi-Fi. **Nota:** caso não termine o procedimento previsto, após alguns segundos a conexão é restaurada

- Reset dispositivo
- Device reset
- Reset du dispositif
- Reset der Vorrichtung


- Reset del dispositivo
- Apparaat resetten
- Rearme (reset) do dispositivo

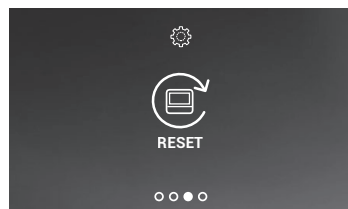

- Premi il joystick per resettare il dispositivo
- Press the joystick to reset the device
- Appuyer sur le joystick pour effectuer le reset du dispositif
- Den Joystick drücken, um das Gerät zurückzusetzen
- Pulse el joystick para resetear el dispositivo
- Druk op de joystick om het apparaat te resetten
- Carregar no joystick para reinicializar o dispositivo

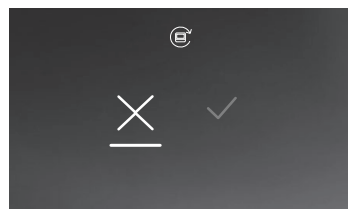

- Agisci sul joystick verso il basso per selezionare l'icona di conferma
- Move the joystick down to select the confirmation icon
- Actionner le joystick vers le bas pour sélectionner l'icône de confirmation
- Verwenden Sie den Joystick nach unten, um das Bestätigungssymbol zu wählen
- Accione el joystick hacia abajo para seleccionar el icono de confirmación
- Beweeg de joystick omhoog/omlaag om de bevestigingsicoon te selecteren
- Regular o joystick para baixo para selecionar o ícone de confirmação

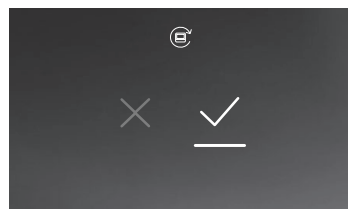


- Premi il joystick per confermare.
- Press the joystick to confirm.
- Appuyer sur le joystick pour confirmer.
- Den Joystick zur Bestätigung drücken.
- Pulse el joystick para confirmar.
- Druk ter bevestiging op de joystick.
- Carregar no joystick para confirmar.


- **Nota:** Tutti i dati relativi ad account associati e wi-fi verranno eliminati.
- **Note:** All the data concerning associated accounts and the Wi-Fi connection will be deleted.
- **Note:** Toutes les données relatives aux comptes associées et Wi-Fi seront éliminées.
- **Anmerkung:** Alle zugehörigen Konto- und Wi-Fi-Daten werden gelöscht.
- **Nota:** Todos los datos relativos a la cuenta asociados y wi-fi se eliminarán.
- **Opmerking:** Alle gegevens van de gekoppelde accounts en het wifi-netwerk zullen verwijderd worden.
- **Nota:** Todos os dados relativos a contas associadas e wi-fi serão eliminados.

- Info dispositivo
- *Device info*
- Info dispositif
- *Informationen Über Die Vorrichtung*

- Da stand-by premi il joystick per attivare il display e selezionare la pagina relativa
- *From stand-by press the joystick to activate the display and select the corresponding page*
- Depuis la condition de stand-by appuyer sur le joystick pour activer l'écran et sélectionner la page correspondante
- *Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen*
- En stand-by, pulse el joystick para activar la pantalla y seleccionar la página relativa
- *Druk vanuit stand-by op de joystick om het display te activeren en de desbetreffende pagina te selecteren*
- A partir de stand-by cargar en joystick para ativar o ecrã e seleccionar a página relativa

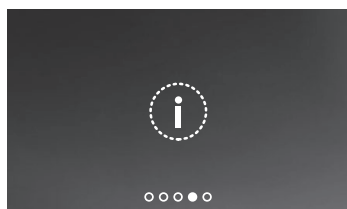

- Premi il joystick per visualizzare le informazioni
- *Press the joystick to display the information*
- Appuyer sur le joystick pour visualiser les informations
- *Den Joystick drücken, um die Informationen anzuzeigen*
- Pulse el joystick para visualizar la información
- *Druk op de joystick om de informatie weer te geven*
- Carregar no joystick para visualizar as informações

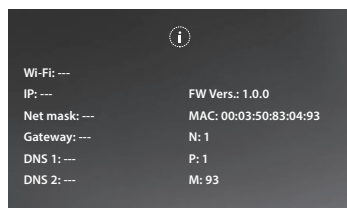

- Regolazioni parametri audio/video
- *Audio/video parameter adjustments*
- Réglages des paramètres audio/vidéo
- *Audio/video-parameter einstellen*

- Regulaciones de parámetros de audio/vídeo
- *Regelingen parameters beeld/geluid*
- Regulações de parâmetros áudio/vídeo

- Durante una connessione con un posto interno o un posto esterno, puoi modificare il volume della fonica e, solo per dispositivi audiovideo, il colore, contrasto e luminosità dell'immagine.
- *During a connection to an internal unit or entrance panel, it is possible to modify the speaker volume and, only for audiovideo devices, the colour, contrast and brightness of the image.*
- Pendant la connexion avec un poste interne ou un poste externe, il est possible de modifier le volume sonore et, uniquement pour les dispositifs audio/vidéo, la couleur, le contraste et la luminosité de l'image.
- *Während einer Verbindung mit einer Hausstation oder einer Türstation können Sie die Lautstärke der Sprache und, nur bei Audio-Videogeräten, die Farbe, den Kontrast und die Helligkeit des Bildes ändern.*
- Durante una conexión con una unidad interior o una placa exterior, puede cambiar el volumen fónico y, solamente para dispositivos audiovideo, también el color, el contraste y la luminosidad de la imagen.
- *Tijdens een verbinding met de binnen- of buitenpost kunt u het spraakvolume en, uitsluitend in het geval van een beeld- en geluidsapparaat, de kleur, het contrast en de helderheid van het beeld wijzigen.*
- Durante uma conexão com uma unidade interna ou uma unidade externa, poderá modificar o volume sonoro e, apenas para dispositivos áudio-vídeo, a cor, o contraste e a luminosidade da imagem.



- 1 Durante una connessione premi il joystick per modificare i parametri
- 1 During a connection press the joystick to modify the parameters
- 1 Pendant une connexion, appuyer sur le joystick pour modifier les paramètres
- 1 Während einer Verbindung, den Joystick drücken, um die Parameter zu ändern
- 1 Durante una conexión, pulse el joystick para modificar los parámetros
- 1 Druk tijdens een verbinding op de joystick om de parameters te wijzigen
- 1 Durante uma conexão carregue no joystick para modificar os parâmetros



- La pagina mostra il tipo di parametro (A) e il livello impostato (B)
- 2 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare il tipo di parametro di cui vuoi modificare il valore (vedi tabella seguente)
- The page shows the type of parameter (A) and the set level (B)
- 2 Move the joystick up/down to select the type of parameter for which you want to modify the value (see the following table)
- La page montre le type de paramètre (A) et le niveau réglé (B)
- 2 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner le type de paramètre dont on souhaite modifier la valeur (voir tableau suivant)
- Die Seite zeigt den Parametertyp (A) und das eingestellte Niveau (B)
- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um den Parameter zu wählen, der geändert werden soll (siehe nachfolgende Tabelle)
- La página muestra el tipo de parámetro (A) y el nivel ajustado (B)
- 2 Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar tipo de parámetro al que quiere modificar el valor (véase la tabla siguiente).
- De pagina toont het type parameter (A) en het ingestelde niveau (B)
- 2 Beweeg de joystick omhoog/omlaag om het type parameter waarvan u de waarde wilt wijzigen (zie de volgende tabel) te selecteren
- A página mostra o tipo de parâmetro (A) e o nível programado (B)
- 2 Regular o joystick para cima/baixo para selecionar o tipo de parâmetro do qual pretende modificar o valor (ver a tabela em seguida)

ICONA - ICON - ICÔNE - SYMBOL
ICONO - ICOON - ÍCONE

TIPO PARAMETRO - TYPE OF PARAMETER - TYPE PARAMÈTRE - PARAMETERTYP
TIPO DE PARÂMETRO - TYPE PARAMETER - TIPO DE PARÂMETRO



Volume fonica - Speaker volume - Volume phonique - Audio-Lautstärke - Volumen fónico - Spraakvolume - Volume sonoro




Luminosità immagine - Image brightness - Luminosité de l'image - Bildhelligkeit - Luminosidad de la imagen
Helderheid van het beeld - Luminosidade da imagem



Contrasto immagine - Image contrast - Contraste de l'image - Bildkontrast - Contraste de la imagen - Contrast van het beeld
Contraste da imagem




Colore immagine - Image colour - Couleur de l'image - Bildfarbe - Color de la imagen - Kleur van het beeld - Cor da imagem

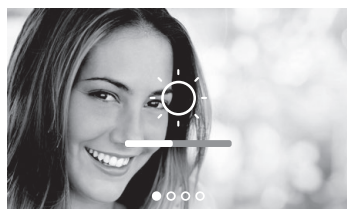



- 3 Premi il joystick per modificare il livello
- 3 Press the joystick to modify the level
- 3 Appuyer sur le joystick pour modifier le niveau
- 3 Den Joystick drücken, um das Niveau zu regeln
- 3 Pulse el joystick para modificar el nivel
- 3 Regel het niveau met een druk op de joystick
- 3 Carregar no joystick para modificar o nível



- 4 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare il livello desiderato
- 4 Move the joystick up/down to select the desired level
- 4 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner le niveau voulu
- 4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Niveau einzustellen
- 4 Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar un nivel
- 4 Beweeg de joystick omhoog/omlaag om het gewenste niveau te selecteren
- 4 Regular o joystick para cima/baixo para seleccionar o nível pretendido

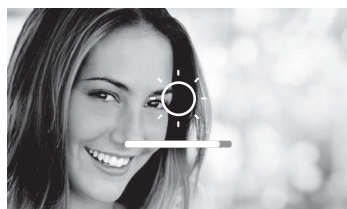

- 5 Premi il joystick per confermare oppure attendere il timeout
- 5 Press the joystick to confirm or wait for the timeout
- 5 Appuyer sur le joystick pour confirmer ou attendre le time-out
- 5 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten
- 5 Pulse el joystick para confirmar o esperar el timeout
- 5 Bevestig met een druk op de joystick of wacht de time-out af
- 5 Carregar no joystick para confirmar ou aguardar o timeout

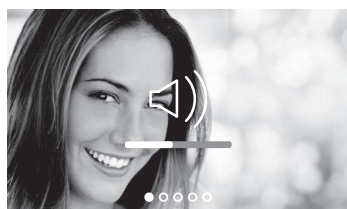

- 6 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare un altro parametro o l'ultima pagina per uscire
- 6 Move the joystick up/down to select another parameter or the last page to exit
- 6 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner un autre paramètre ou la dernière page pour quitter.
- 6 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Parameter zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden
- 6 Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar otro parámetro o la última página para salir
- 6 Beweeg de joystick omhoog/omlaag om een andere parameter te selecteren of de laatste pagina te selecteren en te kunnen afsluiten
- 6 Regular o joystick para cima/baixo para seleccionar outro parâmetro ou a última página para sair

- **Impostazioni**
Menù impostazioni
- **Settings**
Settings menu

- **Réglages**
Menu réglages
- **Einstellungen**
Menü einstellungen

- **Ajustes**
Menú ajustes
- **Instellingen**
Menu instellingen





- **Configurações**
Menu programações

- Da stand-by tieni premuto il joystick **per almeno 5 secondi** per attivare il display ed entrare nel menù impostazioni
- *From stand-by, press and hold down the joystick for about 5 seconds to activate the display and access the Settings menu.*
- Depuis la condition de stand-by, maintenir enfoncé le joystick pendant **au moins 5 secondes** pour activer l'écran et accéder au menu des paramètres
- *Im Standby, den Joystick mindestens 5 Sekunden lang drücken, um das Display zu aktivieren und das Menü der Einstellungen abzurufen*
- En stand-by, mantenga pulsado el joystick **al menos 5 segundos**, para activar la pantalla y entrar en el menú ajustes
- *Druk vanuit stand-by minstens 5 seconden op de joystick om het display te activeren en het menu instellingen te openen*
- A partir de stand-by manter carregado o joystick por **pelo menos 5 segundos** para ativar o ecrã e entrar no menu programações



> 5 sec - > 5 Sek. > 5 seg

- Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare la pagina tra:
- *Move the joystick up/down to select the page among:*
- Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner la page voulue :
- *Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:*
- Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar una página entre:
- *Beweeg de joystick omhoog/omlaag om de pagina te selecteren uit:*
- Regular o joystick para cima/baixo para seleccionar a página entre:

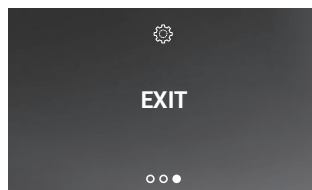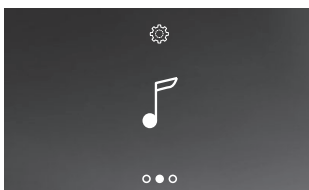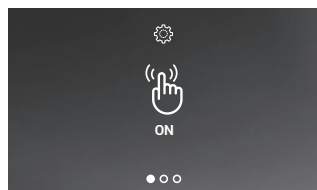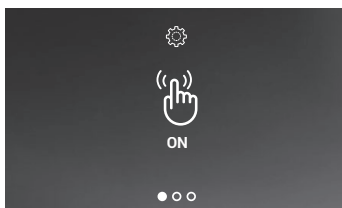

- Attiva/disattiva il tono dei tasti
- *Enable/disable the key sound*
- Activer/désactiver le son des touches
- *Tastenton aktivieren/deaktivieren*
- Activar/desactivar el tono de las teclas
- *Activeert/deactiveert de toon van de toetsen*
- Ativar/desativar o som das teclas


- Associa una suoneria ad un evento
- *Associate a ringtone to an event*
- Associer une sonnerie à un événement
- *Ein Läutwerk einem Ereignis zuteilen*
- Asociar un timbre a un evento
- *Een beltoon met een gebeurtenis combineren*
- Associar uma campainha a um evento

- Esci dal menù
- *Exit the menu*
- Quitter le menu
- *Menü beenden*
- Salir del menù
- *Menu afsluiten*
- Sair do menu



- **Attivazione / disattivazione tono tasti**
- **Enable/disable the key sound**
- **Activation/désactivation tonalité touches**
- **Tastenton aktivieren/deaktivieren**

- **Activación/desactivación tono teclas**
- **Activering/deactivering geluid toetsen**

- Questa funzione abilita/disabilita la riproduzione di un BEEP alla pressione dei tasti. Di default la funzione è disabilitata, per modificarla, eseguire la procedura seguente:
- *This function enables/disables the BEEP when the keys are pressed. The function is disabled by default, to enable it follow the procedure below:*
- Cette fonction active/désactive l'émission d'un BIP à chaque pression sur les touches. Par défaut, la fonction est désactivée ; pour la modifier, procéder comme suit :
- *Diese Funktion aktiviert bzw. deaktiviert die Wiedergabe eines PIEPTONS, wenn die Tasten gedrückt werden. Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert, um sie zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:*
- Esta función habilita/deshabilita la reproducción de un BEEP al pulsar las teclas. Por defecto, la función está deshabilitada; para modificarla, realice el siguiente procedimiento:
- *Deze functie activeert/deactiveert de weergave van een PIEP wanneer de toetsen ingedrukt worden. De functie is standaard gedeactiveerd. Verricht de volgende procedure om deze functie te wijzigen:*
- Esta função ativa/desativa a reprodução de um BIPE ao pressionar as teclas. Por predefinição a função está desativada, para modificá-la, efetuar o procedimento em seguida:
- Da stand-by **tieni premuto il joystick per almeno 5 secondi** per attivare il display ed entrare nel menù impostazioni.
- *From stand-by, press and hold down the joystick for 5 seconds to access the advanced menu and select the corresponding page.*
- Depuis la condition de stand-by **maintenir enfoncée le joystick pendant 5 secondes** pour accéder au menu avancé et sélectionner la page correspondante.
- *Im Standby, den Joystick mindestens 5 Sekunden lang drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen.*
- En stand-by, **mantenga pulsado el joystick al menos 5 segundos**, para entrar en el menú avanzado y seleccionar la página relativa
- **Druk vanuit stand-by 5 seconden lang op de joystick om het geavanceerde menu te openen en de desbetreffende pagina te selecteren**
- A partir de stand-by **manter carregado o joystick por pelo menos 5 segundos** para entre no menu avançado e selecionar a página relativa

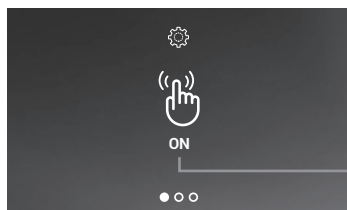


- A Indicazione stato funzione (ON = attiva, OFF = disattiva)
- 1 Premi il joystick per cambiare modalità.
- A Function status notification (ON = enabled, OFF = disabled)
- 1 Press the joystick to change mode
- A Indication état de fonctionnement (ON = active, OFF = désactive)
- 1 Appuyer sur le joystick pour changer de modalité
- A Anzeigen des Modus (ON = aktiviert, OFF = deaktiviert)
- 1 Den Joystick drücken, um den Modus zu ändern
- A Indicación del estado de la función (ON = activada, OFF = desactivada)
- 1 Pulse el joystick para cambiar de modo
- A Aanduiding status functie (ON = geactiveerd, OFF = gedeactiveerd)
- 1 Wijzig de modus dooar op de joystick te drukken
- A Indicação do estado da função (ON =ativa, OFF = desativada)
- 1 Carregar no joystick para mudar a modalidade

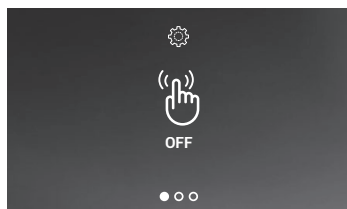


- 2 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare un'altra impostazione o l'ultima pagina per uscire
- *Move the joystick up/down to select another setting or the last page to exit*
- 2 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner un autre réglage ou la dernière page pour quitter
- *Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden*
- 2 Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar otro ajuste o la última página para salir
- *Beweeg de joystick omhoog/omlaag om een andere instelling te selecteren of de laatste pagina te selecteren en te kunnen afsluiten*
- 2 Regular o joystick para cima/baixo para selecionar outra programação ou a última página para sair

- **Associazione di una suoneria ad un evento (chiamata)**
- **Associate a ringtone to an event (call)**
- **Association d'une sonnerie à un événement (appel)**
- **Ein Läutwerk einem Ereignis zuteilen (anrufe)**
- **Asociar un timbre a un evento (llamada)**
- **Een beltoon met een gebeurtenis (oproep) koppelen**
- **Associação de uma campainha a um evento (chamada)**
- In questa pagina, puoi modificare le melodie associate a vari tipi di chiamata. Le melodie riprodotte a seguito di chiamata proveniente da PE configurati con S=2 e S=3 sono definite di default e non possono essere modificate.
- *This page can be used to modify the ringtones associated to the different types of call. The ringtones played for calls from EP configured with S=2 and S=3 are set by default and cannot be changed.*
- Cette page permet de modifier les mélodies associées à différents types d'appel. Les mélodies reproduites en cas d'appel provenant de PE configurés avec S = 2 et S = 3 sont définies par défaut et ne peuvent pas être modifiées.
- *In dieser Seite können Sie die Melodien der verschiedenen Anrufe ändern. Die Melodien, die bei einem Anruf von der TS mit S=2 und S=3 gespielt werden, sind standardmäßig definiert und können nicht geändert werden.*
- En esta página, puede modificar las melodías asociadas a varios tipos de llamada. Las melodías reproducidas con una llamada procedente de una PE, configuradas con S=2 y S=3, están predefinidas y no se pueden modificar.
- *Op deze pagina kunt u de beltonen die met de verschillende typen oproepen gekoppeld zijn wijzigen. De beltonen die afgespeeld worden na een oproep afkomstig van buitenposten die zijn geconfigureerd met S=2 en S=3, zijn standaard bepaald en kunnen niet worden gewijzigd.*
- Nesta página pode modificar as melodias associadas aos vários tipos de chamada. As melodias reproduzidas após a chamada proveniente da UE configuradas com S=2 e S=3 são predefinidas e não podem ser modificadas.
- Da stand-by tieni premuto il joystick per almeno 5 secondi per entrare nel menù avanzato e selezionare la pagina relativa.
- *From stand-by, press and hold down the joystick for 5 seconds to access the advanced menu and select the corresponding page.*
- Depuis la condition de stand-by maintenir enfoncée le joystick pendant 5 secondes pour accéder au menu avancé et sélectionner la page correspondante.
- *Im Standby, den Joystick mindestens 5 Sekunden lang drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen.*
- En stand-by, mantenga pulsado el joystick 5 segundos, para entrar en el menù avanzado y seleccionar la página relativa
- *Druk vanuit stand-by 5 seconden lang op de joystick om het geavanceerde menu te openen en de desbetreffende pagina te selecteren*
- A partir de stand-by manter carregado o joystick por pelo menos 5 segundos para entre no menu avançado e selecionar a página relativa

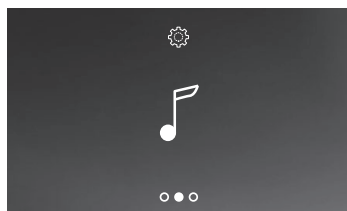

- 1 Premi il joystick per associare il primo evento
- 1 Press the joystick to associate the first event
- 1 Appuyer sur le joystick pour associer le premier événement
- 1 Den Joystick drücken, um ein Ereignis zuzuordnen
- 1 Pulse el joystick para asociar el primer evento
- 1 Koppel de eerste gebeurtenis met een druk op de joystick
- 1 Carregar no joystick para associar o primeiro evento

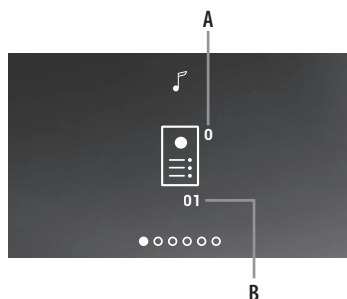

- La pagina mostra il tipo di chiamata (A) e il numero suoneria corrente (B)
- 2 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare il tipo di chiamata di cui vuoi impostare la suoneria (vedi tabella seguente)
- *The page shows the type of call (A) and the current ringtone number (B)*
- 2 Move the joystick up/down to select the type of call for which you want to set the ringtone (see the following table)
- La page montre le type d'appel (A) et le numéro de la sonnerie actuelle (B)
- 2 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner le type d'appel dont vous souhaitez programmer la sonnerie (voir tableau ci-dessous)
- *Die Seite zeigt die Art des Anrufs (A) und die Nummer des aktuellen Läutwerks (B)*
- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Läutwerk zu wählen (siehe nachfolgende Tabelle)

- La página muestra el tipo de llamada (A) y el número de timbre corriente (B)
2 Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar el tipo de llamada para la que quiere ajustar el timbre (véase la tabla siguiente).
- *De pagina toont het type oproep (A) en de momenteel ingestelde beltoon (B)*
2 Beweeg de joystick omhoog/omlaag om het type oproep waarvan u de beltoon wilt instellen (zie de volgende tabel) te selecteren
- A página mostra o tipo de chamada (A) e o número de campainha atual (B)
2 Regular o joystick para cima/baixo para selecionar o tipo de chamada da qual pretende modificar a campainha (ver a tabela em seguida)

ICONA - ICON - ICÔNE - SYMBOL
ICONO - ICONO - ÍCONE

TIPO CHIAMATA - TYPE OF CALL - TYPE D'APPEL - TYP DES ANRUFs
TIPO DE LLAMADA-TYPE OPROEP - TIPO DE CHAMADA



- Selezione suoneria chiamata da POSTO ESTERNO PRINCIPALE (S=0)
- *Selection of the call ringtone from the MAIN ENTRANCE PANEL (S=0)*
- Sélection sonnerie appel depuis POSTE EXTERNE PRINCIPAL (S=0)
- *Läutwerk HAUPTTÜRSTATION (S=0) wählen*
- Selección de un timbre llamada desde una PLACA EXTERIOR PRINCIPAL (S=0)
- *Keuze beltoon oproep van de PRIMAIRE BUITENPOST (S=0)*
- Selecionar a campainha chamada a partir de UNIDADE EXTERNA PRINCIPAL (S = 0)



- Selezione suoneria chiamata da POSTO ESTERNO SECONDARIO (S=1)
- *Selection of the call ringtone from the SECONDARY ENTRANCE PANEL (S=1).*
- Sélection sonnerie appel depuis POSTE EXTERNE SECONDAIRE (S=1)
- *Läutwerk NEBENTÜRSTATION (S=1) wählen*
- Selección de un timbre llamada desde una PLACA EXTERIOR SECUNDARIA (S=1)
- *Keuze beltoon oproep van de SECUNDAIRE BUITENPOST (S=1)*
- Selecionar a campainha chamada a partir de UNIDADE EXTERNA SECUNDÁRIA (S = 1)




- Selezione suoneria CHIAMATA AL PIANO
- *FLOOR CALL ringtone selection*
- Sélection sonnerie APPEL À L'ÉTAGE
- *Läutwerk ETAGEN-ANRUF wählen*
- Selección de un timbre LLAMADA A LA PLANTA
- *Keuze beltoon OPROEP OP VERDIEPING*
- Selecionar a campainha CHAMADA AO PISO




- Selezione suoneria CHIAMATA INTERCOM
- *INTERCOM CALL ringtone selection*
- Sélection sonnerie APPEL INTERCOM
- *Läutwerk INTERCOM-ANRUF wählen*
- Selección de un timbre LLAMADA INTERCOM
- *Keuze beltoon INTERCOMOPROEP*
- Selecionar a campainha CHAMADA INTERCOM




- Selezione suoneria CHIAMATA INTERCOM ESTERNO (solo con interfaccia 346850)
- *EXTERNAL INTERCOM CALL ringtone selection (interface 346850 only)*
- Sélection sonnerie APPEL INTERCOM EXTERNE (uniquement avec interface 346850)
- *Läutwerk EXTERNER INTERCOM-ANRUF wählen (nur mit Schnittstelle 346850)*
- Selección de un timbre LLAMADA INTERCOM EXTERNO (solo con la interfaz 346850)
- *Keuze beltoon EXTERNE INTERCOMOPROEP (uitsluitend met interface 346850)*
- Selecionar a campainha CHAMADA INTERCOM EXTERNA (apenas com interface 346850)

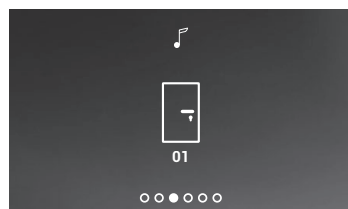



- 3 Premi il joystick per proseguire
- 3 *Press the joystick to continue*
- 3 Appuyer sur le joystick pour continuer
- 3 *Den Joystick drücken, um fortzufahren*
- 3 Pulse el joystick para continuar
- 3 *Druk op de joystick om verder te gaan*
- 3 Carregar no joystick para continuar

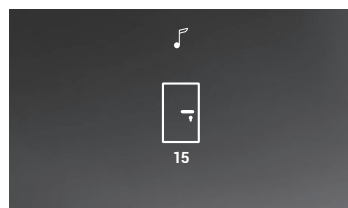

- 4 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare la melodia da associare (la melodia viene riprodotta)
- 4 *Move the joystick up/down to select the ringtone to be associated (the ringtone is played)*
- 4 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner la mélodie à associer (la mélodie est reproduite)
- 4 *Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um die zuzuordnende Melodie zu wählen (die Melodie wird abgespielt)*
- 4 Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar la melodía que asociar (la melodía se reproduce)
- 4 *Beweeg de joystick omhoog/omlaag om de koppelen beltoon te selecteren (de beltoon wordt afgespeeld).*
- 4 Regular o joystick para cima/baixo para selecionar a melodia a associar (a melodia é reproduzida)

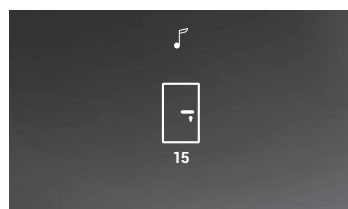

- 5 Premi il joystick per confermare oppure attendere il timeout
- 5 *Press the joystick to confirm or wait for the timeout*
- 5 Appuyer sur le joystick pour confirmer ou attendre le time-out
- 5 *Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten*
- 5 Pulse el joystick para confirmar o esperar el timeout
- 5 *Bevestig met een druk op de joystick of wacht de time-out af*
- 5 Carregar no joystick para confirmar ou aguardar o timeout

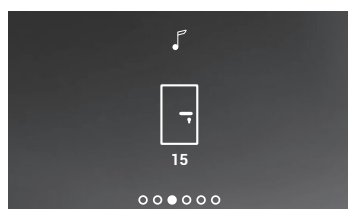

- 6 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare un'altra chiamata o l'ultima pagina per uscire
- 6 *Move the joystick up/down to select another call or the last page to exit*
- 6 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner un autre appel ou la dernière page pour quitter
- 6 *Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Anruf zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden*
- 6 Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar otra llamada o la última página para salir
- 6 *Beweeg de joystick omhoog/omlaag om een andere oproep te selecteren of de laatste pagina te selecteren en te kunnen afsluiten*
- 6 Regular o joystick para cima/baixo para selecionar outra chamada ou a última página para sair

-
- **Funzione STATO PORTA**
 - **DOOR STATE function**
 - **Fonction ÉTAT PORTE**
 - **Funktion TÜRSTATUS**
 - **Función ESTADO PUERTA**
 - **STAAT DEUR functie**
 - **Função ESTADO PORTA**

- Questa funzione segnala lo stato della Serratura, se è aperta il LED Serratura lampeggia, se è chiusa rimane spento.

Attenzione: funzione attivabile solo se l'impianto lo prevede - sono necessari dispositivi accessori.

Nota: non attivabile contemporaneamente alla funzione Studio professionale.

- *This function notifies the status of the Door lock. If open the "LED Door lock" flashes, and if closed, the LED stays off.*

Warning: the function can only be activated if required by the system - accessory devices are required.

Note: It cannot be activated together with the Professional Studio (Office) function.

- Cette fonction signale l'état de la Serrure, si elle est ouverte, le voyant serrure clignote, si elle est fermée, il reste éteint.

Attention : la fonction peut être activée uniquement si l'installation le prévoit ; des dispositifs accessoires sont nécessaires.

Note: ne peut pas être activée conjointement à la fonction Bureau.

- *Diese Funktion zeigt den Status des Schlosses an, wenn es geöffnet ist, blinkt die Schloss-LED, wenn es geschlossen ist, bleibt sie ausgeschaltet.*

Achtung: Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn das System dies vorsieht - Zubehörgeräte sind erforderlich.

Anmerkung: Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Professional Studio-Funktion aktiviert werden.

- Esta función indica el estado de la cerradura: si está abierta, el LED cerradura parpadea y, si está cerrada, permanece apagado.

Atención: función activable solamente cuando el sistema lo contemple - se requieren dispositivos accesorios.

Nota: no se puede activar al mismo tiempo que la función Estudio profesional.

- *Deze functie geeft de status van het slot aan. De LED slot knippert als het slot ontgrendeld is. De led brandt niet als het slot vergrendeld is.*

Opgelet: deze functie kan uitsluitend geactiveerd worden als de installatie dit voorziet - hiervoor zijn aanvullende apparaten nodig.

Opmerking: kan niet samen met de functie Professionele studio worden geactiveerd.

- Esta função assinala o estado da fechadura, se está aberta o LED Fechadura pisca, se está fechada permanece apagado.

Atenção: função ativável apenas se o equipamento prevê - são necessários dispositivos acessórios.

Nota: não pode ser activada simultaneamente à função Escritório profissional.

- **Funzione CERCA PERSONE**
- **PAGING function**
- **Fonction CHERCHE-PERSONNES**
- **Funktion PERSONENSUCHE**
- **Función BUSCADOR DE PERSONAS**
- **Functie PERSONENZOEKSYSTEEM**
- **Função PROCURA PESSOAS**

- Questa funzione permette di diffondere un messaggio vocale, dettato al microfono del Classe100 X16E, tramite gli altoparlanti dell'impianto di Diffusione sonora. Per abilitare questa funzione è necessario configurare il Classe100 X16E come illustrato nel paragrafo "Configurazione / Funzioni speciali".
- *This function can be used to send voice messages using the microphone of the Classe100 X16E through the speakers of the sound system.*
To enable this function, Classe100 X16E must be configured as shown in the "Configuration / Special functions" section.
- Cette fonction permet de diffuser un message vocal dicté au micro du Classe100 X16E, à travers les haut-parleurs du système de Diffusion sonore.
Pour activer cette fonction, il est nécessaire de configurer le Classe100 X16E comme indiqué dans le chapitre « Configuration / Fonctions spéciales ».
- *Mit dieser Funktion kann eine vokale Nachricht abgespielt werden, die über das Mikrophon der Classe100 X16E aufgenommen worden ist und durch die Lautsprecher der Schalldiffusionsanlage ausgetragen wird. Um diese Funktion zu aktivieren, ist es notwendig, das Classe100 X16E wie im Abschnitt „Konfiguration / Sonderfunktionen“ beschrieben zu konfigurieren.*
- Esta función permite difundir un mensaje vocal, dictado al micrófono del Classe100 X16E, mediante los altavoces del sistema de Difusión sonora. Para habilitar esta función, se ha de configurar el Classe100 X16E como se describe en el párrafo "Configuración / Funciones especiales".
- Met deze functie kan een stembericht (ingesproken in de microfoon van het Classe100 X16E) door de luidsprekers van de geluidsinstallatie worden afgespeeld. Activeer deze functie door Classe100 X16E te configureren zoals is beschreven in de paragraaf "Configuratie / Speciale functies".
- Esta função permite divulgar uma mensagem de voz, ditada ao microfone do Classe100 X16E, por meio de altifalantes da instalação de Difusão Sonora. Para ativar esta função é necessário configurar o Classe100 X16E conforme ilustrado no parágrafo "Configuração / Funções especiais".




- Premere il tasto Connessione sinistro (da stand-by)
- Press the left Connection key (from stand-by)
- Appuyer sur la touche Connexion gauche (depuis la condition de stand-by)
- Die linke Sprechaste drücken (Im Standby)
- Presione la tecla Conexión izquierda (en standby)
- Druk op de linker verbindingstoets (Vanuit stand-by)
- Carregar na tecla Conexão esquerda (Em stand-by)

- Pronunciare il messaggio
- Broadcast the message
- Prononcer le message
- Nachricht aufnehmen
- Pronuncie el mensaje
- Spreek het bericht in
- Pronunciar a mensagem

- Premere il tasto Connessione destro per terminare
- Press the right Connection key to end
- Appuyer sur la touche de Connexion droite pour terminer
- Die rechte Sprechaste drücken, um den Vorgang zu beenden
- Presione la tecla Conexión derecha para acabar
- Rond af door de rechter verbindingstoets ingedrukt te houden
- Carregar na tecla conexão direita para terminar

- **Funzione SERRATURA SICURA**
- **SAFE DOOR LOCK function**
- **Fonction SERRURE SÉCURISÉE**
- **Funktion SCHLOSS-SICHERHEIT**
- **Función CERRADURA SEGURA**
- **Funcție VEILIG SLOT**
- **Função FECHADURA SEGURA**

- Questa funzione quando è attiva, impedisce di aprire la serratura del posto esterno quando il posto interno è in stand-by. L'apertura della serratura è quindi permessa solo quando il posto esterno ed il posto interno sono in comunicazione fonica.
- *When active, this function prevents the opening of the entrance panel door lock when the internal unit is in stand-by. Therefore, the opening of the door lock is only permitted when entrance panel and internal unit are in voice communication.*
- Quand elle est active, cette fonction empêche l'ouverture de la serrure du poste externe quand le poste interne est en stand-by. L'ouverture de la serrure est par conséquent admise uniquement quand le poste externe et le poste interne sont en communication phonique.
- *Wenn diese Funktion aktiviert ist, verhindert sie das Öffnen des Schlosses der Türstation, wenn sich die Hausstation im Standby-Modus befindet. Das Öffnen des Schlosses ist daher nur zulässig, wenn sich die Türstation und die Hausstation in telefonischer Verbindung befinden.*
- Esta función activada impide abrir la cerradura de la placa exterior con la unidad interior en stand-by. Por consiguiente, la cerradura se puede abrir únicamente cuando la placa exterior y la unidad interior están en comunicación fónica.
- *Wanneer deze functie geactiveerd is, kan het slot van de buitenpost niet geopend worden als de binnenpost in stand-by is geplaatst. Het slot kan dus uitsluitend geopend worden wanneer tussen de buitenpost en de binnenpost een gesprek plaatsvindt.*
- Esta função quando ativa impede a abertura da fechadura da unidade externa quando a unidade interna está em stand by. A abertura da fechadura é então permitida apenas quando a unidade externa e a unidade interna estão em comunicação sonora.

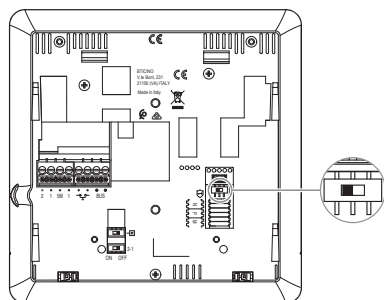


- Spostare il microinterruttore relativo sulla posizione ON
- *Move the corresponding microswitch to ON*
- Placer le micro-interrupteur correspondant sur la position ON
- *Den entsprechenden Mikroschalter auf ON positionieren*
- Desplace el microinterruptor correspondiente para situarlo en la posición ON
- *Verplaats de bijbehorende microschakelaar op ON*
- Deslocar o microinterruptor relativo na posição ON

- **Nota:** quando la funzione è attiva, tutti i tasti in tutte le configurazioni che prevedono l'attivazione di una serratura sono disattivati e se premuti il relativo LED bianco lampeggia. Non attivabile contemporaneamente alla funzione Studio Professionale.
- **Note:** when the function is active, all the keys in all the configurations requiring the activation of a door lock are disabled, and when they are pressed the white LED flashes. It cannot be activated together with the Professional Studio (Office) function.
- **Note :** quand la fonction est active, dans toutes les configurations qui prévoient l'activation d'une serrure, les touches sont toutes désactivées et si elles sont enfoncées, le voyant blanc correspondant clignote. Ne peut pas être activée conjointement à la fonction Bureau.
- **Anmerkung:** Wenn die Funktion aktiv ist, werden alle Tasten in allen Konfigurationen, die die Aktivierung eines Schlosses erfordern, deaktiviert, und wenn gedrückt, blinkt die weiße LED. Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Professional Studio-Funktion aktiviert werden.
- **Nota:** con la función activada, todas las teclas en todas las configuraciones, que contemplan la activación de una cerradura, están desactivadas y, si se pulsán, el LED relativo blanco parpadea. No se puede activar al mismo tiempo que la función Estudio Profesional.
- **Opmerking:** wanneer de functie geactiveerd is, zijn alle toetsen die in hun configuratie de activering van een slot voorzien gedeactiveerd. Bovendien gaat de witte LED knipperen als ze ingedrukt worden. kan niet samen met de functie Professionele studio worden geactiveerd.
- **Nota:** quando a função está ativa, todas as teclas em todas as configurações que prevêem a ativação de uma fechadura são desativadas e se carregadas o relativo LED branco pisca. Não pode ser activada simultaneamente à função Escritório profissional.

- **Utilizzo TELELOOP**
- **INDUCTIVE LOOP use**
- **Utilisation TÉLÉLOOP**
- **TELELOOP verwenden**

- **Utilizar TELELOOP**
- **Gebruik TELELOOP**
- **Utilização TELELOOP**

- La funzione TELELOOP consente l'utilizzo del dispositivo ai portatori di protesi acustiche dotate di selettore (T). Commutare l'apparecchio acustico in posizione T e per garantire un corretto accoppiamento magnetico tra videocifonofono ed apparecchio acustico si consiglia di posizionarsi frontalmente al dispositivo ad una distanza di 25 - 35 cm.
- *The inductive loop function enables the device to be used by people wearing hearing aids with (T) selector. Switch the acoustic device to the T position. To ensure correct magnetic coupling between the handset and the acoustic device, we recommend a position in front of the device, at a distance of 25-35 cm.*
- La fonction TÉLÉLOOP permet l'utilisation du dispositif par les porteurs de prothèse auditive dotée de sélecteur (T). Commuter l'appareil auditif sur la position T et pour garantir un bon accouplement magnétique entre vidéophone et appareil auditif, il est recommandé de se placer face au dispositif à une distance de 25/35 cm.
- *Die TELELOOP-Funktion ermöglicht die Verwendung des Geräts für Personen mit Hörgeräten, die mit einem Wahlschalter (T) ausgestattet sind. Um eine korrekte magnetische Kopplung zwischen dem Video-Türsprechanlage und dem Hörgerät zu gewährleisten, wird empfohlen, sich in einem Abstand von 25 - 35 cm vor dem Gerät zu positionieren.*
- La función TELELOOP permite la utilización del dispositivo a los portadores de prótesis auditivas con selector (T). El audífono se ha de conmutar en la posición T y, para garantizar un acoplamiento magnético correcto entre el videoportero y el audífono, le aconsejamos situarse en frente del dispositivo a una distancia de 25 - 35 cm.
- *Met de TELELOOP-functie kan het apparaat gebruikt worden door mensen die een gehoorapparaat met de schakelaar (T) dragen. Plaats het gehoorapparaat op T. Voor een correcte magnetische koppeling tussen de beeldhuistelefoon en het gehoorapparaat raden we aan om op circa 25-35 cm voor het apparaat te gaan staan.*
- A função TELELOOP permite a utilização do dispositivo aos portadores de aparelhos auditivos dotados de seletor (T). Comutar o aparelho auditivo para a posição T e para garantir um acoplamento magnético correto entre o vídeo-intercomunicador e o aparelho auditivo sugerimos-lhe que se posicione frontalmente ao dispositivo, a uma distância de aproximadamente 25- 35 cm.

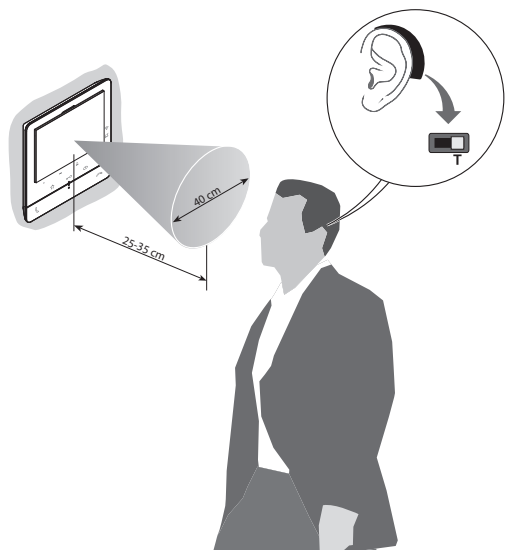

- **NOTA:** la presenza di metallo ed il rumore di fondo generato da apparecchiature elettriche/elettroniche (es. computer), possono compromettere la qualità e le performance del dispositivo di accoppiamento.
- **NOTE:** the presence of metal and background noise generated by electric/electronic devices (e.g. computer) may compromise the performance and the quality of the coupling device.
- **NOTE :** la présence de métal et de bruit de fond généré par des appareils électriques/électroniques (ex. ordinateurs) peuvent compromettre la qualité et les performances du dispositif d'accouplement.
- **ANMERKUNG:** das Metallgegenstände und Grundgeräusche elektrischer/elektronischer Geräte (z.B. PC) die Qualität und Leistung der Kopplungsvorrichtung beeinträchtigen können.
- **NOTA:** la presencia de metal y ruido de fondo generado por aparatos eléctricos/electrónicos (por ejemplo un PC) puede comprometer la calidad y la eficiencia del dispositivo de acoplamiento.
- **OPMERKING:** de aanwezigheid van metaal en achtergrondgeluid veroorzaakt door elektrische/elektronische apparatuur (bijv. computer) de kwaliteit en de prestaties van de koppelinrichting kunnen beïnvloeden.
- **NOTA:** a presença de metal e ruído de fundo, gerado por equipamentos eléctricos/electrónicos (por exemplo: computador), pode afectar a qualidade e o desempenho do dispositivo de acoplamento.


- Servizi ausiliari
- *Auxiliary services*
- Services auxiliaires

- *Hilfsdienste*
- *Servicios auxiliares*
- *Hulpdiensten*


- Serviços auxiliares

- Gli schemi di seguito illustrati sono solo a titolo dimostrativo, per la configurazione dei dispositivi fare riferimento alla documentazione specifica.
- *The diagrams shown are only provided as examples. For the actual device configuration refer to the specific documentation.*
- Les schémas ci-après sont fournis uniquement à titre indicatif ; pour la configuration des dispositifs, faire référence à la documentation spécifique.
- *Die folgenden Diagramme dienen nur zu Demonstrationszwecken; die Gerätekonfiguration ist in der spezifischen Dokumentation beschrieben.*
- Los esquemas, ilustrados a continuación, son demostrativos; para configurar los dispositivos, consulte la documentación específica.
- *De onderstaande schema's zijn slechts een voorbeeld. Raadpleeg de specifieke documentatie voor de configuratie van de apparaten.*
- Os diagramas em seguida ilustrados são simplesmente demonstrativos, para a configuração dos dispositivos consultar a documentação específica.


- CHIAMATA AL PIANO con pulsante fuoriporta; *CALL TO THE FLOOR with door push-button*; *APPEL À L'ÉTAGE avec bouton extérieur porte*;
- *ETAGENRUF mit Taste an der Türaußenseite*; LLAMADA A LA PLANTA con pulsador fuera de la puerta; *OPROEP OP VERDIEPING met knop buiten de deur*
- CHAMADA AO PISO com botão fora da porta

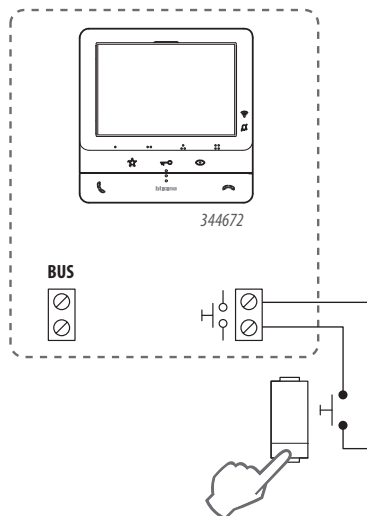


- COMANDO SERRATURA CONTATTO PULITO O ALIMENTAZIONE DEDICATA; *CLEAN CONTACT OR DEDICATED POWER SUPPLY DOOR LOCK CONTROL*;
- COMMANDE SERRURE CONTACT LIBRE OU ALIMENTATION DÉDIÉE; *SCHLOSSSTEUERUNG REINER KONTAKT ODER SPEZIFISCHE VERSORGUNG*;
- COMANDO CERRADURA CONTACTO LIMPIO O ALIMENTACIÓN ESPECÍFICA; *BEDIENING SLOT POTENTIALVRIJ CONTACT OF SPECIEFIE VOEDING*;
- COMANDO FECHADURA CONTACTO LIMPO OU ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA

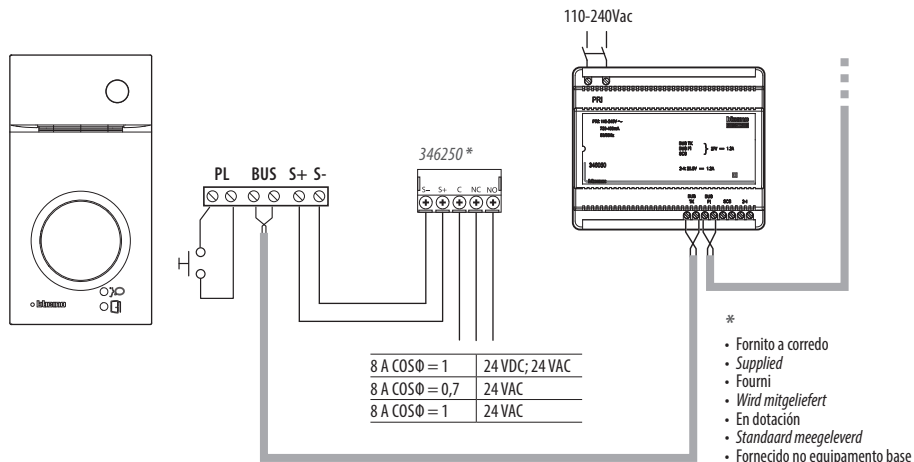


- COMANDO SERRATURA CON ATTUATORI REMOTI; *DOOR LOCK CONTROL REMOTE ACTUATORS*; *COMMANDE SERRURE AVEC ACTIONNEURS À DISTANCE*;
- *SCHLOSSSTEUERUNG MIT FERNGESCHALTETEN AKTOREN*; *COMANDO CERRADURA CON ACTUADORES A DISTANCIA*; *BEDIENING SLOT MET ACTUATOREN OP AFSTAND*;
- COMANDO FECHADURA COM ATUADORES REMOTOS

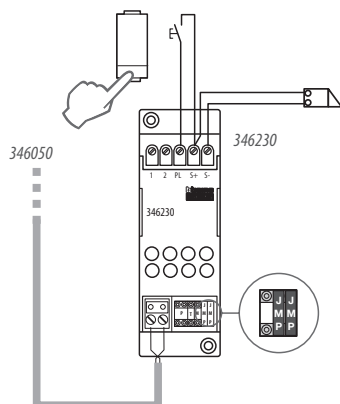

- COMANDO LUCI SCALE; STAIRCASE LIGHT CONTROL; COMMANDE LUMIÈRES ESCALIERS; STEUERUNG TREPPENLICHT; COMANDO LUCES ESCALERAS;
- BEDIENING TRAPHUISVERLICHTING; COMANDO DA LUZ DAS ESCADAS

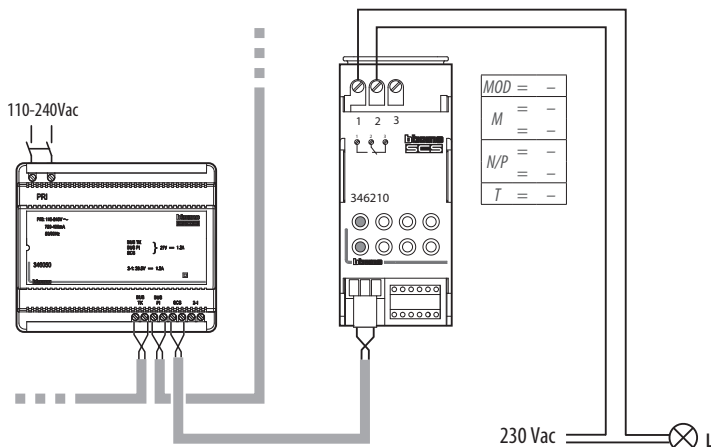

- SUONERIA SUPPLEMENTARE; ADDITIONAL RINGTONE; SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE; ZUSÄTZLICHES LÄUTWERK; TIMBRE ADICIONAL;
- EXTRA BELTOON; CAMPAINHA ADICIONAL

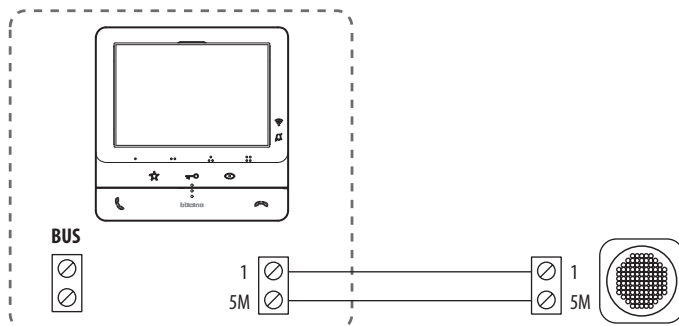

- **NOTA:** le ultime quattro suonerie impostabili da apposito menù (Associazione di una suoneria ad un evento), non sono compatibili con la suoneria supplementare.
- **NOTE:** the last four ringtones that can be set using the appropriate menu (Association of a ringtone to a call event), are not compatible with the additional ringtone.
- **NOTE:** les quatre dernières sonneries sélectionnables dans le menu prévu à cet effet (association d'une sonnerie à un événement - appel) ne sont pas compatibles avec la sonnerie supplémentaire.
- **ANMERKUNG:** Die letzten vier Klingeltöne, die über das entsprechende Menü eingestellt werden können (Zuordnung eines Klingeltons zu einem Ereignis-Anruf), sind mit dem zusätzlichen Klingelton nicht kompatibel.
- **NOTA:** los cuatro últimos timbres, ajustables en un menú específico (Asociación de un timbre a un evento llamada), no son compatibles con el timbre suplementario.
- **OPMERKING:** Opmerking: de laatste vier beltonen die via het specifieke menu (Koppeling van een beltoon met een gebeurtenis-oproep) ingesteld kunnen worden, zijn niet met de extra beltoon compatibel.
- **NOTA:** os últimos quatro sons que podem ser programados no menu específico (Associação de um toque a um evento chamada), não são compatíveis com a toque suplementar.

- **Avvertenze e diritti del consumatore**
- **Warnings and consumer rights**
- **Avertissements et droits du consommateur**
- **Hinweise und Rechte der Verbraucher**



Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per un riferimento futuro

Divieto di toccare le unità con le mani bagnate
 Divieto di utilizzo di pulitori liquidi o aerosol
 Divieto di occludere le aperture di ventilazione
 Divieto di modificare i dispositivi
 Divieto di rimuovere parti di protezione dai dispositivi
 Divieto di installare le unità in prossimità di liquidi e polveri
 Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore
 Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi, polveri metalliche o simili
 Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte



Pericolo di shock elettrico



Rischio caduta dei dispositivi a causa di cedimento della superficie su cui sono installati o installazione inappropriata
 Togliere l'alimentazione prima di ogni intervento sull'impianto



Attenzione: le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. Assicurarsi che l'installazione a parete sia effettuata correttamente
 Effettuare la posa dei cavi rispettando le normative vigenti
 Collegare i cavi di alimentazione secondo le indicazioni
 Per eventuali espansioni di impianto utilizzare solo gli articoli indicati nelle specifiche tecniche



Lire attentivement avant toute utilisation et installation de nos produits et conserver pour toute consultation en cas de besoin.

Interdiction de toucher les unités avec les mains mouillées.
 Interdiction d'utiliser des produits de nettoyage liquides ou des aérosols.
 Interdiction de boucher les ouvertures de ventilation.
 Interdiction de modifier les dispositifs.
 Interdiction des retirer les parties de protection des dispositifs.
 Interdiction d'installer les unités à proximité de liquides et poudres/poussières.
 Interdiction d'installer les unités à proximité de sources de chaleur.
 Interdiction d'installer les unités à proximité de gaz nocifs, de poudres métalliques ou autres matières semblables.
 Interdiction de fixer les unités sur des surfaces non appropriées.



Risque d'électrocution



Risque de chute des dispositifs en cas de rupture de la surface sur laquelle ils sont installés ou mauvaise installation.
 Couper l'alimentation avant toute intervention sur l'installation.



Attention : les opérations d'installation, de configuration, de mise en service et d'entretien doivent être confiées à un personnel qualifié.
 S'assurer que l'installation murale est correctement effectuée.
 Effectuer la pose des câbles dans le respect des normes en vigueur.
 Brancher les câbles d'alimentation dans le respect des indications fournies.
 Pour les éventuelles extensions de l'installation, utiliser uniquement les articles indiqués dans les caractéristiques techniques.

- **Advertencias y derechos del consumidor**
- **Waarschuwingen en rechten van de consument**
- **Advertências e direitos do consumidor**



Read carefully before use and keep for future reference

Touching the units with wet hands is forbidden
 Using liquid cleaners or aerosols is forbidden
 Blocking the ventilation openings is forbidden
 Modifying the devices is forbidden
 Removing protective parts from the devices is forbidden
 Installing the units near liquids and powders is forbidden
 Installing the units near heat sources is forbidden
 Installing the units near harmful gases, metal dusts or similar is forbidden
 Fastening the units on unsuitable surfaces is forbidden



Danger of electrical shock



Risk of devices falling because the surface on which they are installed collapses or inappropriate installation
 Switch the power supply OFF before any work on the system



Caution: Installation, configuration, starting-up and maintenance must be performed exclusively by qualified personnel.
 Check that the wall installation has been carried out correctly
 Lay out the wires respecting the standards in force
 Connect the power supply wires as indicated
 Use only the items indicated in the technical specifications for any system expansions



Vor Gebrauch, die Hinweise aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren, um sie auch in Zukunft nachschlagen zu können.

Verbot, die Einheiten mit nassen Händen zu berühren
 Verbot, Flüssigreiniger oder Aerosol zu benutzen
 Verbot, die Belüftungsschlitze abzudecken
 Verbot, die Vorrichtungen zu ändern
 Verbot, die Schutzbleche von den Vorrichtungen abzunehmen
 Verbot, die Einheit in der Nähe von Flüssigkeiten und Staub zu installieren
 Verbot, die Einheit in der Nähe von Wärmequellen zu installieren
 Verbot, die Einheit in der Nähe von giftigem Gas, Metallstaub o. ä. zu installieren
 Verbot, die Einheit an ungeeignete Flächen zu befestigen



Stromschlaggefahr



Risiko des Herabfallens der Vorrichtungen durch Nachlassen der Auflagefläche oder wegen falscher Installation
 Die Stromversorgung abtrennen, bevor an der Anlage gearbeitet wird.



Achtung: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.
 Sicherstellen, dass die Wandmontage richtig vorgenommen wird
 Die Kabeln gemäß geltenden Normen verlegen
 Die Stromkabeln gemäß Anweisungen anschließen
 Bei eventuellen Anlagenenerweiterungen ausschließlich die Artikel verwenden, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind



Lea detenidamente antes del uso y conserve la documentación para consultas futuras

- Se prohíbe tocar las unidades con las manos mojadas
- Se prohíbe el uso de limpiadores líquidos o aerosoles
- Se prohíbe tapar las aperturas de ventilación
- Se prohíbe modificar los dispositivos
- Se prohíbe desmontar las partes de protección de los dispositivos
- Se prohíbe instalar las unidades cerca de líquidos y polvo
- Se prohíbe instalar las unidades cerca de fuentes de calor
- Se prohíbe instalar las unidades cerca de gases nocivos, polvo metálico o productos similares
- Se prohíbe fijar las unidades en superficies no aptas



Peligro de descarga eléctrica



Riesgo de caída de los dispositivos por hundimiento de la superficie de montaje o instalación inadecuada
Corte la alimentación antes de intervenir en el sistema



Atención: Las operaciones de instalación, configuración, puesta en servicio y mantenimiento han de ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado. Asegúrese de que la instalación se haya efectuado correctamente.

La colocación de los cables ha de cumplir las normativas vigentes
Conecte los cables de alimentación según las indicaciones
Para posibles expansiones del sistema, use solamente los artículos indicados en las especificaciones técnicas



Le atentamente antes do uso e guardar para qualquer futura referência

- Proibição de tocar as unidades com as mãos molhadas
- Proibição da utilização de produtos de limpeza líquidos ou aerossóis
- Proibição de obstruir as aberturas de ventilação
- Proibição de alterar os dispositivos
- Proibição de remover peças de proteção dos dispositivos
- Proibição de instalar as unidades em proximidade de líquidos e pó
- Proibição de instalar as unidades em proximidade de fontes de calor
- Proibição de instalar as unidades em proximidade de gases nocivos, pó metálicos ou similares
- Proibição de fixação das unidades sobre superfícies não adequadas



Perigo de choque eléctrico



Risco de queda dos dispositivos, devido a desabamento da superfície em que estão instalados ou instalação inadequada
Tirar a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção sobre a instalação



Atenção: as operações de instalação, configuração, colocação em serviço e manutenção devem ser realizadas exclusivamente por pessoal qualificado.
Certificar-se de que a instalação de parede seja realizada corretamente
Proceder à colocação dos cabos atendo-se escrupulosamente às normas vigentes.
Conectar os cabos de alimentação de acordo com as prescrições
Face a eventuais extensões de instalações utilizar exclusivamente os artigos listados nas especificações técnicas



Vóór het gebruik doorlezen en voor naslag bewaren

- Het is verboden het apparaat met natte handen aan te raken
- Het is verboden vloeibare reinigers of verstuivers te gebruiken
- Het is verboden de ventilatie-openingen af te sluiten
- Het is verboden het apparaat te wijzigen
- Het is verboden om beschermende onderdelen van het apparaat te verwijderen
- Het is verboden de apparaten te installeren in de buurt van vloeistoffen en stof
- Het is verboden de apparaten te installeren in de buurt van warmtebronnen
- Het is verboden de apparaten te installeren in de buurt van schadelijke gassen, metaalstof of soortgelijke materialen
- Het is verboden de units te bevestigen aan ongeschikte oppervlakken



Gevaar voor elektrische schokken



Gevaar voor vallen van de apparaten als het oppervlak waarop ze geïnstalleerd zijn instort of wegens een verkeerde installatie
Verwijder de spanning alvorens werkzaamheden aan de installatie te verrichten



Opgelet: laat de installatie, de configuratie, de inbedrijfstelling en het onderhoud uitsluitend verrichten door gekwalificeerd personeel.
Controleer of de installatie aan de muur correct is verricht
Breng de kabels aan volgens de toepasselijke normen
Sluit de voedingskabels aan volgens de aanwijzingen
Gebruik uitsluitend de artikelen die in de technische specificaties zijn gegeven voor de eventuele uitbreiding van de installatie

-
- **App Door Entry CLASSE100X**
 - **Door Entry CLASSE100X app**
 - **Appli Door Entry CLASSE100X**
 - **App Door Entry CLASSE100X**
- **App Door Entry CLASSE100X**
 - **Door Entry CLASSE100X App**
 - **App Door Entry CLASSE100X**
- Puoi interagire con il tuo Classe100 X16E tramite l'app gratuita Door Entry CLASSE100X. Dopo esserti registrato ed aver effettuato l'autenticazione, devi eseguire l'associazione con il dispositivo; a questo punto puoi:
 - rispondere ad una chiamata videocitofonica dai Posti Esterni;
 - CALL HOME (effettua una chiamata al tuo Classe100 X16E);
 - visualizzare le immagini provenienti dai Posti Esterni e dalle telecamere;
 - aprire la serratura dei Posti Esterni;
 - aggiornare il firmware del tuo Classe100 X16E.
 - *You can interact with your Classe100 X16E using the free Door Entry CLASSE100X app. After registering and authenticating, you must make the association with the device; at this point you can*
 - *answer a video door entry call from the Entrance Panel;*
 - *CALL HOME (call your Classe100 X16E);*
 - *display the images from the entrance panels and cameras;*
 - *open the door lock of the Entrance Panels;*
 - *update the firmware of your Classe100 X16E.*
 - Il est possible d'interagir avec le vidéophone Classe100 X16E à travers l'application gratuite Door Entry CLASSE100X. Après d'être enregistré et s'être authentifié, il est nécessaire d'effectuer l'association avec le dispositif ; ensuite, il est possible d'utiliser les fonctions suivantes :
 - répondre à un appel vidéophonique passé depuis les Postes Externes ;
 - CALL HOME (appeler le vidéophone Classe100 X16E) ;
 - visualiser les images provenant des postes externes ou des caméras ;
 - ouvrir la serrure des Postes Externes ;
 - mettre à jour le Firmware du Classe100 X16E.
 - *Sie können mit Ihrem Classe100 X16E über die kostenlose App Door Entry CLASSE100X interagieren. Nachdem Sie sich angemeldet und die Authentifizierung vorgenommen haben, müssen Sie die Zuordnung der Vorrichtung vornehmen. Danach können Sie:*
 - *einen Anruf von der Videogegegensprechanlage, der von einer Türstation eintrifft, beantworten;*
 - *CALL HOME (Ihr Classe100 X16E anrufen)*
 - *die Bilder der Türstationen und der Kameras anzeigen lassen;*
 - *das Schloss der Türstationen öffnen;*
 - *die Firmware des Classe100 X16E aktualisieren.*
 - Puede interactuar con su Classe100 X16E mediante la APP gratis Door Entry CLASSE100X. Tras haberse registrado y haber efectuado la autenticación, debe llevar a cabo la asociación con el dispositivo; ahora puede:
 - responder a una llamada de videoportero desde las Placas Exteriores;
 - LLAMAR A CASA (efectúa una llamada a su Classe100 X16E);
 - visualizar las imágenes procedentes de las Placas Exteriores y de las telecámaras;
 - abrir la cerradura de las Placas Exteriores;
 - actualizar el firmware de su Classe100 X16E.

- *Gebruik de gratis Door Entry CLASSE100X app om met uw Classe100 X16E te communiceren. Als u zich heeft geregistreerd en aangemeld, moet u de telefoon met het apparaat koppelen. Nu kunt u:*
 - een oproep van de beeldhuistelefoon afkomstig van de Buitenposten beantwoorden;
 - CALL HOME (een oproep verrichten naar uw Classe100 X16E)
 - de beelden afkomstig van de Buitenposten en de camera's weergeven;
 - de slot van Buitenposten openen;
 - de firmware van uw Classe100 X16E updaten.
- *Pode interagir com o seu Classe100 X16E através do Aplicativo gratuito Door Entry CLASSE100X. Depois ter-se registrado e ter executado a autenticação, deve executar a associação com o dispositivo; a esta altura pode:*
 - atender uma chamada de intercomunicação vídeo procedente das Unidades Externas;
 - CALL HOME (executa uma chamada para o seu Classe100 X16E);
 - visualizar as imagens provenientes das unidades externas e das câmaras de vídeo;
 - abrir a fechadura das Unidades Externas;
 - actualizar o firmware de seu Classe100 X16E.

Per l'utilizzo delle funzioni tramite l'app, fare riferimento alla documentazione scaricabile dal sito.

To use the functions by means of the app, refer to the documentation that can be downloaded from the website.

Pour utiliser des fonctions à travers l'appli, faire référence à la documentation téléchargeable en se rendant sur le site.

Um die Funktionen über die App nutzen zu können, lesen Sie bitte die Dokumentation, die Sie von der folgenden Website herunterladen können.

Para utilizar las funciones con la app, consulte la documentación que puede descargarse en el sitio.

Raadpleeg de documentatie die van de website gedownload kan worden voor het gebruik van de functies met de app.

Para a utilização das funções através da app, consultar a documentação que pode ser descarregada do site.



www.homesystems-legrandgroup.com



Scarica la App Door Entry CLASSE100X.

Download the Door Entry CLASSE100X App.

Télécharger l'Appli Door Entry CLASSE100X.

App Door Entry CLASSE100X herunterladen.

Descarga la App Door Entry CLASSE100X.

De AppDoor Entry CLASSE100X downloaden.

Descarregue a App Door Entry CLASSE100X.



Note

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

BTicino SpA

Viale Luigi Borri, 231

21100 Varese - Italy

www.bticino.com

Timbro installatore
Installer stamp

BTicino SpA si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.

BTicino SpA reserves at any time the right to modify the contents of this booklet and to communicate in any form and modality, the changes brought to the same.