

L'Hygiène au TOP

TOPTOILET
Baïa - Baïa Led

Manuel Utilisateur

Révision 2026-E



PROPRETE HYGIENE
CONFORT

Les dessins et les dimensions sont sujets aux tolérances usuelles
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification sans préavis

Ce manuel est la propriété de la Société TopToilet. Tous droits réservés.
TopToilet, TopToilet Blue, TopToilet Luxe et TopToilet Suspens sont des marques déposées.

Ce produit ne doit pas être jeté à la poubelle en fin de vie comme un déchet ménager classique.

Il doit être déposé dans un point de collecte, en déchetterie ou bien retourné à votre vendeur qui se chargera de son recyclage.



Séparez les éléments avant de trier

Table des Matières

Précautions de sécurité.....	2
Description des composants.....	4
Dimensions de pose.....	4
Fonctionnement.....	5
Installation.....	6
Garantie et avis important.....	8



Les informations contenues dans ce manuel ne sont pas contractuelles. Dans un but d'amélioration constante, les caractéristiques de votre produit peuvent être différentes de celles décrites ici.

Précautions de Sécurité

Veuillez lire ce manuel avant toute utilisation
Veuillez conserver ce manuel pour future référence



Avertissements

Lorsque ce symbole apparaît en regard d'une rubrique, cela indique que toute utilisation incorrecte pourrait entraîner la mort ou une blessure grave.



Mises en garde

Lorsque ce symbole apparaît en regard d'une rubrique, cela indique que toute utilisation incorrecte pourrait entraîner une blessure ou un dommage physique



Avertissements

1. Ne pas utiliser le TopBidet dans un environnement disposant d'une humidité excessive et ne pas verser d'eau sur le produit.
2. N'utilisez pas le produit si il ne fonctionne pas comme prévu: dans ce cas, fermez l'arrivée d'eau et contactez le SAV topToilet (voir page 11).
3. Ne pas essayer d'ouvrir le produit, de le réparer ou de le modifier vous même, vous perdriez le bénéfice de la garantie et risquez de rendre le produit irréparable.
4. Ne pas poser le produit à un endroit où il pourrait tomber, dans un évier ou dans une baignoire.
5. Ne pas placer ou faire tomber le TopBidet dans l'eau ou dans un liquide.
6. Ne pas alimenter le TopBidet avec de l'eau ne provenant pas du réseau urbain sous peine de provoquer des infections ou maladies et aussi de détériorer le produit.
7. Une surveillance étroite est requise lorsque le produit est utilisé par un enfant ou une personne nécessitant une assistance particulière.
8. Ne pas manipuler le bouton avec une force excessive.
9. Ne pas monter sur le produit ou y placer une charge excessive.
10. Veuillez utiliser ce produit conformément à ce pourquoi il a été conçu, et conformément aux instructions de ce manuel. Ne pas suivre les indications d'éventuelles pièces jointes qui ne seraient pas validées par nos soins.
11. Ne pas utiliser ce produit si vous n'êtes pas bien réveillé ou somnolent.
12. Ne pas utiliser ce produit en extérieur, ou lorsque vous utilisez un aérosol ou si le produit peut-être exposé à de l'oxygène.
13. Toute réparation ne doit être faite que par un technicien agréé par notre Société.
14. Veuillez utiliser uniquement les accessoires fournis.




Mises en garde

1. Ne pas connecter le flexible à l'arrivée d'eau chaude. Connecter UNIQUEMENT à l'arrivée d'eau FROIDE. De plus, le taux de calcaire de l'eau alimentant le produit ne doit pas être supérieur à 30° TH.
Les dégâts causés par le calcaire ne sont pas couverts par notre garantie.
2. A l'issue de l'installation, vérifiez attentivement toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y ait pas de fuites. Assurez-vous que les rondelles en caoutchouc sont bien en place aux connexions du flexible d'arrivée d'eau.
3. Ne pas tirer ou pousser l'ensemble porte-buses par les buses elles-mêmes au risque de les casser. Suivez bien l'indication du schéma en page 8.
La casse pouvant en résulter n'est pas couverte par notre garantie.
4. Soyez attentif à ce que de l'urine ou des matières fécales n'entrent pas en contact avec les buses de lavage afin d'éviter des odeurs désagréables ou un mauvais fonctionnement.
5. Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période, fermez l'arrivée d'eau.
6. Ne pas tirer sur le flexible avec une force excessive.
7. Ne pas utiliser de diluant, de benzène, de produits chimiques acides, de chlore (exemple eau de javel), de détergent à base d'acide chlorhydrique même dilué ou de produit dotés de microcristaux (type Cif).
8. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, des personnes sans un minimum d'expérience ou de connaissance de ce type de produits, à moins d'avoir, au préalable reçu des instructions quant à l'utilisation ou d'être sous la surveillance de personnes responsables de leur sécurité. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Toutefois, Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


Description des composants

Baïa - Baïa Led

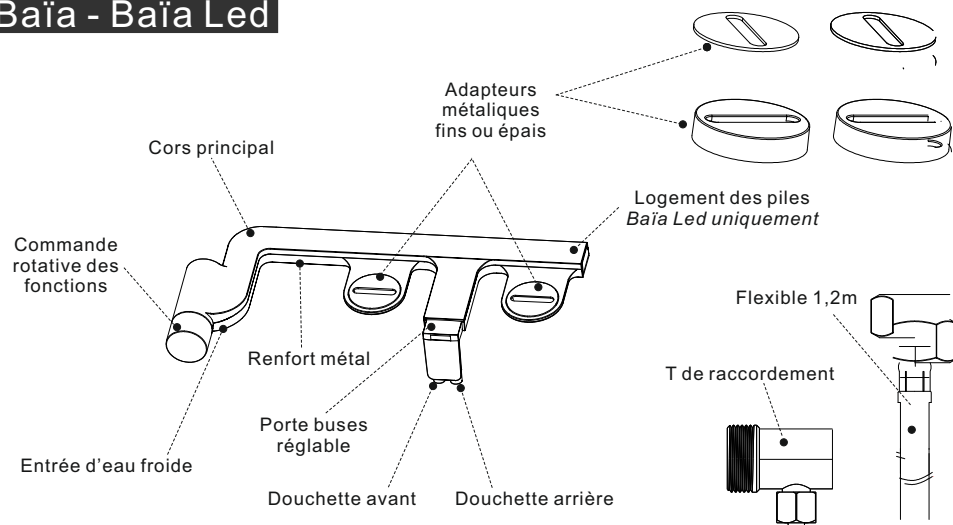


Platine de commande rotative


Tournez vers la gauche pour actionner le lavage arrière

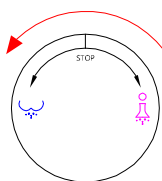


Tournez vers la droite pour actionner le lavage avant

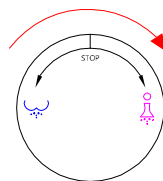

Dimensions de pose

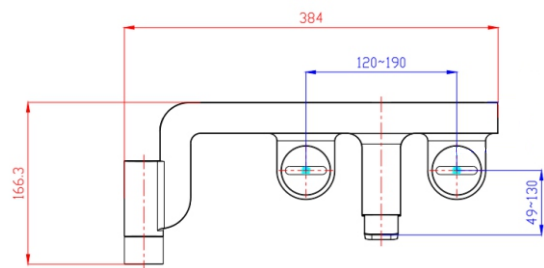

COMPATIBILITE

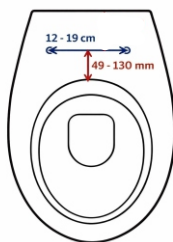

Fonctionnement



Lavage Avant

Lorsqu'une utilisatrice est assise et que la commande de lavage avant est enclenchée, la buse correspondante sort de son logement et pulvérise de l'eau vers les zones intimes féminines.



Lavage Arrière

Lorsqu'une personne est assise et que la commande de lavage arrière est enclenchée, la buse correspondante sort de son logement et pulvérise de l'eau vers la zone anale de l'utilisateur.

Note : Les têtes de buses sont remplaçables. Pour tout remplacement, merci de contacter notre service après-vente ; nous vous fournirons une documentation détaillée expliquant la procédure de remplacement.



Bouton en position Stop

Provoque l'arrêt immédiat de toute fonction en cours.



Réglage de la position des buses de lavage

Permet d'ajuster la position des buses vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de votre cuvette.

Pour cela, tirez l'ensemble porte-buses en tenant celui-ci entre vos doigts et en faisant de légers mouvements de va et vient.

L'ensemble porte-buses est retenu par des petits crans lui permettant d'adapter et de se bloquer à la position souhaitée.

Attention : Ne pas tirer ou pousser l'ensemble porte-buses par les buses elles-mêmes au risque de les casser.

Suivez bien l'indication du schéma ci-dessous.



Voir page 10



Eclairage de Nuit

Ce dispositif permet à l'utilisateur d'accéder facilement aux toilettes durant la nuit, sans avoir besoin d'allumer l'éclairage principal.

Il apporte également une touche esthétique agréable, créant une ambiance calme et apaisante dans vos toilettes.

Aucune alimentation électrique n'est requise : l'appareil fonctionne avec deux piles de type AAA. Aucun bouton n'est à actionner : le système est entièrement géré par une électronique intégrant des capteurs de lumière et de son.

La nuit, l'allumage des LED est déclenché par le détecteur sonore ; même un bruit léger peut suffire à activer l'éclairage. A l'inverse, en présence d'une forte luminosité (en journée), le détecteur de lumière prend le dessus et empêche l'allumage des LED. Une fois activées, les LED restent allumées environ deux minutes avant de s'éteindre automatiquement. **Plus d'informations en page 9.**


Conseils d'utilisation : Si un bruit important ne déclenche pas l'éclairage, cela signifie probablement que la luminosité ambiante est trop élevée.

En usage normal, la durée de vie des piles est estimée entre 3 et 6 mois. Si l'intensité lumineuse diminue, pensez à remplacer les piles.

Installation

■ **Éléments nécessaires** : Tournevis, clef plate, teflon

Etape 1 : Installation des piles (AAA/LR03)

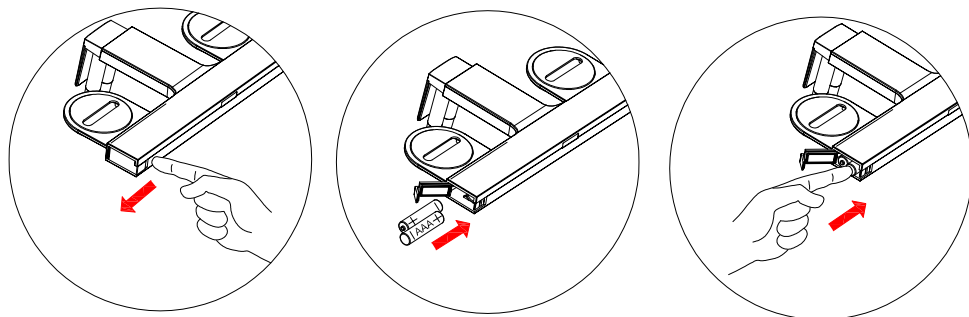


- 1- Ouvrez le couvercle du logement des piles.
- 2 - Insérez les piles en respectant les polarités.
- 3 - Refermez le couvercle du logement des piles

Si besoin, appuyez sur la pile pour la faire sortir de son logement.

Note : Lors de l'insertion des piles, les LED s'allument automatiquement pendant 2 à 3 secondes. Ce fonctionnement est tout à fait normal.



Passé ce délai, les LED passent en mode veille.

Etape 2 : Raccordement à l'arrivée d'eau

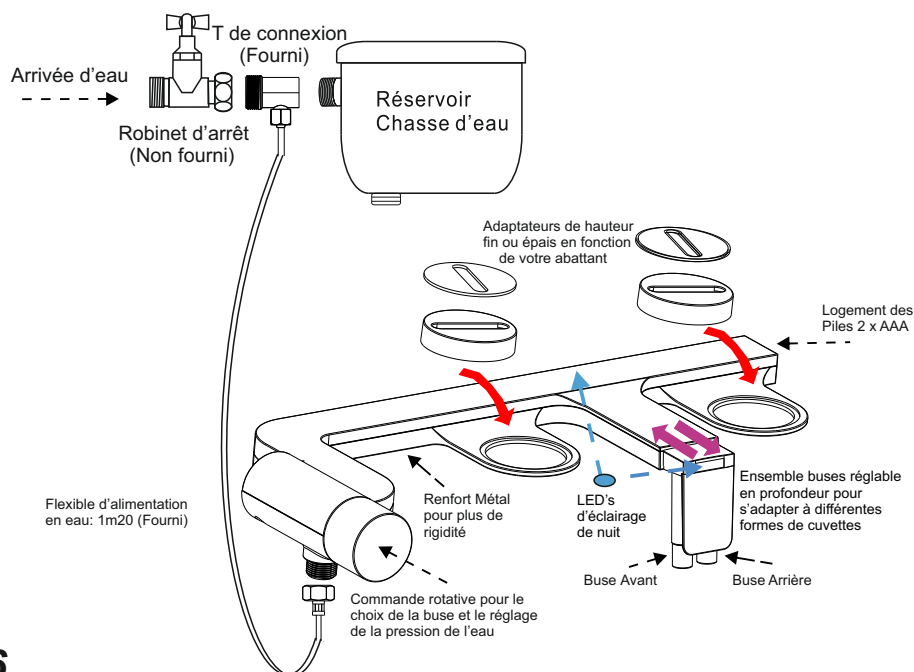


Installation


Etape 2 : Raccordement à l'arrivée d'eau

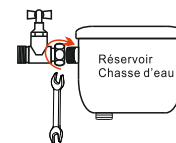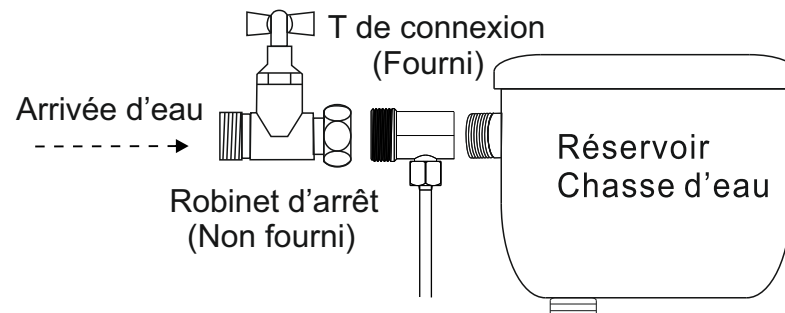


- 1- Fermez l'arrivée d'eau
- 2- Dévissez le côté chasse d'eau de votre robinet d'arrêt




3. Vissez le T fourni sur l'arrivée d'eau de la chasse d'eau sans oublier le joint.

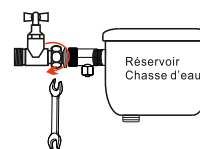


4. Vissez votre robinet de chasse d'eau sur le T sans oublier le joint qui se trouvait dans le pas de vis de votre robinet.

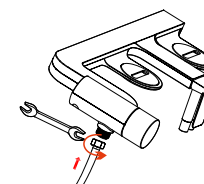

5. Vissez l'écrou du flexible sur l'arrivée d'eau du TopBidet




6. Dévissez l'écrou du T et faites le glisser le long du flexible, puis emboîtez bien à fond le flexible dans l'ergot prévu du T




6. Ramenez l'écrou vers le T et vissez le sur le pas de vis afin de bien bloquer le tuyau

Installation


Etape 3 : Installation du kit TopBidet

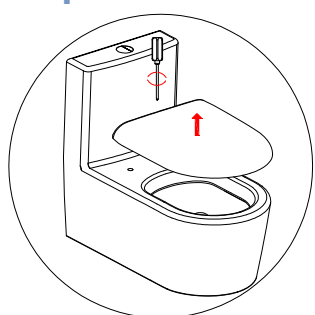


1- Retirez l'abattant présent sur vos toilettes

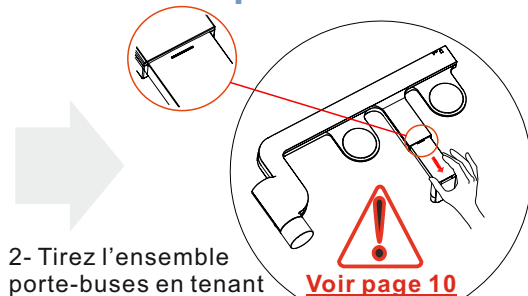


2- Tirez l'ensemble porte-buses en tenant celui-ci entre vos doigts jusqu'au repère avant d'installer le TopBidet. Ne pas tirer ou pousser l'ensemble porte-buses par les buses elles-mêmes au risque de les casser. Suivez bien l'indication du schéma ci-dessus.

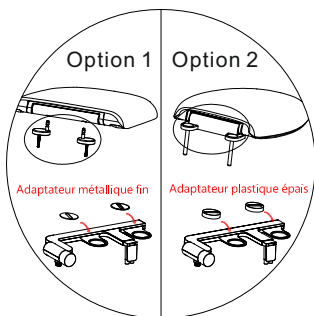


3- Selon votre couvercle et votre abattant, vous pouvez choisir d'utiliser la platine fine en métal ou la platine épaisse en plastique.

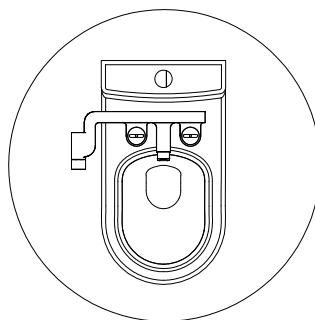

4- Positionnez le TopBidet sur votre cuvette.

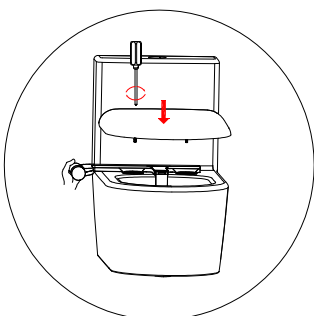

5- Positionnez l'abattant de façon à maintenir le kit TopBidet entre l'abattant et la céramique. Revissez ensuite l'abattant conformément aux préconisations du fabricant.

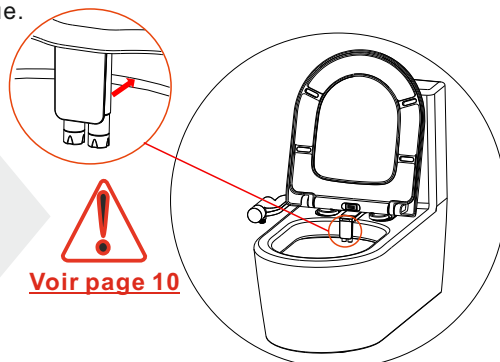

6- Relevez le siège et le couvercle de votre abattant et repoussez l'ensemble porte-buses jusqu'à ce qu'il soit presque contre la céramique.

Complément d'information sur le fonctionnement des LED d'éclairage de nuit

1. Fonction LED

- A. Permet à l'utilisateur un accès aisé aux toilettes la nuit, sans la nécessité d'allumer la lumière.
- B. Donne un bel aspect à vos toilettes, ainsi qu'une impression calme et reposante.

2. Installation des piles


Utilise deux piles de type AAA. 
Pas d'autre Alimentation électrique n'est nécessaire, sécuritaire et pratique.

Veuillez noter que les LED vont s'allumer pendant 2 à 3 secondes après l'installation des piles. Ceci est normal. A l'issue de ce délai, les LED passent en mode veille. 

3. Contrôle des LED

Vous n'avez pas à appuyer sur un bouton quelconque, cette fonction est contrôlée par une électronique qui dispose d'un détecteur de lumière et de son.

4. Marche/Arrêt

 La nuit, l'allumage des LED est piloté par le détecteur de bruit, même un faible bruit peut en provoquer l'allumage. Le détecteur de lumière est prioritaire le jour, les LED resteront éteintes.

L'allumage des LED dure environ deux minutes, puis elles s'éteignent automatiquement. 

5. Conseils

 Si un bruit important ne provoque pas l'allumage des LED, c'est probablement parce que la luminosité environnante est élevée.

En utilisation courante, les piles ont une durée de vie de 3 à 6 mois. Si l'éclairage devient faible, veuillez procéder au remplacement des piles. 

Conditions de la garantie


Les produits TopToilet sont couverts par la garantie légale de conformité, la garantie légale des vices cachés et par notre garantie commerciale, pièces et main d'oeuvre, **retour atelier**, d'une durée de 2 ans à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne couvre pas (liste non exhaustive) :


- La casse, les chocs
- Le vol, les détériorations, la négligence
- Une utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions du manuel
- Une installation non conforme aux instructions du manuel
- Les buses, les flexibles et connexions extérieures au produit
- Les fixations
- Les poignées et platines de commande des fonctions
- Les dommages résultants d'une cause extérieure (dégâts des eaux, foudre, explosion, attentats, installation électrique non normalisée, surtension, gel, ...)
- Les dommages ou dysfonctionnements causés par les dépôts de calcaire
- L'usure normale et les pièces d'usure
- L'utilisation de produits corrosifs ou non prescrits dans la notice
- Les modifications apportées au produit
- L'oxydation
- Les frais de déplacement et de main d'oeuvre sur site

A titre d'exemple, ne sont notamment pas couverts :


- Les dégâts potentiels liés au calcaire ne sont pas couverts par notre garantie. Cette panne se caractérise par une baisse de la pression de l'eau de lavage au cours du temps pouvant aller jusqu'au blocage de la sortie de l'eau de lavage.
- La casse du porte buses:

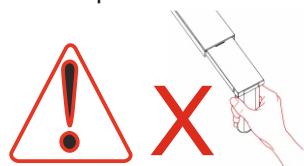

Ne JAMAIS manipuler le porte buse par les buses elles-mêmes au risque de les casser

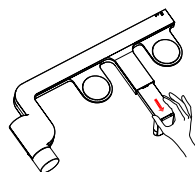

Manipulez le porte buses comme indiqué sur la photo ci-contre

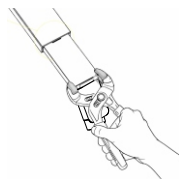

Si vous rencontrez des difficultés pour déplacer le porte buse, Veuillez utiliser une pince multiple en protégeant le porte buse avec un chiffon

Conditions de la garantie

Cette garantie couvre (sous réserve de ce qui est indiqué précédemment) :

- L'électronique
- Le circuit d'eau intérieur au produit
- Les connexions et contacts intérieurs au produit
- La mécanique intérieure au produit
- L'échange ou les frais de pièces et main d'oeuvre pour une réparation en atelier
- Les frais de port retour et renvoi du produit

Modalités de mise en oeuvre de la garantie:

Le problème doit être soumis *uniquement par mail* à l'adresse suivante : **sav@toptoilet.fr**

Vous devrez impérativement indiquer dans votre mail :

- Vos coordonnées précises incluant votre adresse, votre adresse mail et votre numéro de téléphone
- Le modèle, le lieu d'installation, la date d'achat
- Joindre une copie de votre facture d'achat ou votre ticket de caisse
- Une description du problème rencontré et, dans la mesure du possible, des photos ou vidéos mettant en évidence le défaut.

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES APPELS TÉLÉPHONIQUES POUR SOUMETTRE UN SAV

