


Instructions de montage: bouton de commande côté gonds

- 1 Fente d'aération porte/sol:** min. 5 mm à max. 20 mm.
- 2 Dimensions de la rainure:** profondeur minimale 30,5 mm et largeur 13,1 mm, éloigné aussi loin que possible du pivot (figure 2) Le **Planet HS** ne doit pas serrer dans la rainure.
- 3 Montage:** le joint à abaissement **Planet HS** peut être emboîté plus profond, p.ex. de 8 à 10 mm. Ceci rend possible de raboter la porte en bas sans démontage du **Planet HS** et la porte est ainsi adaptée.
- 4 Raccourcir:** découper nettement côté serrure jusqu'à la prochaine longueur plus courte (125 mm au maxi). Enlever des copeaux éventuels. En cas d'applications à 2 battants ou à rainure serrée → raccourcir en état déclenché!
- 5 Fixation** des deux côtés par une équerre d'arrêt.
Attention: percer des avant-trous et visser les vis SPAX en les tenant bien droites.
- 6 Plaque d'appui:** enfoncer au cadre en bois la plaque d'appui au milieu de l'empreinte
- 7 Le réglage de la course** est achevé en tournant le bouton de commande avec une clé Inbus 3 mm. Se référer à la figure 2 pour la position fin de course du bouton de commande.
- 8 Réglage:** régler le **Planet HS** de façon à ce que la lamelle assure une bonne étanchéité à porte fermée. Pour les portes à isolation acoustique il faut en tous cas prévoir un seuil et une séparation du sol (p.ex. **Planet F** ou **Planet BT**).

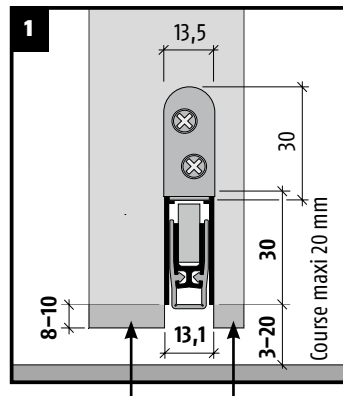

peut être raccourci de façon flexible
sans démontage du joint Planet
(raboter la porte en bas).

Course maxi 20 mm, 7 mm = 48 dB, 18 mm = 44 dB

