





1 montage du pied haut et de la barre

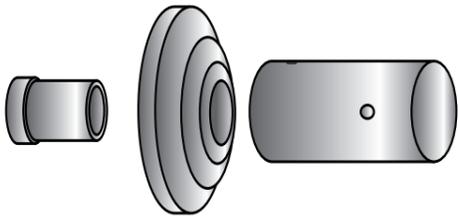


2




3

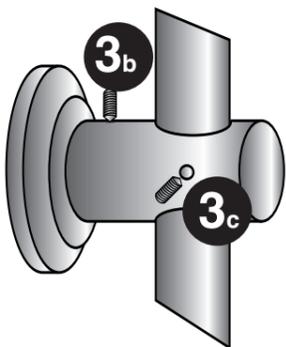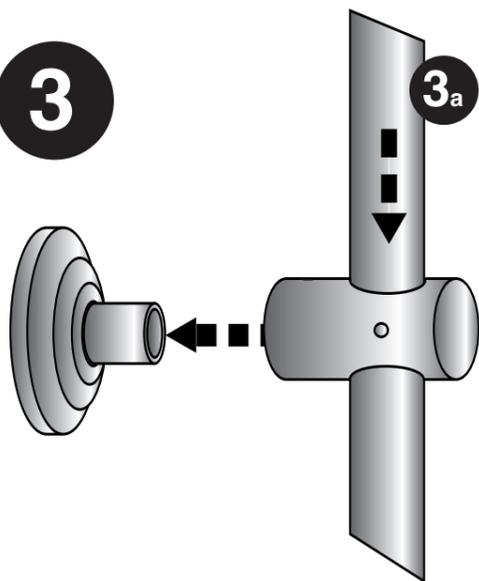


4 montage du curseur de la barre

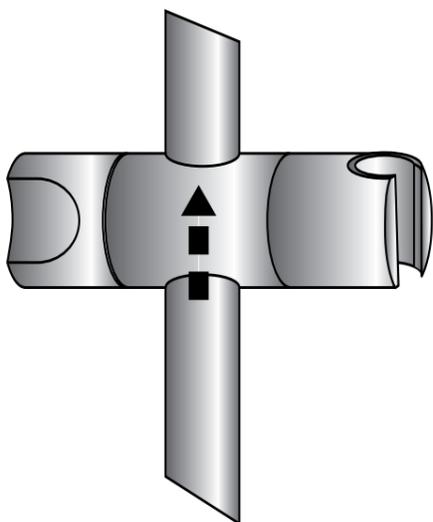



5 montage du pied bas

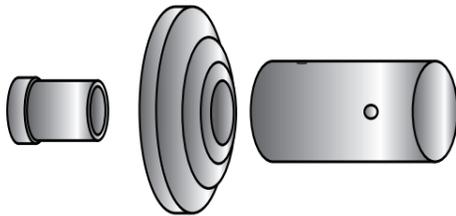


6

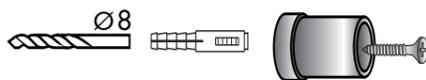


7

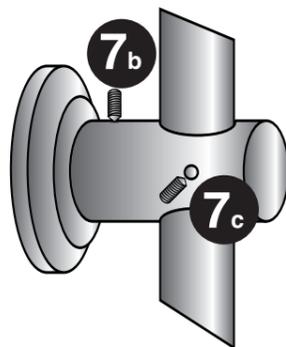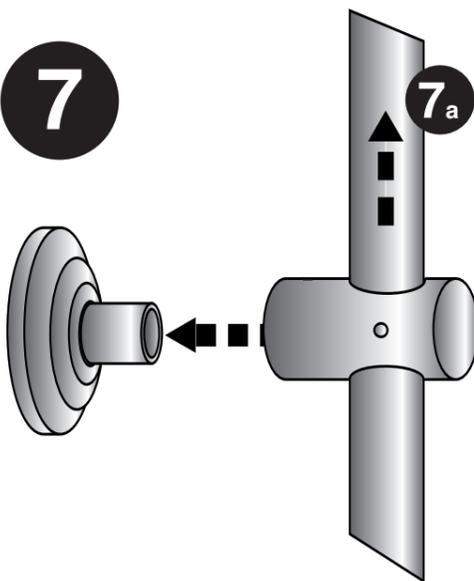

montage de la pomme de tête

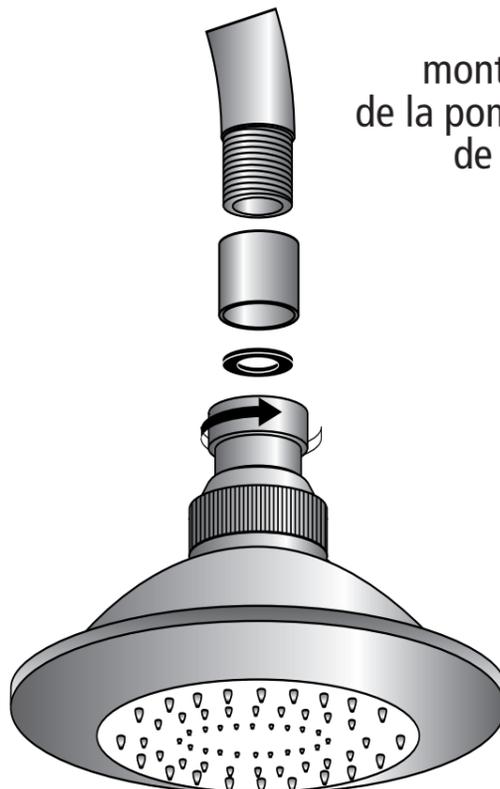


9 montage de l'inverseur et des flexibles

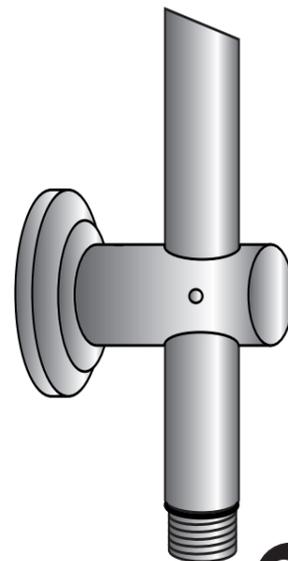

serrer à fond puis desserrer pour aligner l'inverseur

9a

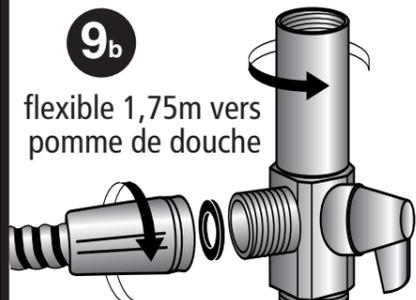

flexible 1,75m vers pomme de douche

Respecter le sens de l'inverseur. Visser le flexible sur la partie de filetage la plus courte.

flexible 0,75m vers robinetterie

9c

joint filtre pour raccordement à la robinetterie

9d



9e



ATTENTION !!!
IL EST IMPÉRATIF DE RESPECTER L'ORDRE DES OPÉRATIONS DE MONTAGE