



DOCIA[®] SYSTÈMES

**Conseils de mise en œuvre
pour sols avec revêtements plastique.**


Les siphons avec grille ronde aluminium ou PVC blanc.

Pose du corps de siphon.

Réservation nécessaire diamètre 200 mm.



Mise en place du siphon.
Pour les versions SITAR et SITARAL, coller le bouchon dans la sortie non utilisée.

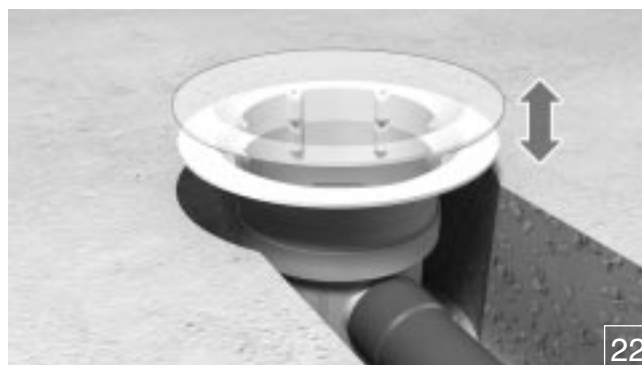

Positionnement en hauteur de la platine du siphon.
Pour les versions SITAR et SITARAL, couper la rehausse à la hauteur souhaitée et la coller dans le corps du siphon.



Contrôler le niveau.




Coller le film protecteur sur le corps du siphon.
Réaliser une chape, puis lisser jusqu'au niveau de la platine.

Raccordement du sol plastique sur le siphon.




Mise en place du revêtement de sol plastique.

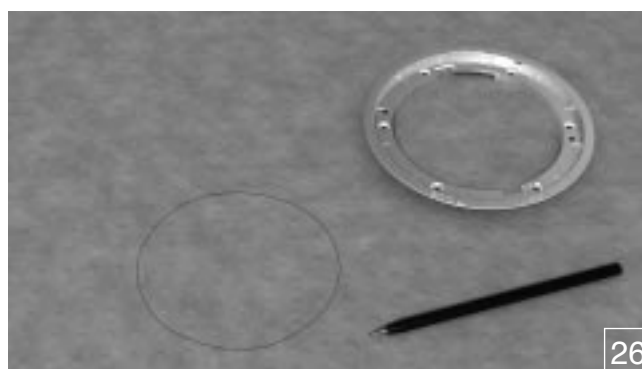

Tracer le cercle de coupe à l'intérieur de la bride positionnée au-dessus du trou.*


* idem pour la grille PVC blanc.

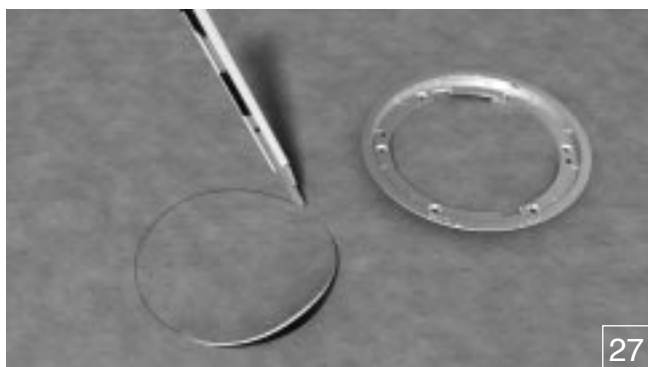


Couper avec minutie le revêtement au niveau du tracé.*



Chauffer le revêtement à la périphérie du trou.*

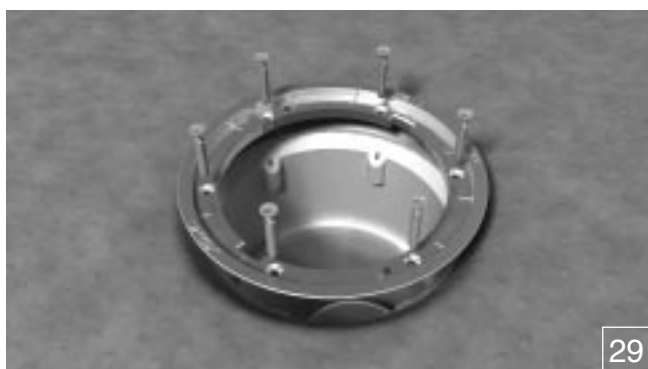

Placer la bride par-dessus le revêtement autour du trou, et la fixer à l'aide des vis.*

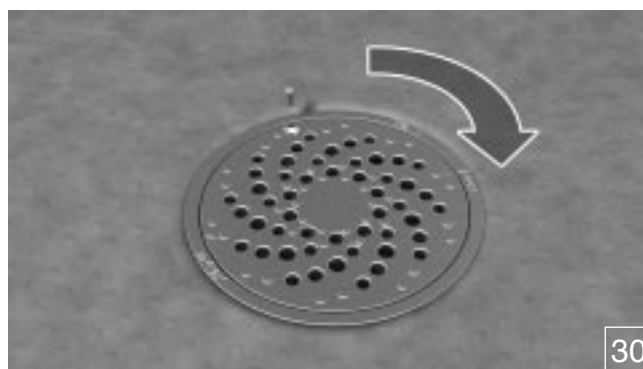

Fixer la grille par un quart de tour*, et la verrouiller si nécessaire à l'aide de la vis fournie.

* idem pour la grille PVC blanc.

