



# Notice de pose des verrous


P1-952140 Rev02

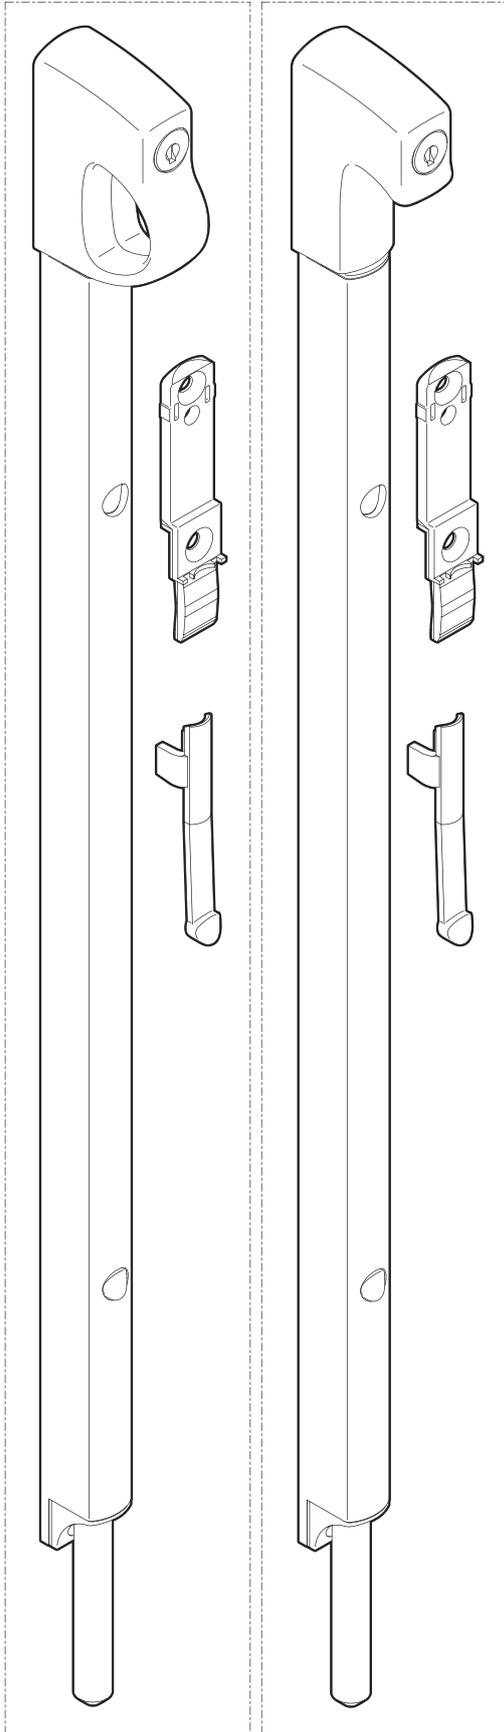


**1** Appuyer sur le bouton de blocage puis, tout en appuyant, tirer sur la tête du verrou ;

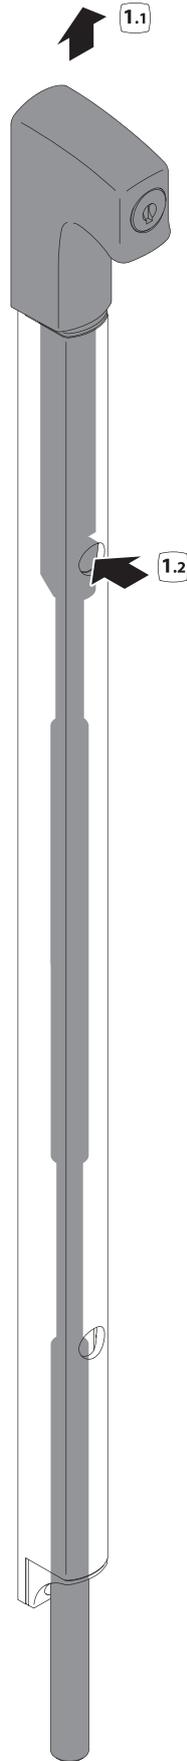

**2** Placer le second pion de blocage sur l'axe ;

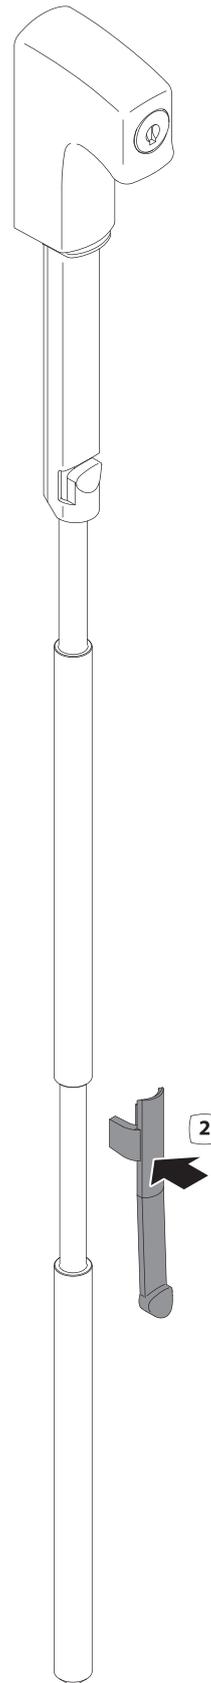

**3** Placer la pièce sur le corps, puis fixer le tout sur votre porte (nous conseillons une fixation par vis M5 avec écrous à sertir non fournies) ;

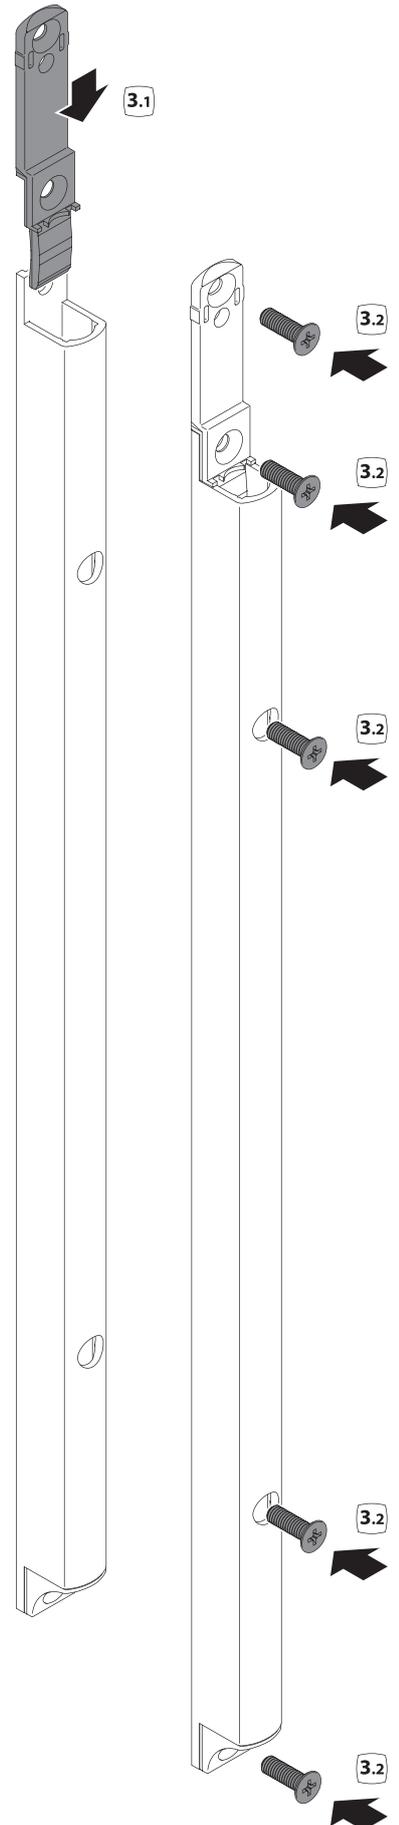

**!**  
 Lors des explications, un seul modèle de verrou est représenté, les manipulations à réaliser étant les mêmes pour tous les autres modèles !



**4** Prendre l'ensemble Tête + Axe + pièces de blocage et l'insérer dans le corps du verrou ; puis appuyer jusqu'à l'enclenchement des pions de blocage.

**DÉMONTAGE :**

- 1) Appuyer sur le bouton de la **pièce B**, puis, tout en appuyant, tirer (sans forcer) sur la tête du verrou ;
- 2) Répéter la manoeuvre pour la **pièce A** ;
- 3) Lorsque la **pièce A** dépasse du corps du verrou, tirer dessus pour la retirer ;
- 4) Tirer à nouveau sur la tête du verrou jusqu'à faire apparaître la **pièce B** ;
- 5) Maintenir la **pièce B** en position puis appuyer sur la tête du verrou jusqu'à ce que l'axe du verrou touche la **pièce B** ;
- 6) Tirer à nouveau pour retirer totalement l'axe du verrou.

