


NOTICE DE MONTAGE
VERRIÈRE 3 VITRAGES

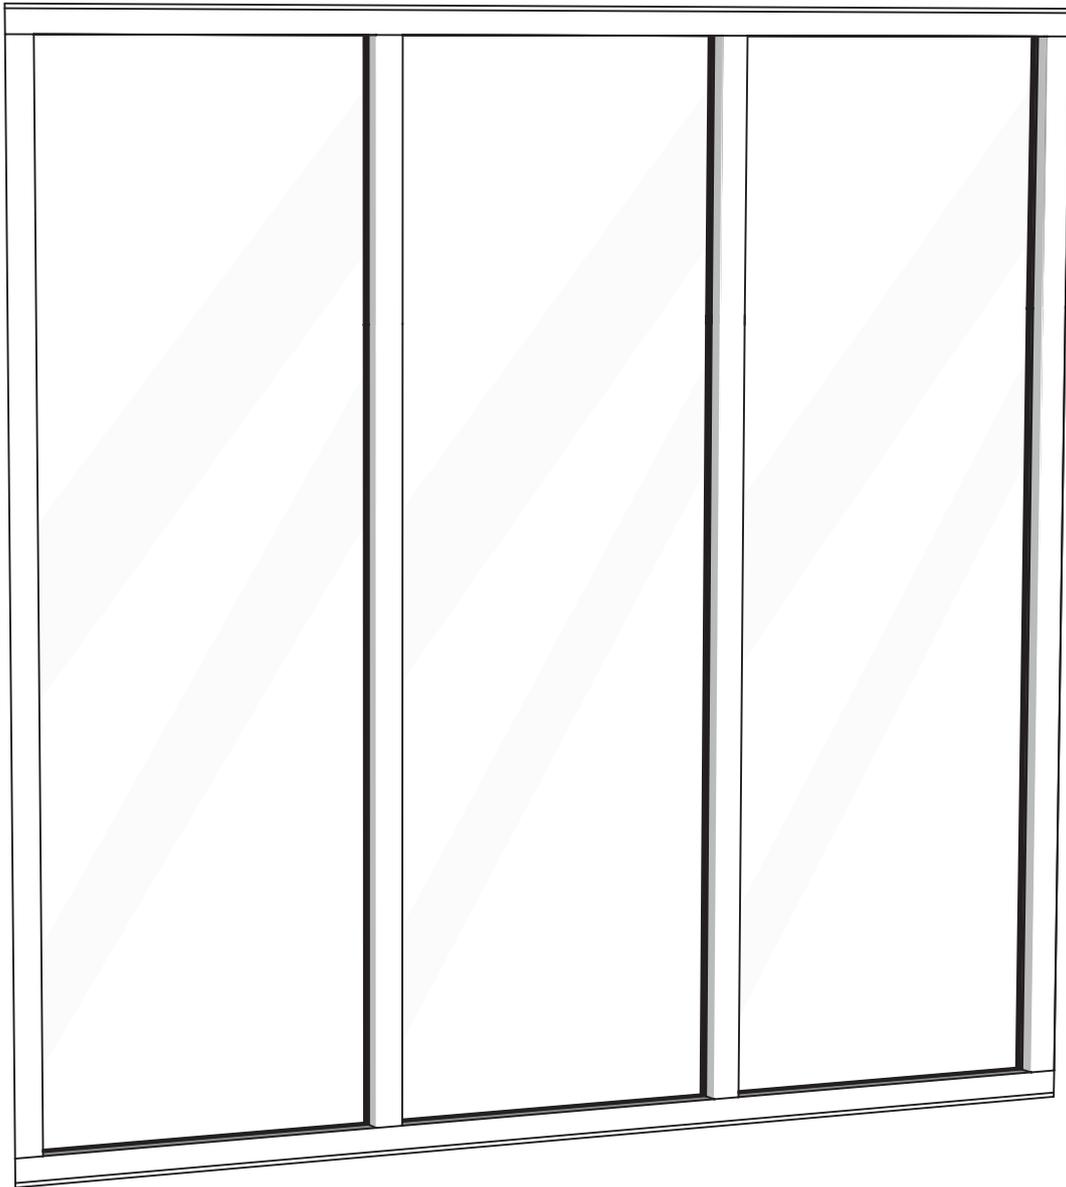

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

(non fourni)



Visseuse perceuse



Tournevis cruciforme



Ciseaux




Niveau à bulle



Maillet

COMPOSITION DE VOTRE COLIS

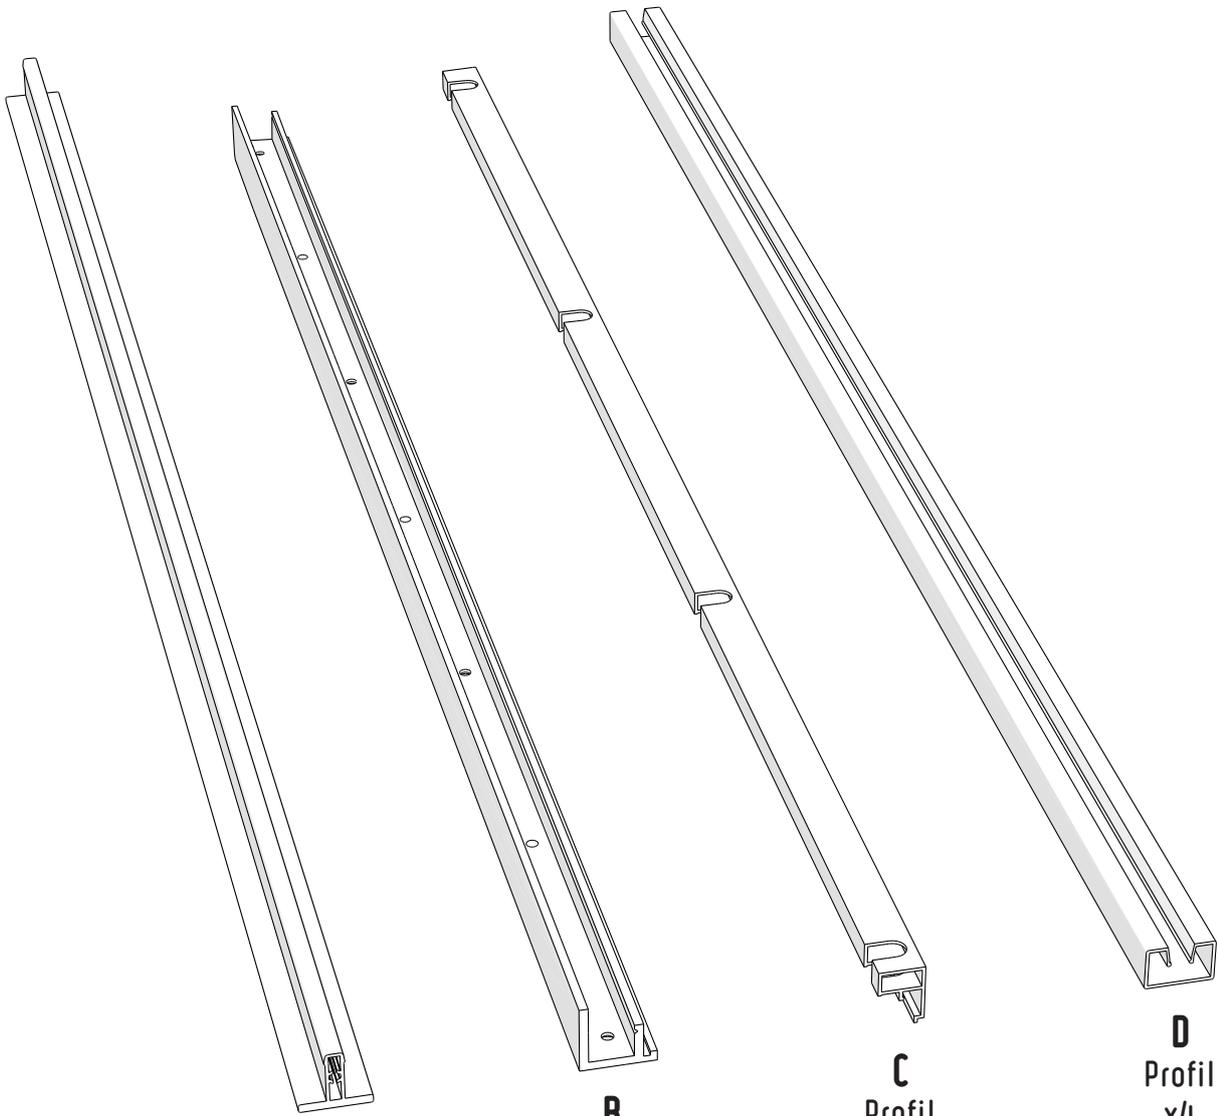


A
Profil
x4

B
Profil
x2

C
Profil
x2

D
Profil
x4

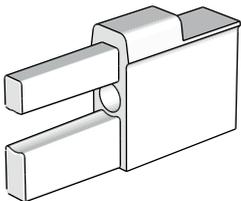


E
Insert
x8




F
Vis
x8



G
Mousse adhésive
x6



H
Cale
x6

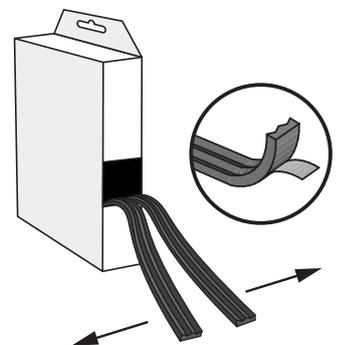


I
Joint adhésif
3 x 6 m


ÉTAPE 1 ■ ASSEMBLAGE PROFILS A + INSERTS E




Maillet

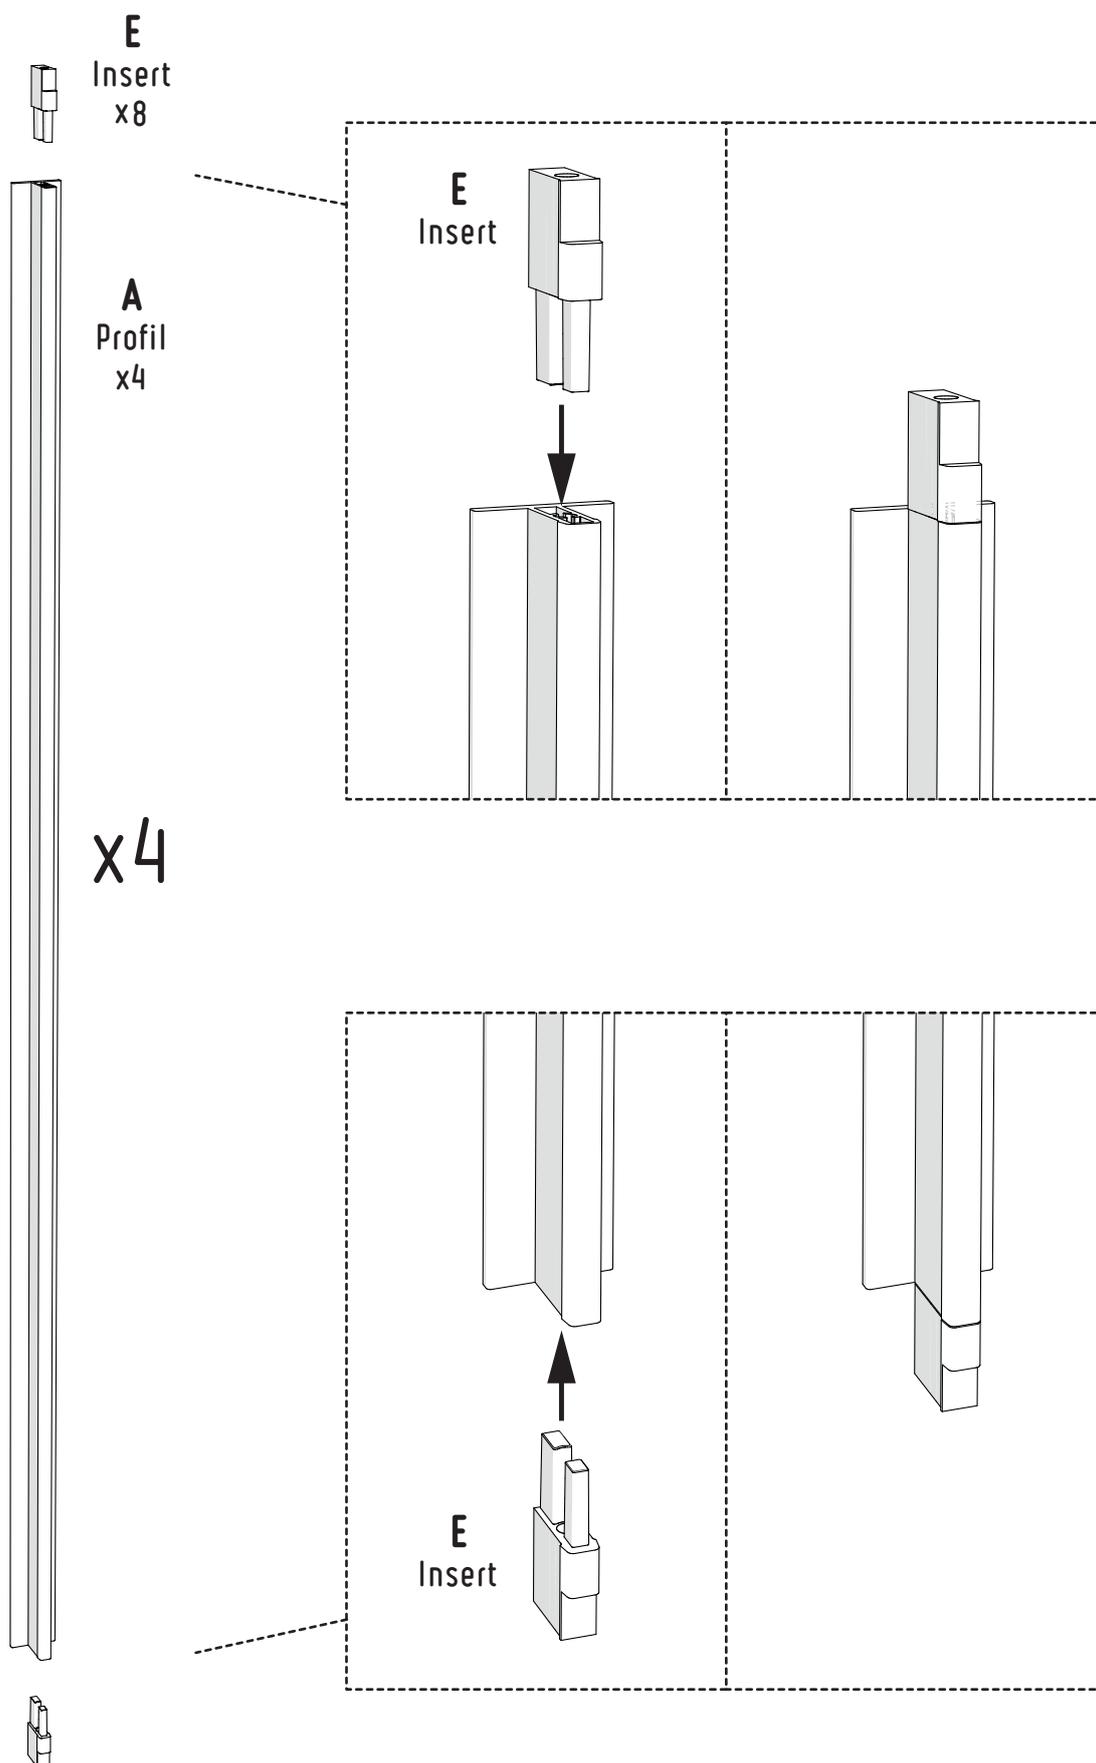

ÉTAPE 2 ■ ASSEMBLAGE PROFILS A + INSERTS E + PROFILS B



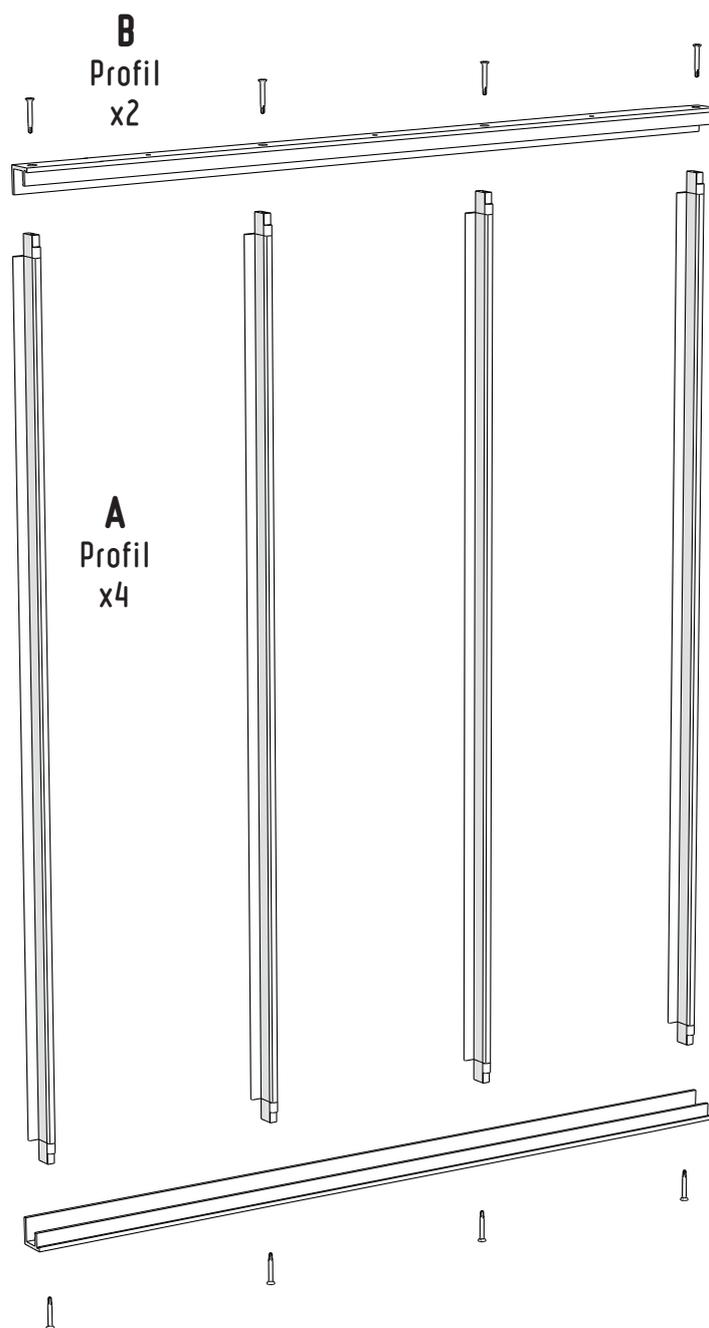


F
Vis
x8


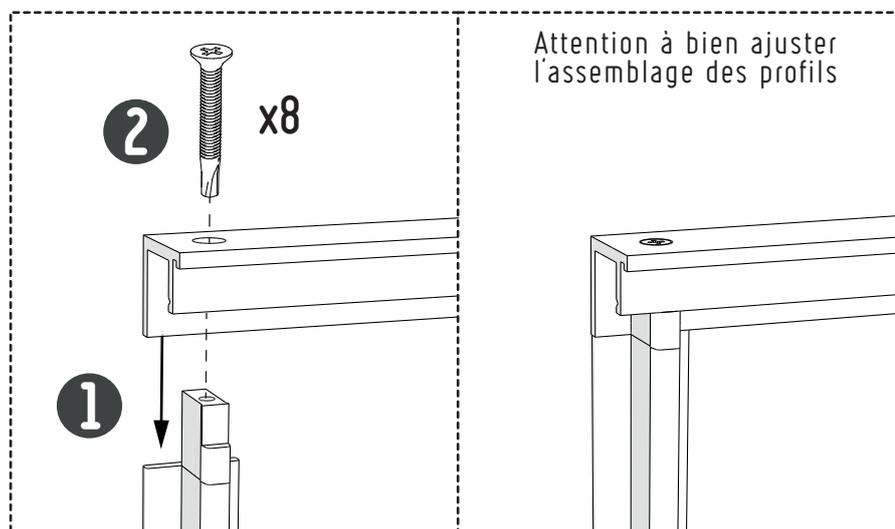


ÉTAPE 3 ■ POSE DES MOUSSES G

Pour l'installation
d'un poteau d'angle ou
d'un poteau de terminaison,
suivez la notice présente
sur leur emballage.
(Installation à effectuer avant
la pose des mousses)

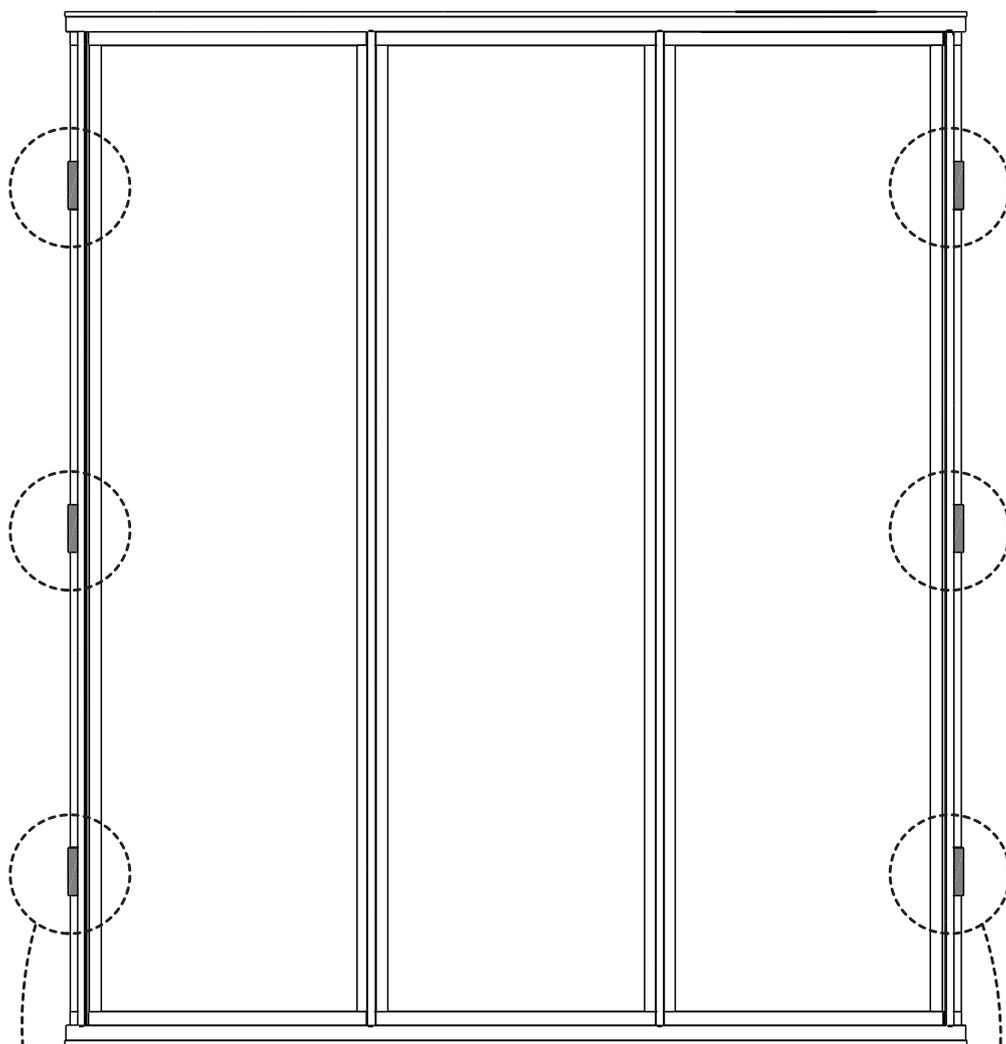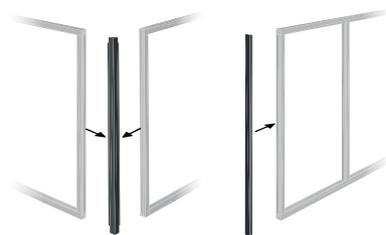

G
Mousse adhésive
x6

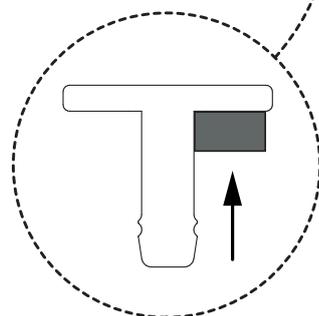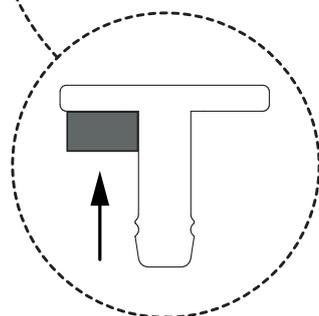


ÉTAPE 4 ■ FIXATION DU CHÂSSIS


MUR




Vis
(non fournies)
à adapter selon
votre support

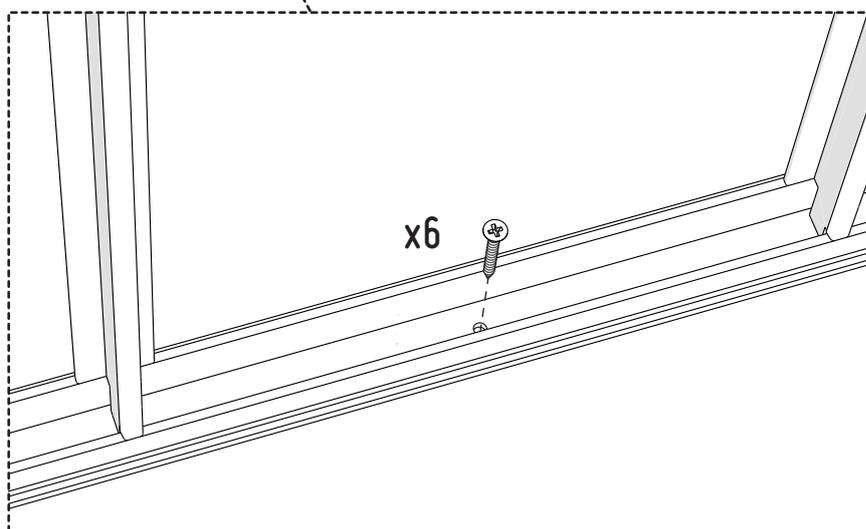



ÉTAPE 5 ■ MISE EN PLACE DES CALES H

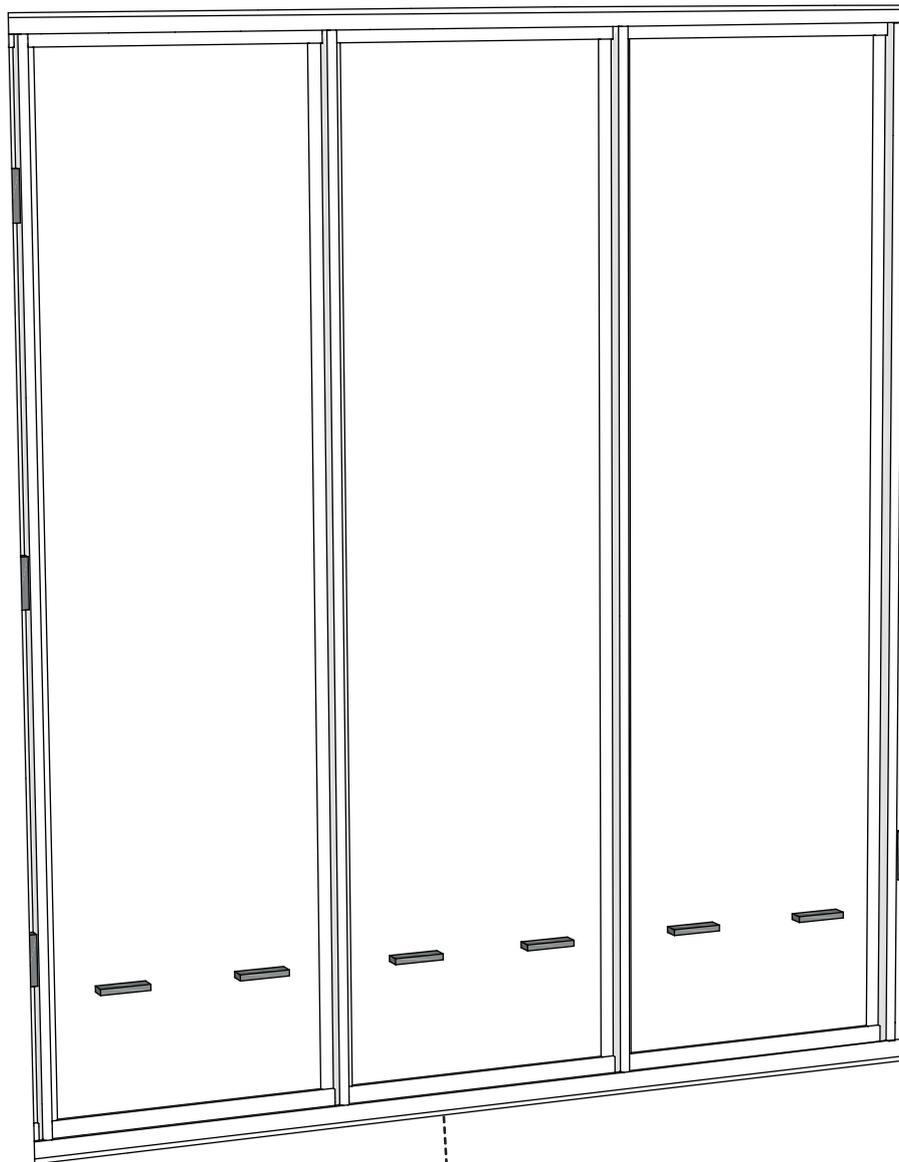



H
Cale
x6

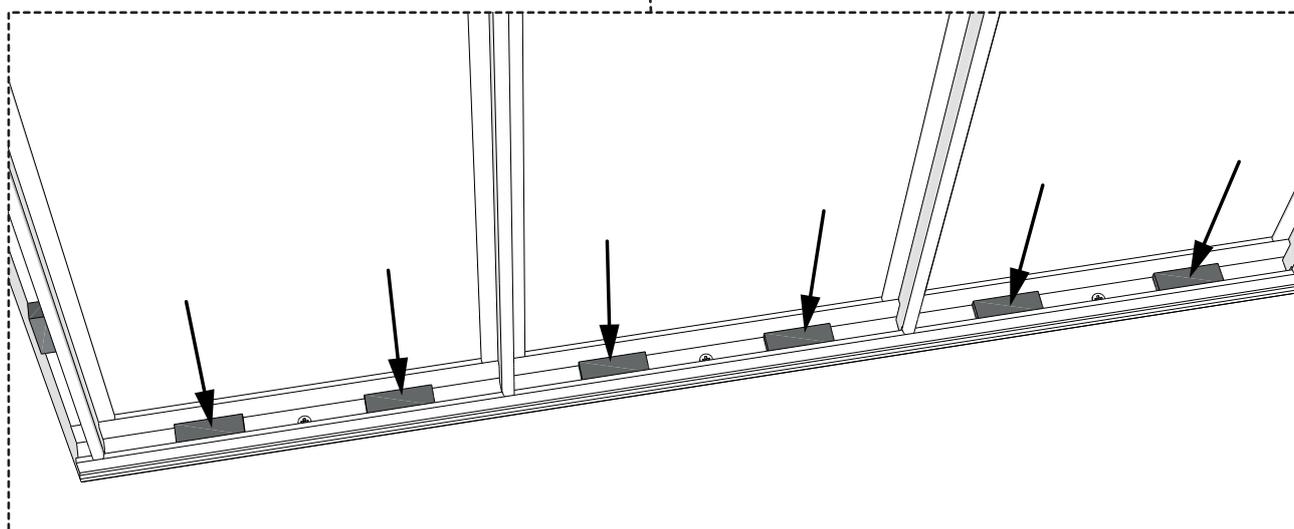


ÉTAPE 6 ■ MISE EN PLACE DU JOINT i

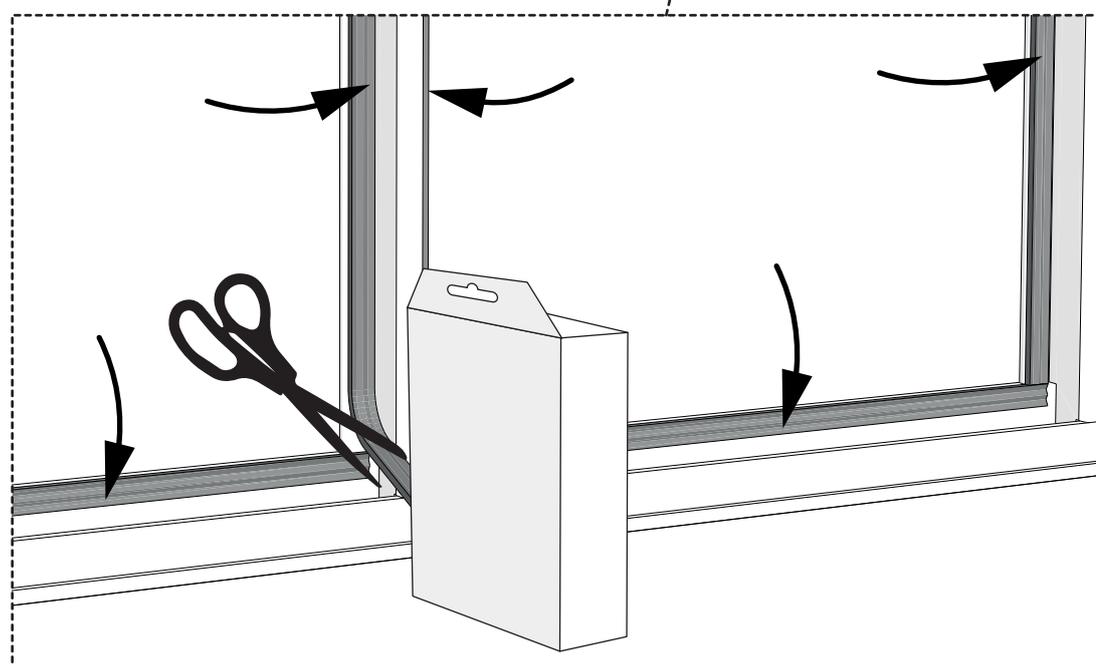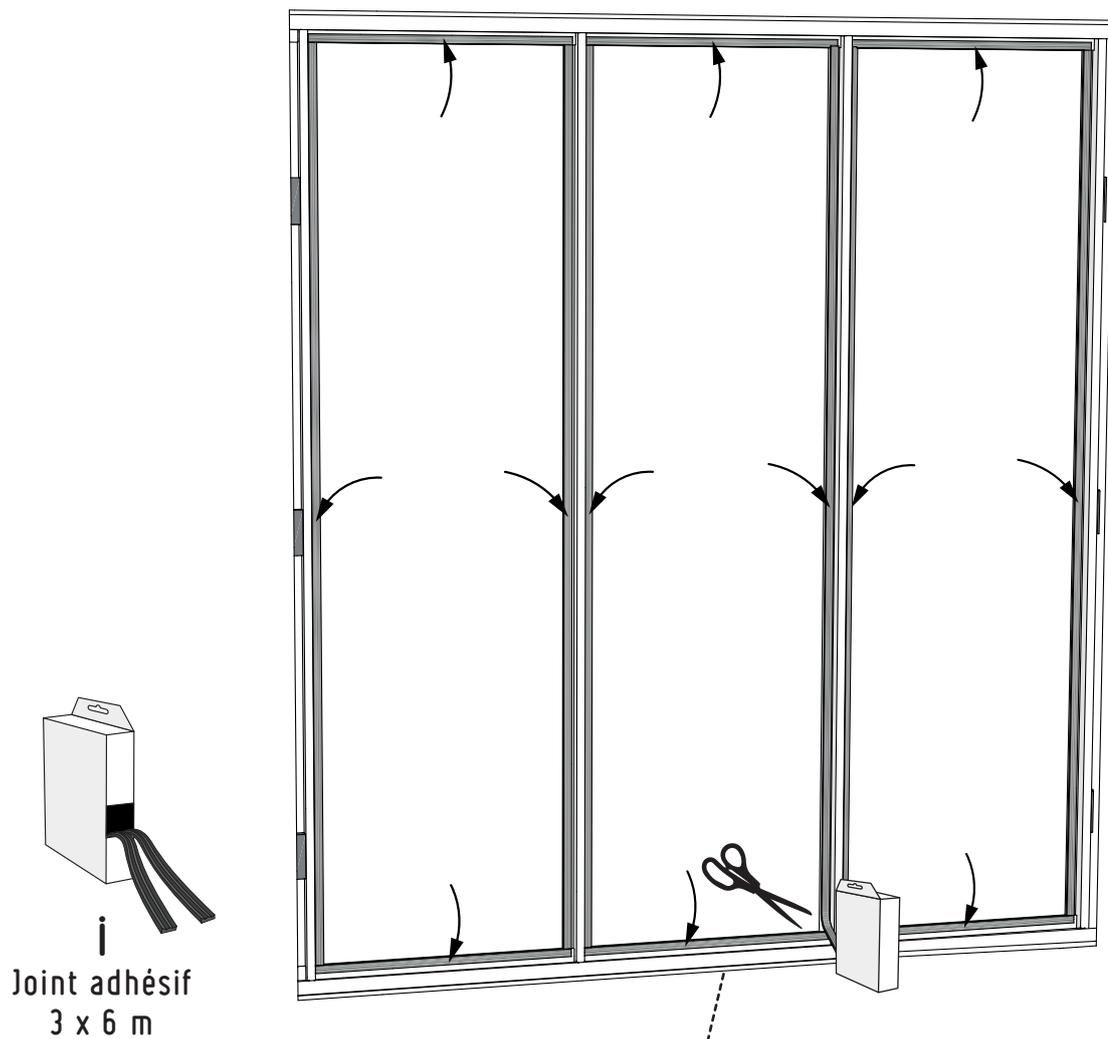



Alignement

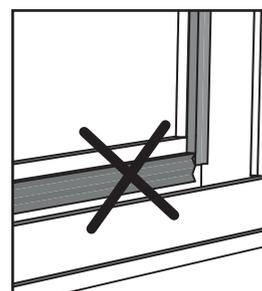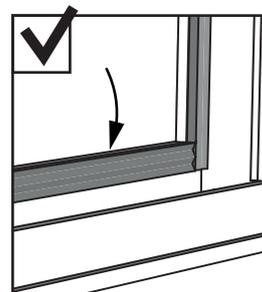


ÉTAPE 7 ■ INSTALLATION DU VITRAGE

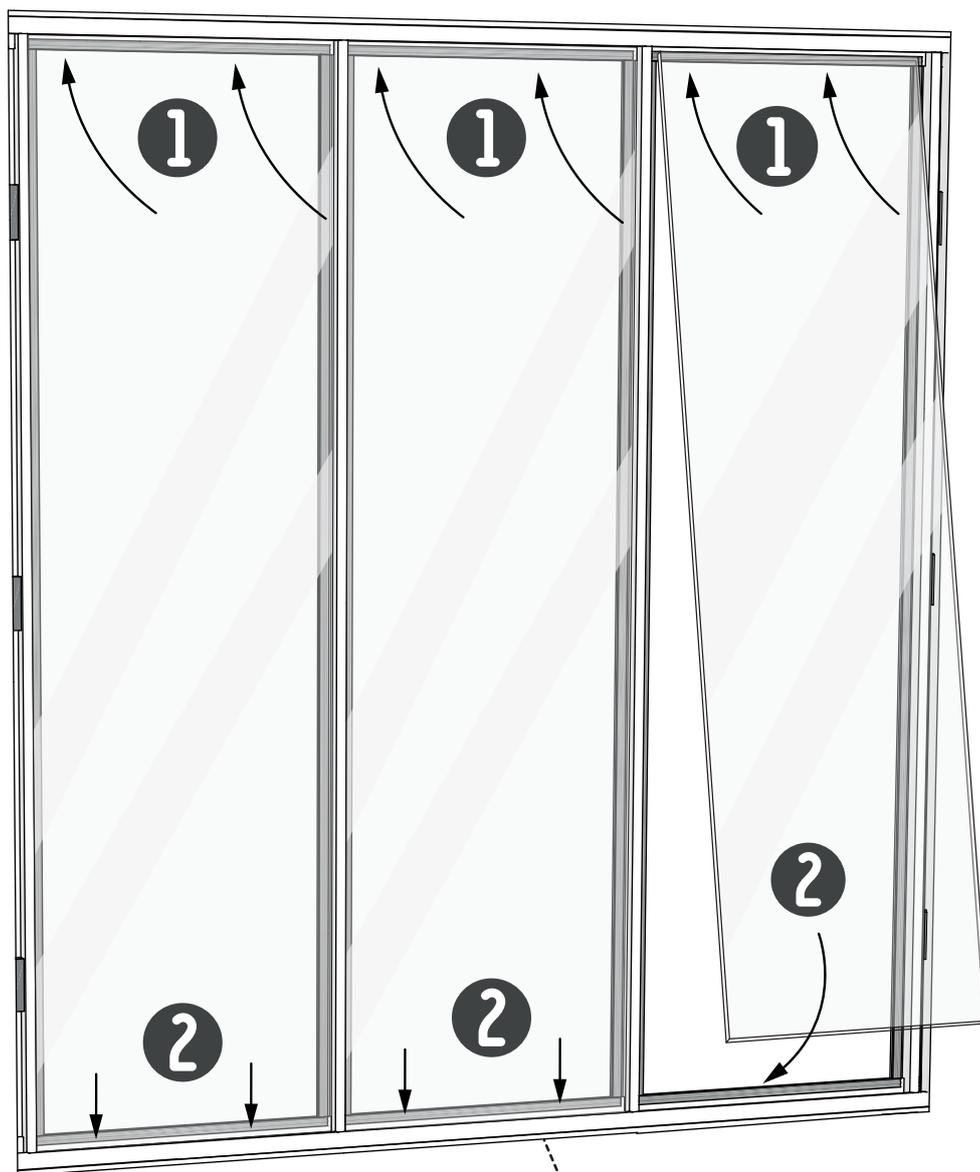

Vitrage
x3

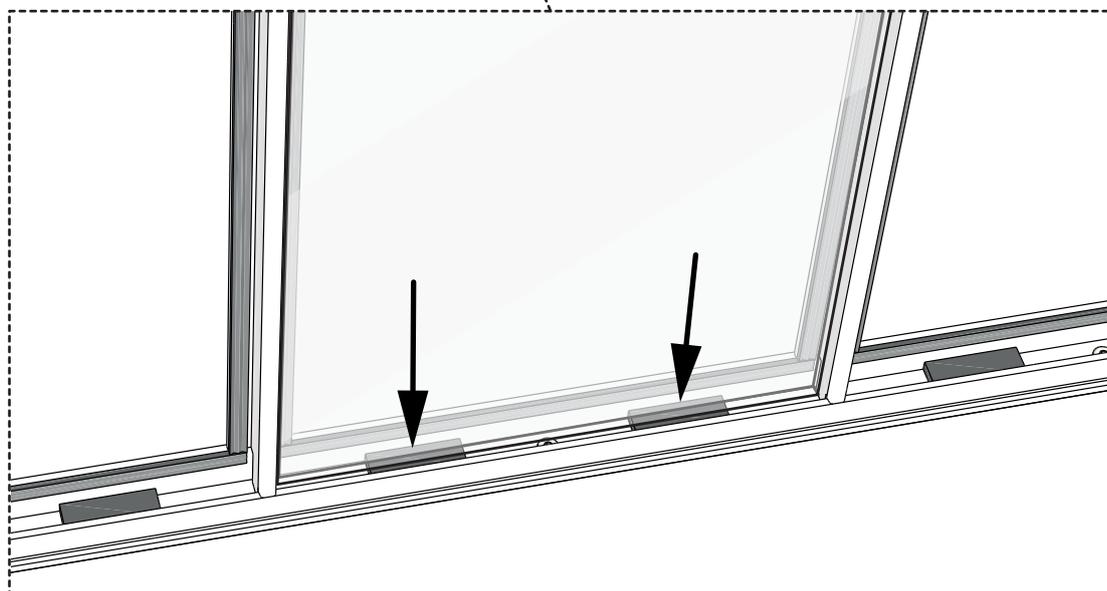

ÉTAPE 8 ■ INSTALLATION DES PROFILS C

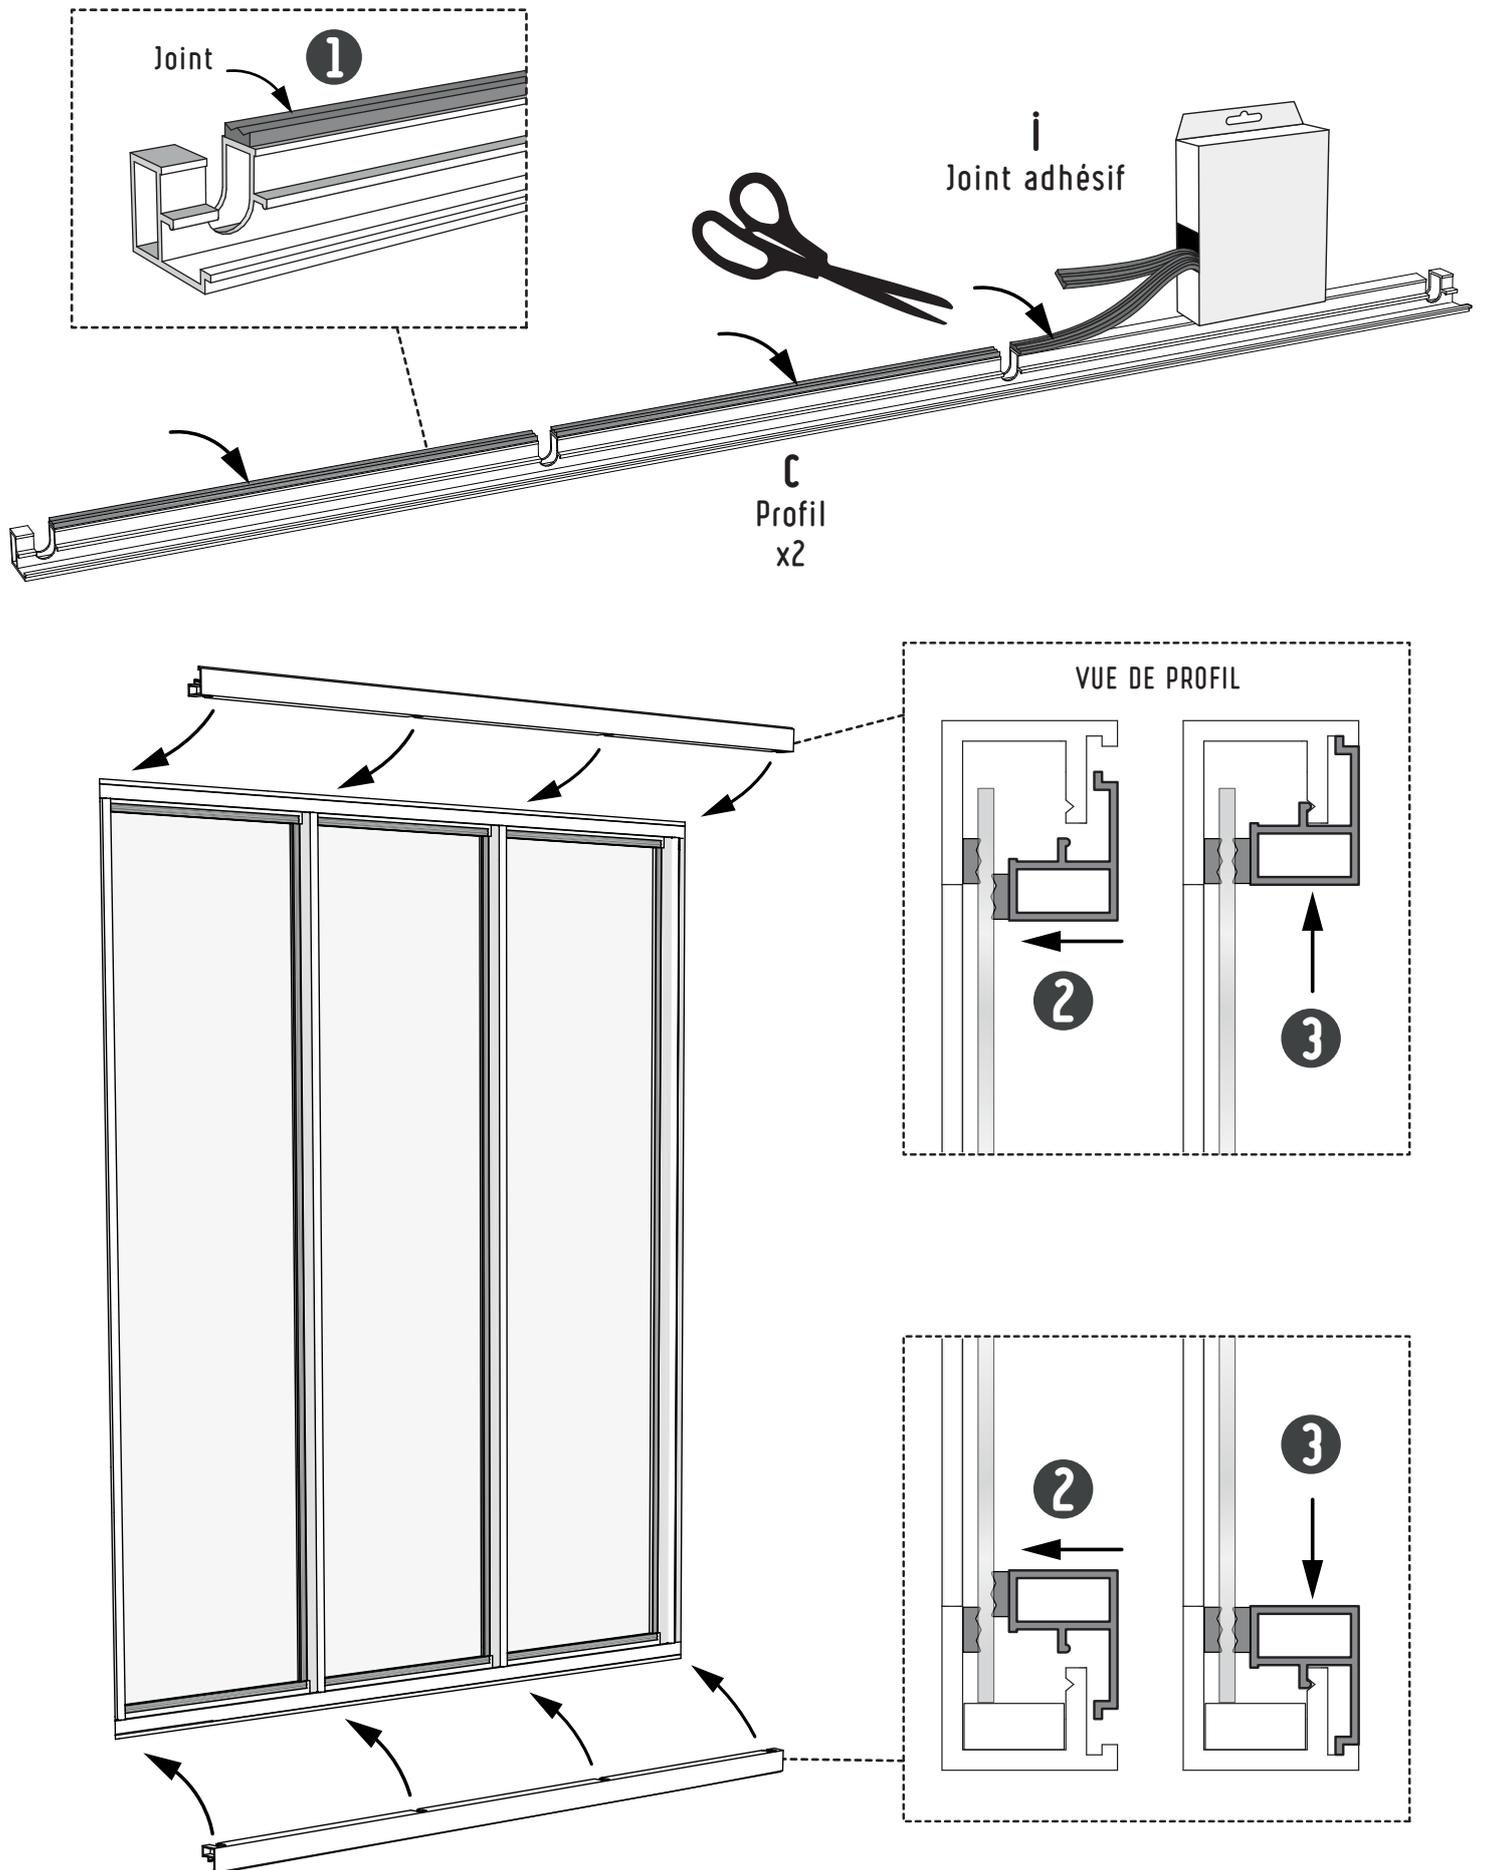


MODÈLES DISPONIBLES



VERRIÈRE 1 VITRAGE




VERRIÈRE 2 VITRAGES

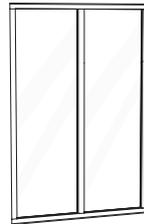


VERRIÈRE 3 VITRAGES




VERRIÈRE 4 VITRAGES

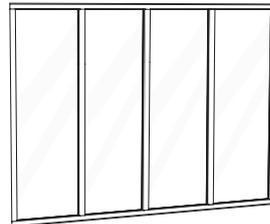

VERRIÈRE 5 VITRAGES

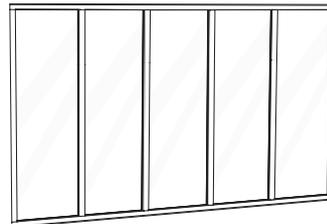

VERRIÈRE 6 VITRAGES

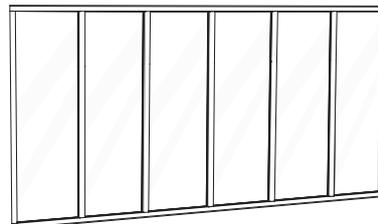

VERRIÈRE 7 VITRAGES

