

Contenu du kit :



x 1 : embout Design pas à droite
ref 16.0502.046.D ou 058D ou 068D

A



x 1 : embout Design pas à gauche
ref 16.0502.046.G ou 058G ou 068G

B



x 1 : tige filetée M6 / M8 inversion
de pas droite / gauche
ref : 16.0929.006.12 ou 008.12

C



x 1 : tige filetée M6x80 / M8x80
pas à droite
ref : 16.0925.106D ou 108D

D



x 3 : écrou 6 pans M6 / M8 pas à droite - A4
ref : 16.0317.006.D ou 008.D

E




x 1 : écrou 6 pans M6 / M8 pas à gauche - A4
ref : 16.0317.006.G ou 008.G

F


A prévoir (hors kit) :

x 1 : câble Ø4, Ø5 ou Ø6 (par kit)



x 2 : clé plate de 10/13
(non fournie par Design Prod)


Étape 1 : Calcul de la longueur de câble

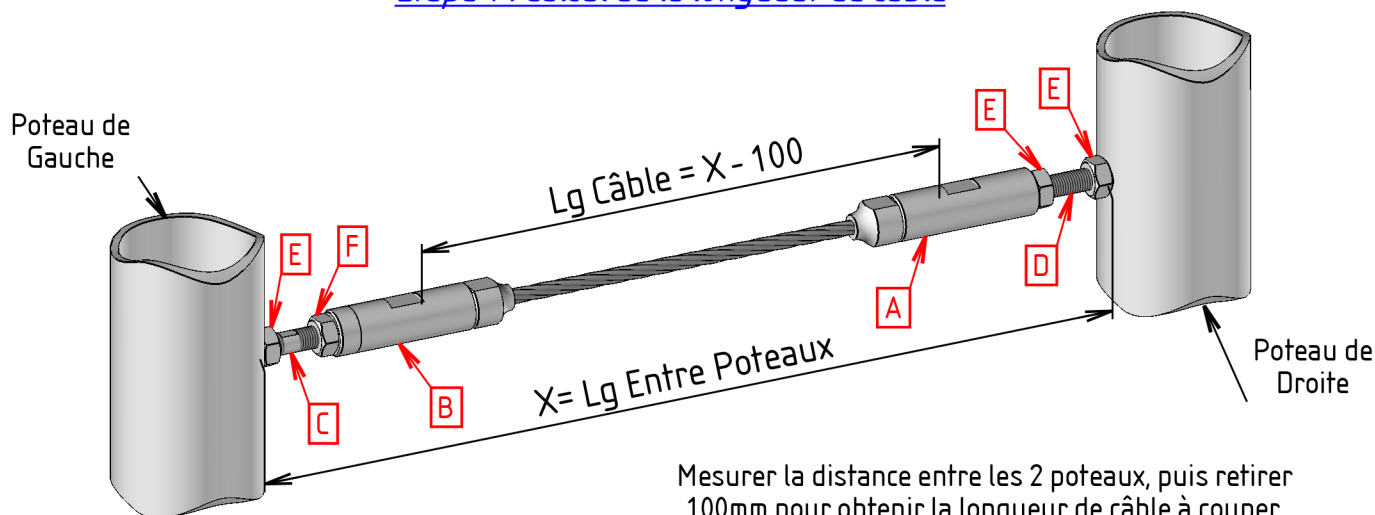

Mesurer la distance entre les 2 poteaux, puis retirer 100mm pour obtenir la longueur de câble à couper.

Étape 2 : Insertion Câble dans l'embout Design pas à gauche

Corps de
l'Embout Design
pas à gauche

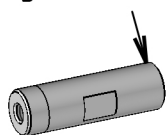

Câble



Tête de
l'Embout Design
pas à gauche

Mâchoires

- 1 Insérer le câble dans la tête de l'embout et laisser dépasser d'environ 4mm




- 2 Positionner les mâchoires dans la tête de part et d'autre du câble, en veillant à ce qu'elles soient symétriques.




Etape 2 : suite

- ③ Visser à la main le corps de l'embout design sur la tête dans le sens **horaire** jusqu'à rencontrer une résistance.

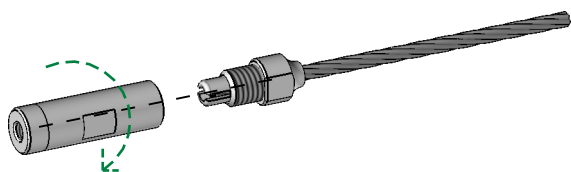


- ④ Serrer le tout jusqu'au blocage à l'aide de clés plates

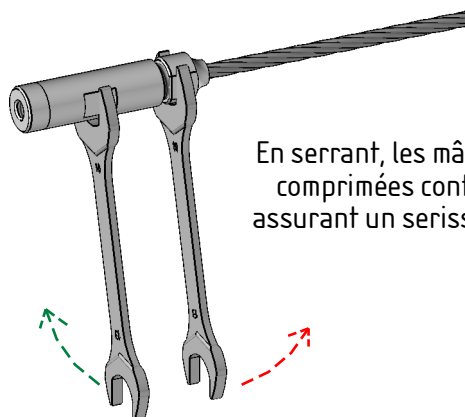

En serrant, les mâchoires sont comprimées contre le câble assurant un serrage optimal.

Etape 3 : Insertion câble dans l'embout Design pas à droite


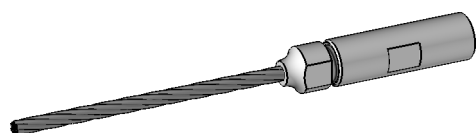


Procéder de la même manière avec l'embout pas à droite.


Etape 4 : Montage tige inversée sur Poteau gauche

Poteau de gauche


- ① Visser un écrou pas à droite sur la tige inversée, puis visser le tout sur le poteau, coté pas à droite dans le sens **horaire**.

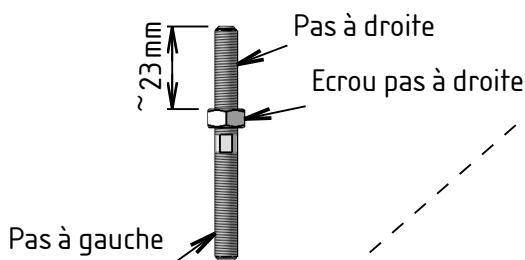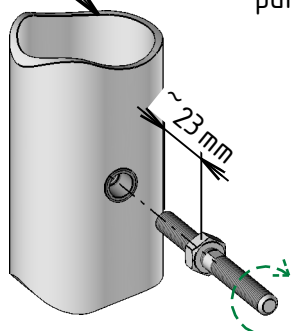


- ② Serrer le 1er eccrou à l'aide d'une clé plate, puis visser un eccrou pas à gauche coté pas à gauche de la tige (dans le sens **anti-horaire**)

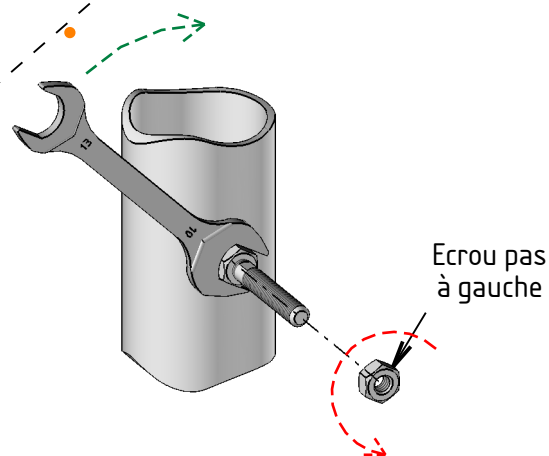

Etape 5 : Montage tige pas à droite sur Poteau Droit

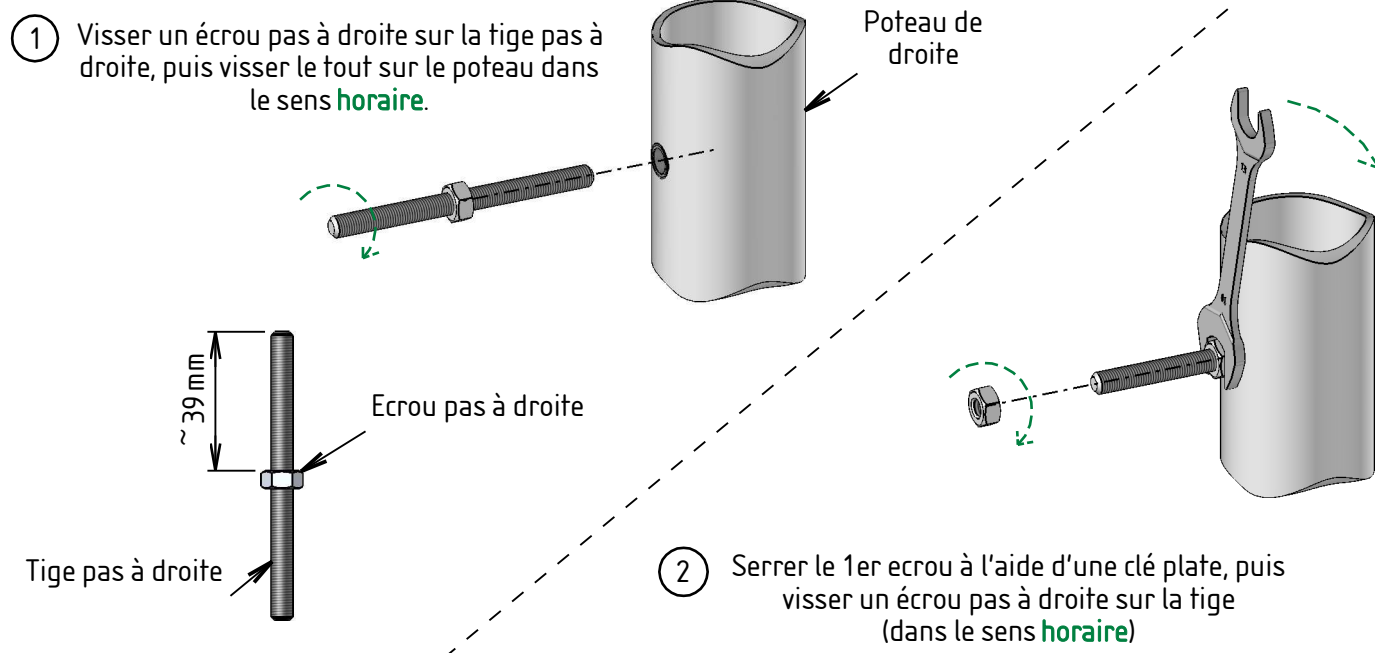


Etape 6 : Montage de l'embout pas à gauche sur Poteau gauche

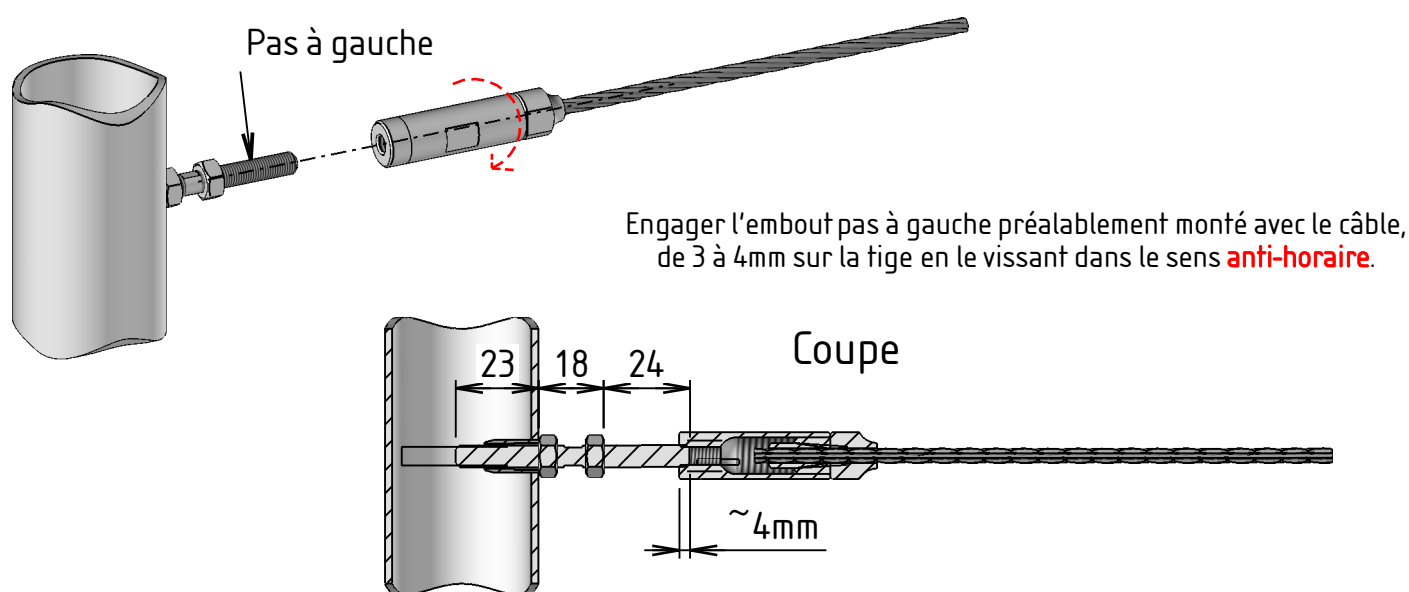


Etape 7 : Montage de l'embout pas à droite sur Poteau de droite

Engager ensuite l'embout pas à droite préalablement monté avec le câble, sur la tige pas à droite en le vissant dans le sens **horaire**.

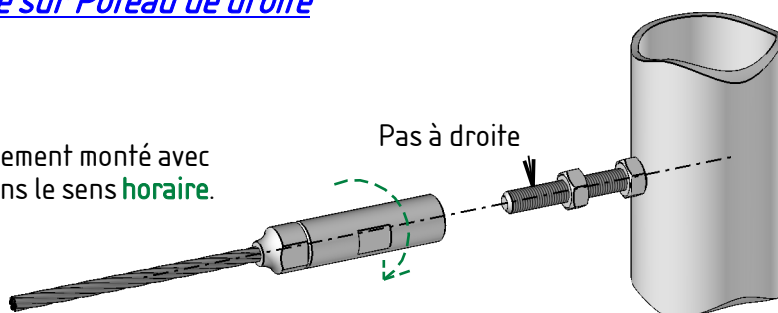


Etape 8 : Tension du Câble

Serrer un des embouts à l'aide d'une clé plate, en respectant le sens indiqué ci-dessous, jusqu'à ce que le câble soit tendu.

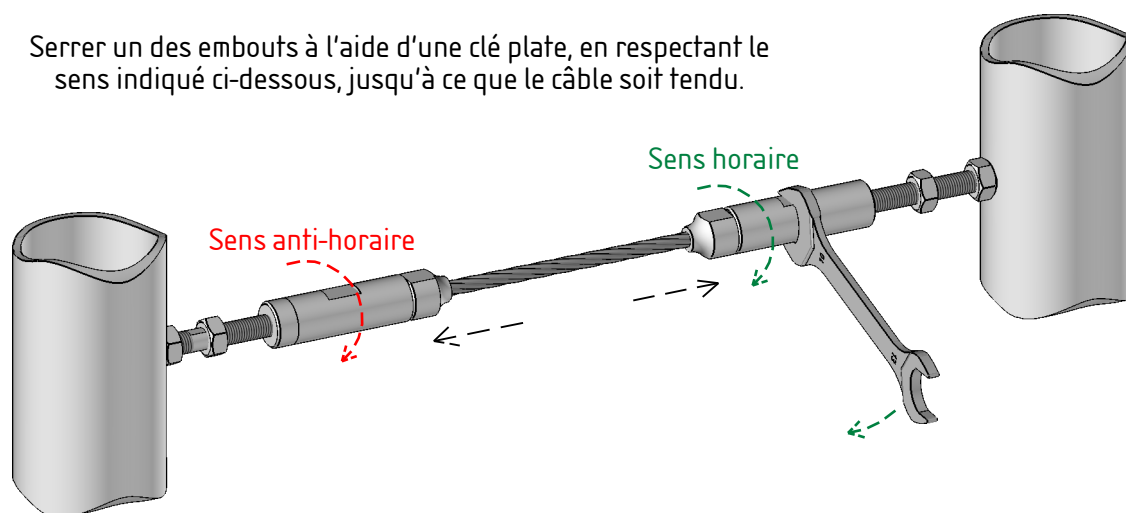

Etape finale : Blocage

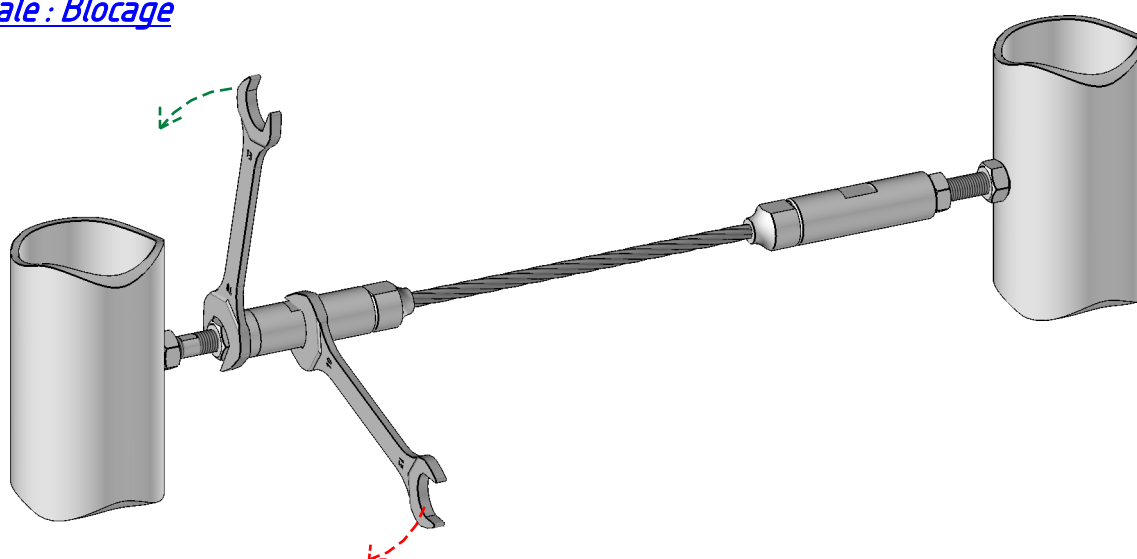

Une fois le câble tendu bien droit, serrer les écrous contre les embouts pour faire contre écrous.