

POIGNÉE PHARE



MONTAGE SIMPLE NON-TRAVERSANT (PORTE PVC / BOIS / ACIER)

1. Mise en place de la fixation


Porte bois ou PVC (et Alu à renfort bois) :

- Percer la porte Ø 10 mm, profondeur 30 mm
- Visser les manchons M8 (1) à l'aide d'une clé 6 pans de 8 mm

Porte acier :


- Percer la porte Ø 11 mm, profondeur 30 mm
- Sertir les inserts M8 (3) à l'aide d'une pince à sertir

2. Couper les 2 filets M8 (5) selon tableau ci-dessous
3. Visser les filets M8 coupés sur 25 mm
4. Positionner la poignée et les cales de vissage (2)
5. Serrer l'écrou borgne M8 (4) à l'aide de la clé plate de 13 mm

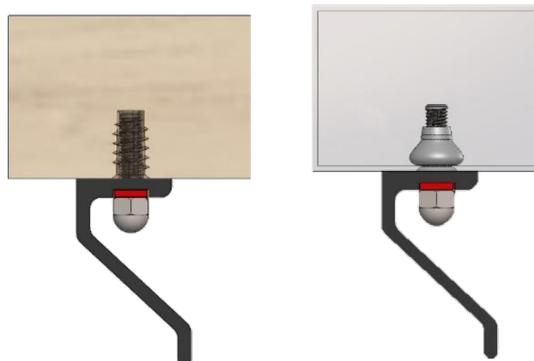

MONTAGE DOUBLE OU SIMPLE TRAVERSANT

1. Percer la porte au Ø 9 mm
2. Couper les 2 filets M8 selon tableau ci-dessous
3. Positionner les filets coupés sur la porte
4. Positionner la poignée (extérieure pour le montage double)
5. Serrer l'écrou borgne M8 sur le filet
6. Positionner l'écrou dans la rainure (il est alors bloqué)
7. Positionner la poignée intérieure et les cales de vissage (montage double)
8. Serrer l'écrou borgne M8 à l'aide de la clé plate de 13 mm

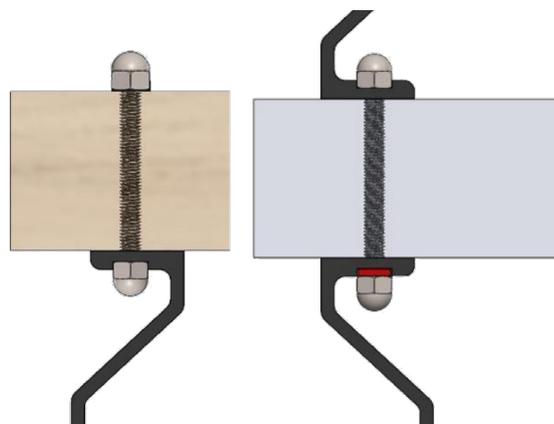

OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse + forêt de 9, 10 ou 11mm (en fonction du support)



Scie à métaux (ou disqueuse)



Pince à sertir



Clé plate de 13mm



Clé 6 pans de 8mm (montage non traversant (PVC/Bois))

COMPOSANTS



Manchon M8 (1)



Cale de vissage (2)



Insert M8 (3)



Ecrou borgne M8 (4)



Filet M8 (5)

RECOUPE DES FILETS M8 (POUR UNE PORTE D'ÉPAISSEUR E) :

Longueur (à couper) des filets M8	Non-traversant	Simple traversant	Double
	40 mm	E+20 mm	E+30 mm