



Notice de pose Montage simple

8298

Choix du crochet et cotes d'usage

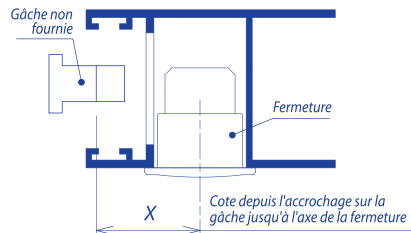

Cotes A, B, C, D et E : en fonction des profils et gâches utilisés

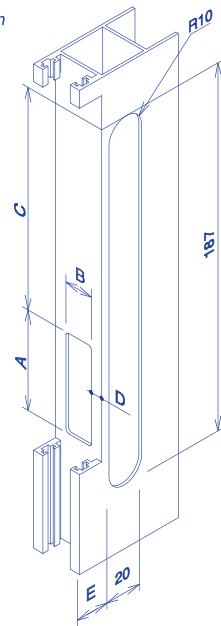



X = 16 à 21



X = 21 à 26




X = 25 à 30

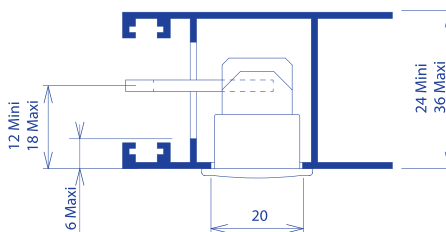





Kit de rénovation contenant :

- . 1 coquille intérieure
(condamnation vers le bas)
- . 3 crochets

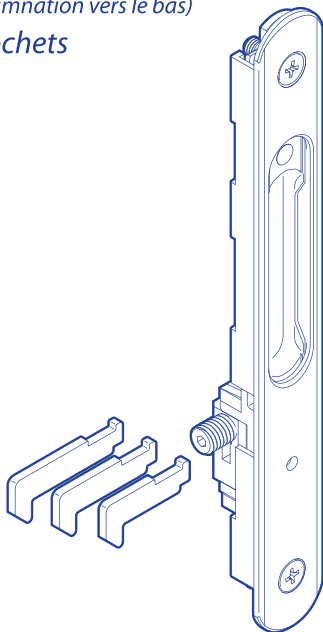

Mise en place du crochet

- 1) Placer le crochet en bout de fente
- 2) faire sortir la vis de réglage
- 3) plaquer le crochet contre la vis
- 4) régler le crochet (à l'aide d'un tournevis 6 pans de 3mm)

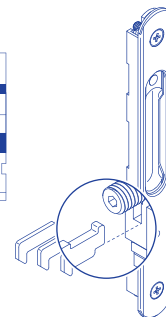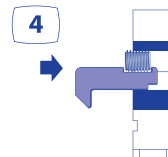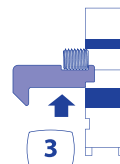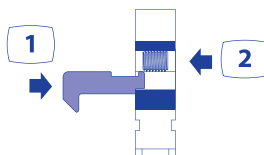


MONTAGE

1 Après avoir monté le crochet sur la fermeture, faire passer le crochet à travers le profil.

2 Basculer la fermeture afin de faire pénétrer la bride inférieure dans le profil.


3 Faire descendre la fermeture afin de faire pénétrer la bride supérieure puis plaquer la fermeture sur le profil.

4 Remonter un peu la fermeture (afin de la centrer sur l'usinage) puis serrer les 2 vis pour bloquer la fermeture sur le profil.

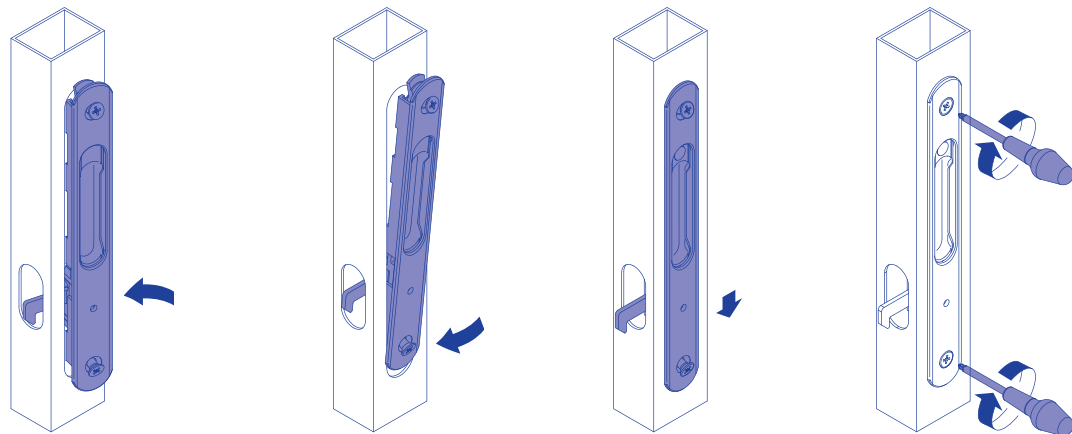

Pène de blocage du crochet en position fermée (Anti-crochetage)

Vis de réglage du crochet par clé 6 pans de 3mm



Crochets inox

Vis de blocage du crochet et réglage du crochet en profondeur par clé 6 pans de 3mm

RÉGLAGES

Ouvrir la fermeture en faisant glisser le fond mobile vers le haut.

Régler le crochet en profondeur

Régler la longueur d'accrochage du crochet

Fermer la fermeture en faisant glisser le fond mobile vers le bas

Bloquer le crochet.

