


NOTICE

paumelles 2 lames


PRÉPARATION DE LA PAUMELLE



Position initiale du manchon excentrique.

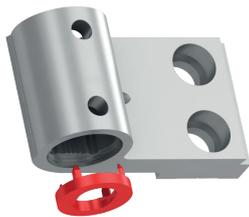

Mettez le palier en téflon.

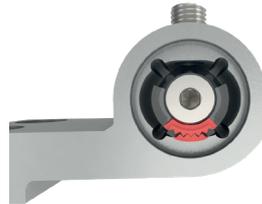

Position initiale de l'axe de la paumelle.



Serrez la vis de réglage vertical.

MONTAGE

