

**NOUVEAU  
KIT COMPLET**


# CAPT'EAU®

**Pour GOUTTIERE de 80 à 100m/m  
INSTALLATION sans COUPER le  
CONDUIT**


**Contenu :**




- 1 - 1 x écope avec robinet
- 2 - 1 x collier pour Ø 80 et 100m/m
- 3 - 1 x coude de sortie 90°
- 4 - 1 x scie cloche (acier trempé)
- 5 - 2 x vis autoforeuses.
- 6 - 1 x joint mousse (autocollant)
- 7 - 1 x kit de raccordement à la réserve

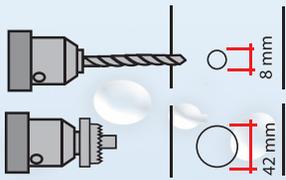


1. Percer un pré-trou de 8m/m (foret non fourni) qui servira de guide à la scie-cloche et faire le trou de 44m/m.

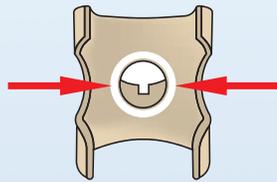


2. Placer le joint mousse adhésif autour de l'orifice du collier.

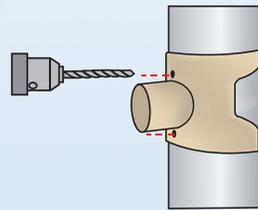


3. Fixer le collier au moyen des 2 vis autoforeuses. (sur conduit zinc ou cuivre, il est conseillé de faire un pré-trou de 2m/m).

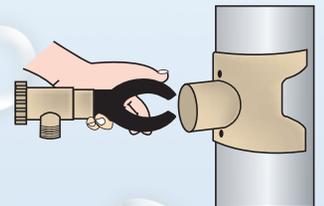

4. Appliquer sur l'écope du savon liquide et l'introduire dans le collier (l'huile est déconseillée).

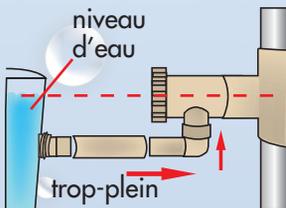

5. Placer le coude sur le robinet. Fixer l'embout à la cuve. Relier l'embout au coude avec le tuyau.

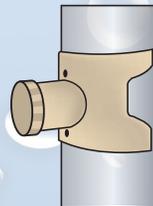

6. Mise hors gel. Retirer l'écope et placer la vanne sur le collier

**S'ADAPTE A TOUS LES DIAMETRES DE DESCENTE ZINC, PVC & CUIVRE**

**SABLE**

**GRIS CLAIR**