


Vous avez acheté un abri sans plancher. Dans cet cas, il va falloir réaliser une dalle de niveau ( +/- 10 mm).

*Pour couper les remontées d'humidité de la dalle vers l'abri, nous vous conseillons l'utilisation d'un kit LISSES BASSES.*

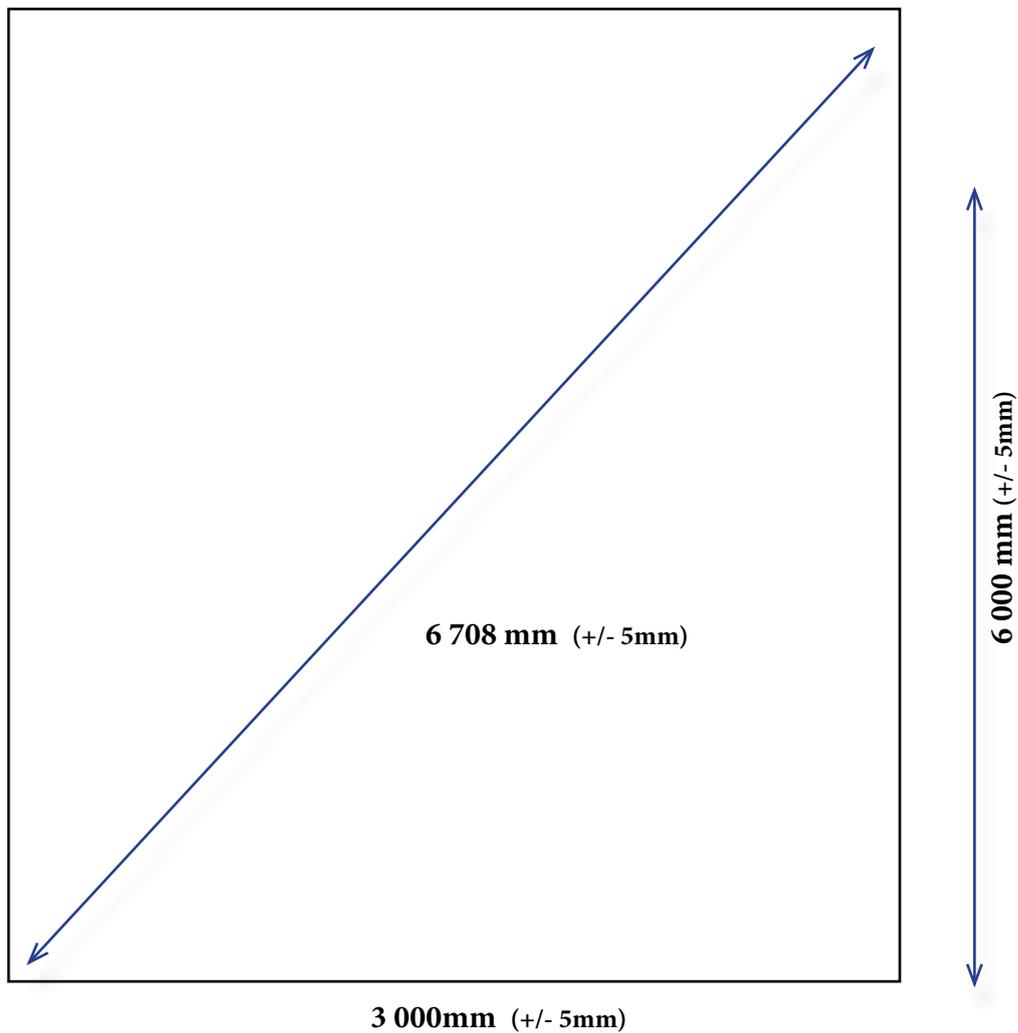

*Plan de soubassement*

**AB 3060**