


Verrière Passe-plat



Verrière avec fenêtre coulissante incluse

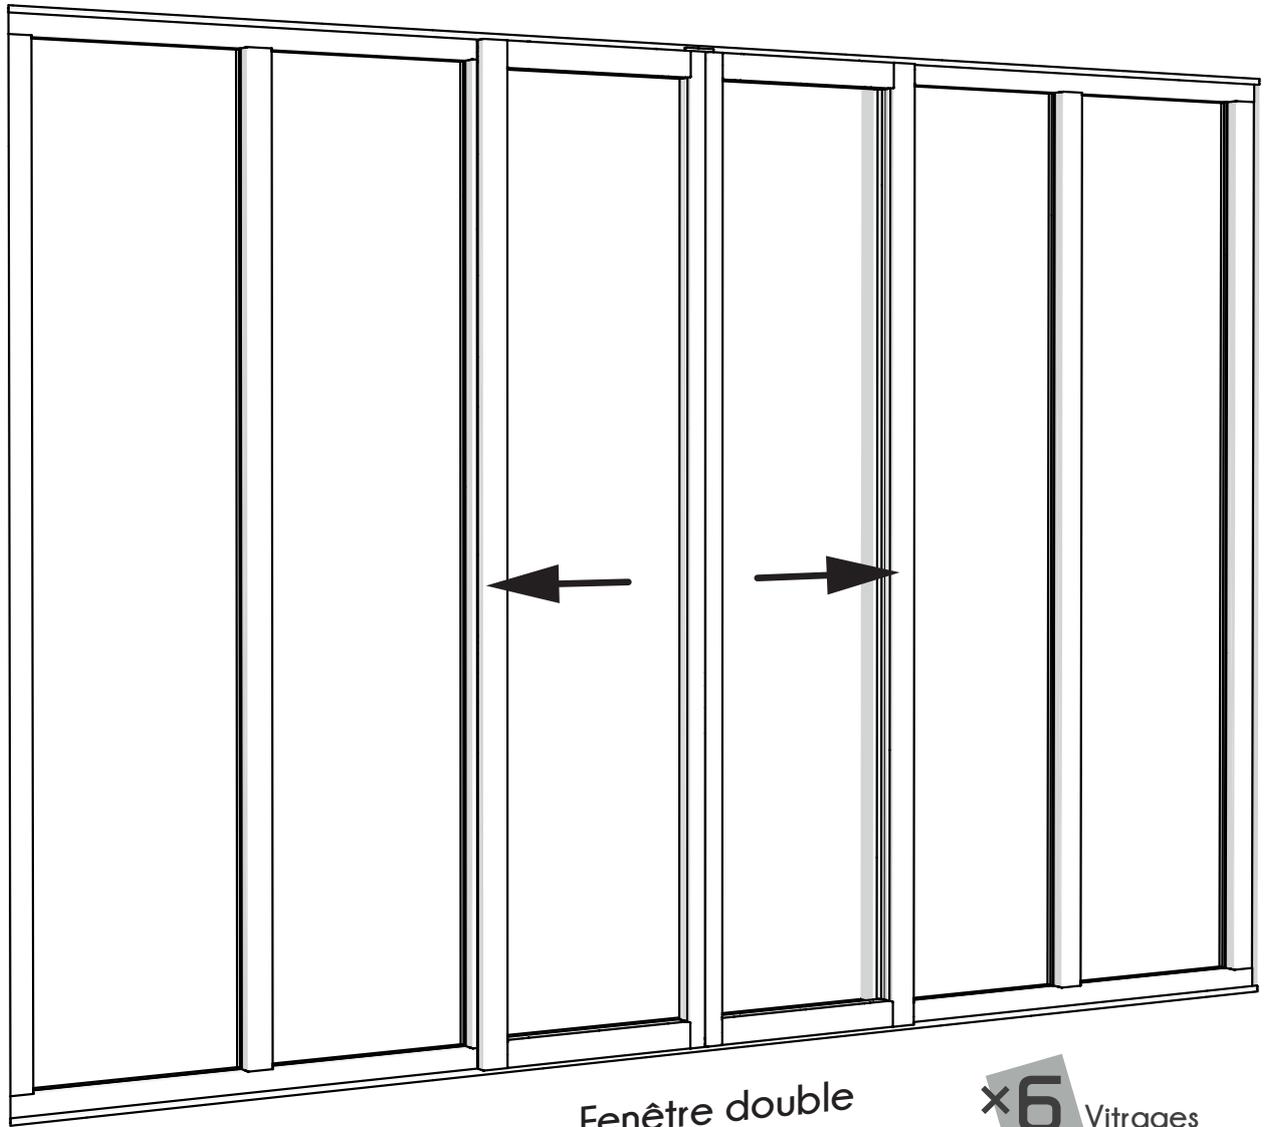


MATÉRIEL NÉCESSAIRE (NON FOURNI)



COMPOSITION DE VOTRE COLIS

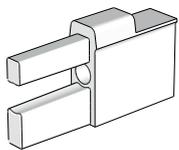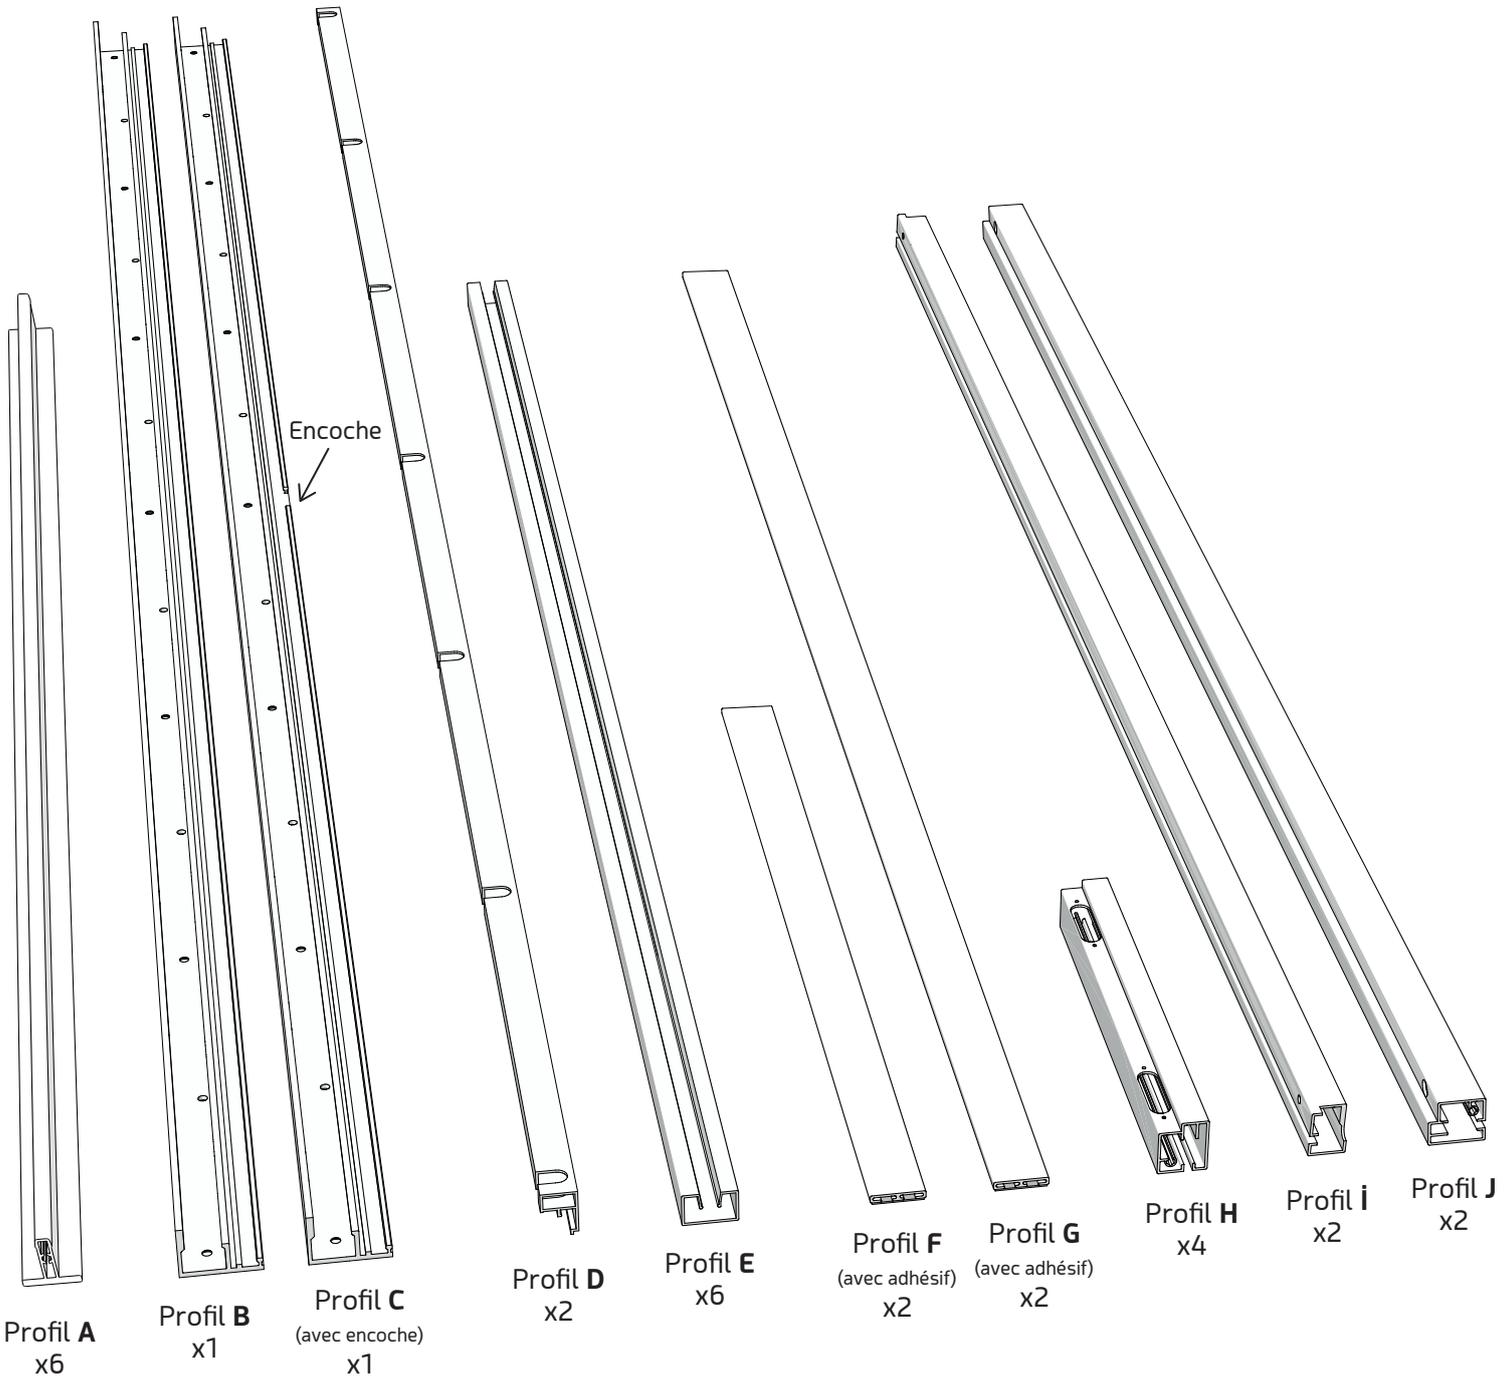

K
Insert
x12



L
Grande vis
x20
(8 noires + 12 brutes)




M
Petite vis
x16



N
Butée
x1



O
Mousse adhésive
x12

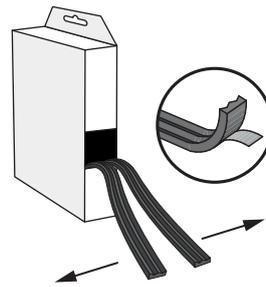

P
Joint adhésif



Q
Cale
x8




R
Roulette
x8

ÉTAPE 1

Assemblage des profils A + inserts K




Maillet

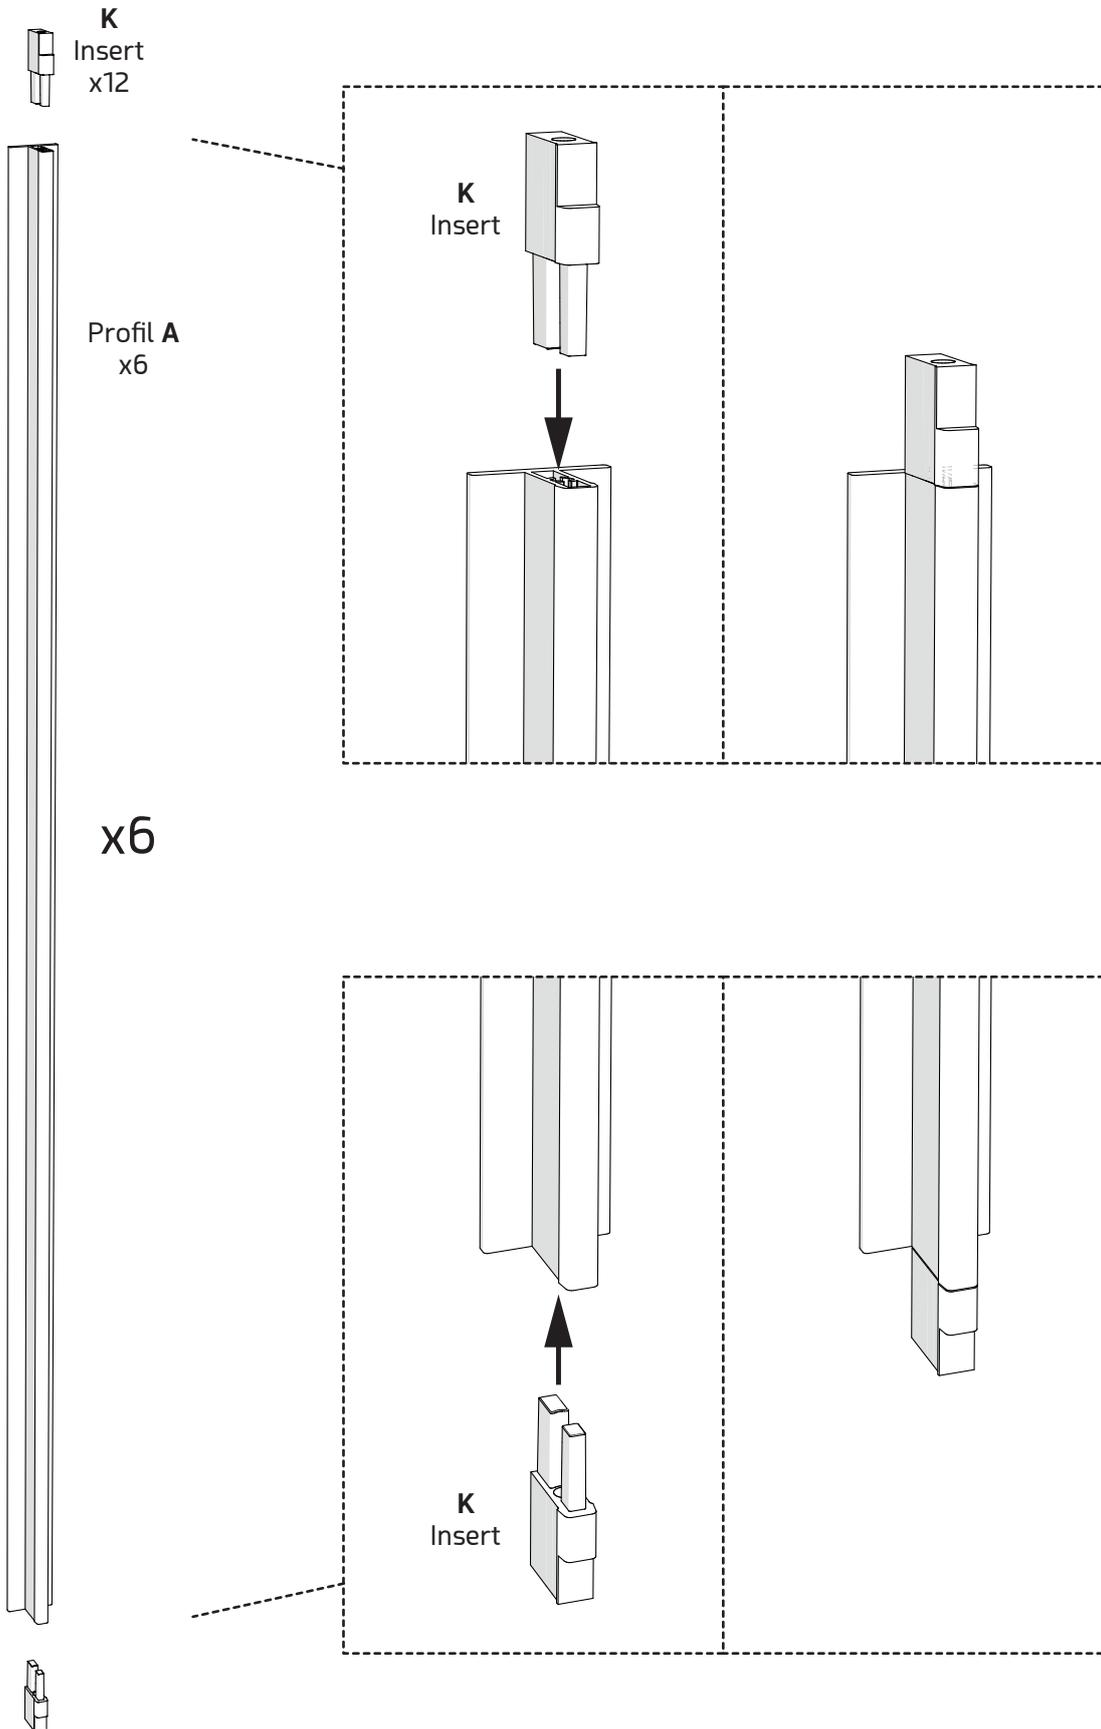

ÉTAPE 2



Assemblage des profils **A** + profil **B** + profil **C** (avec encoche)

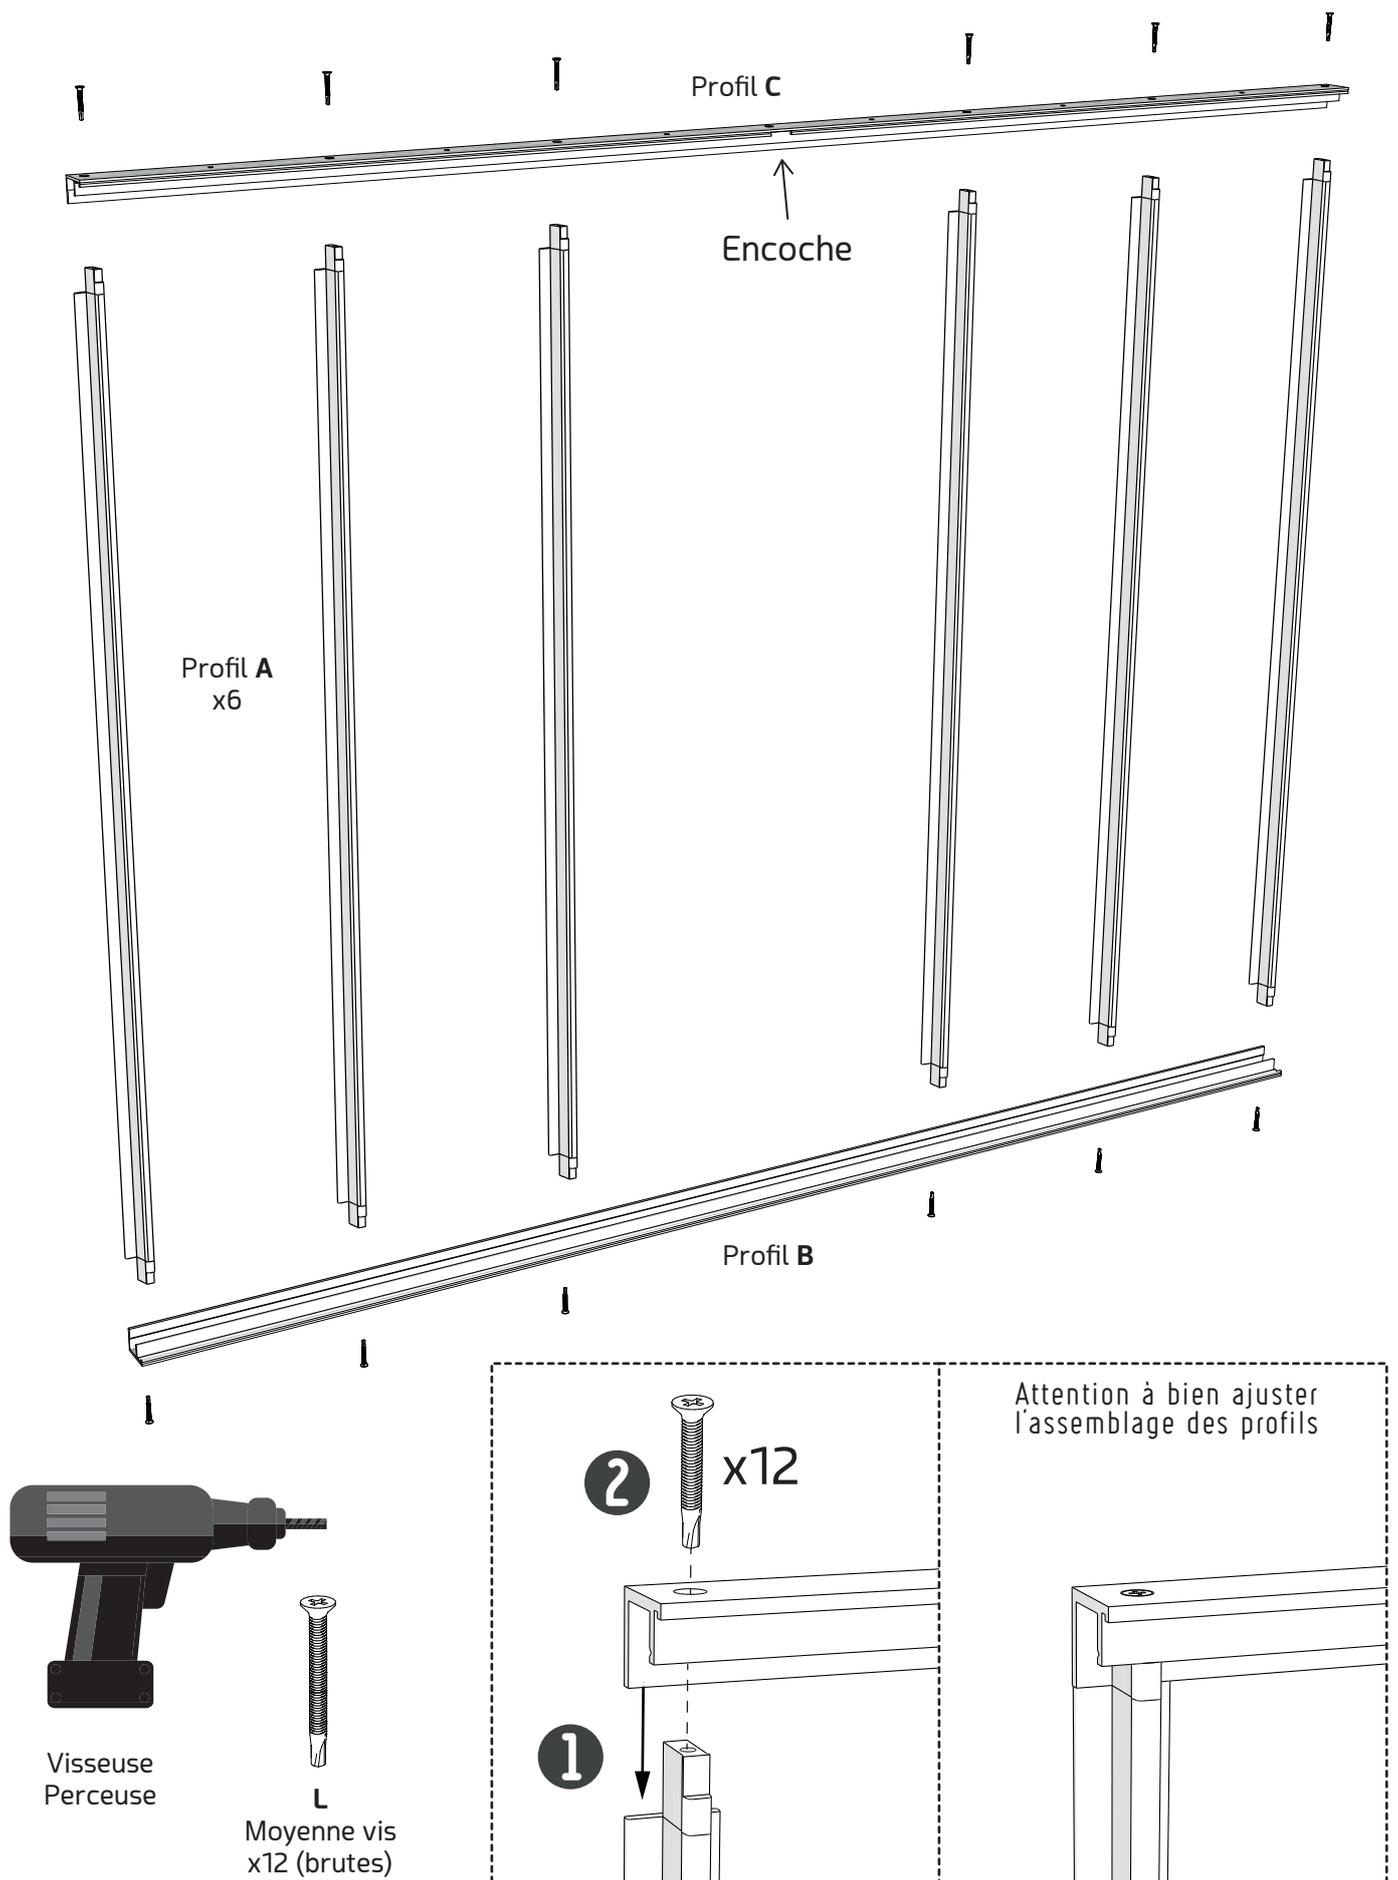


ÉTAPE 3

Butée N / pose des mousses O


Pour l'installation d'un poteau de terminaison, suivez la notice présente sur son emballage. (Installation à effectuer avant la pose des mousses)

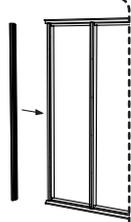


N
Butée
x1



O
Mousse adhésive
x12

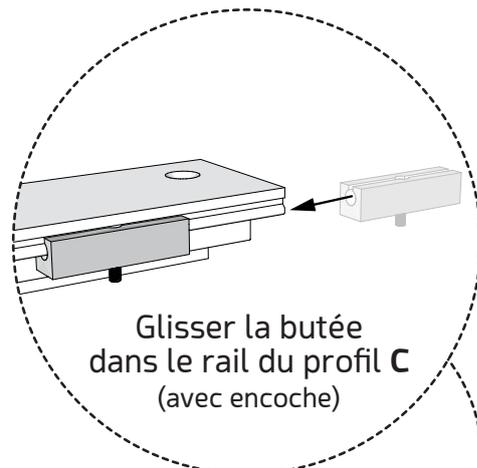


Glisser la butée dans le rail du profil C (avec encoche)

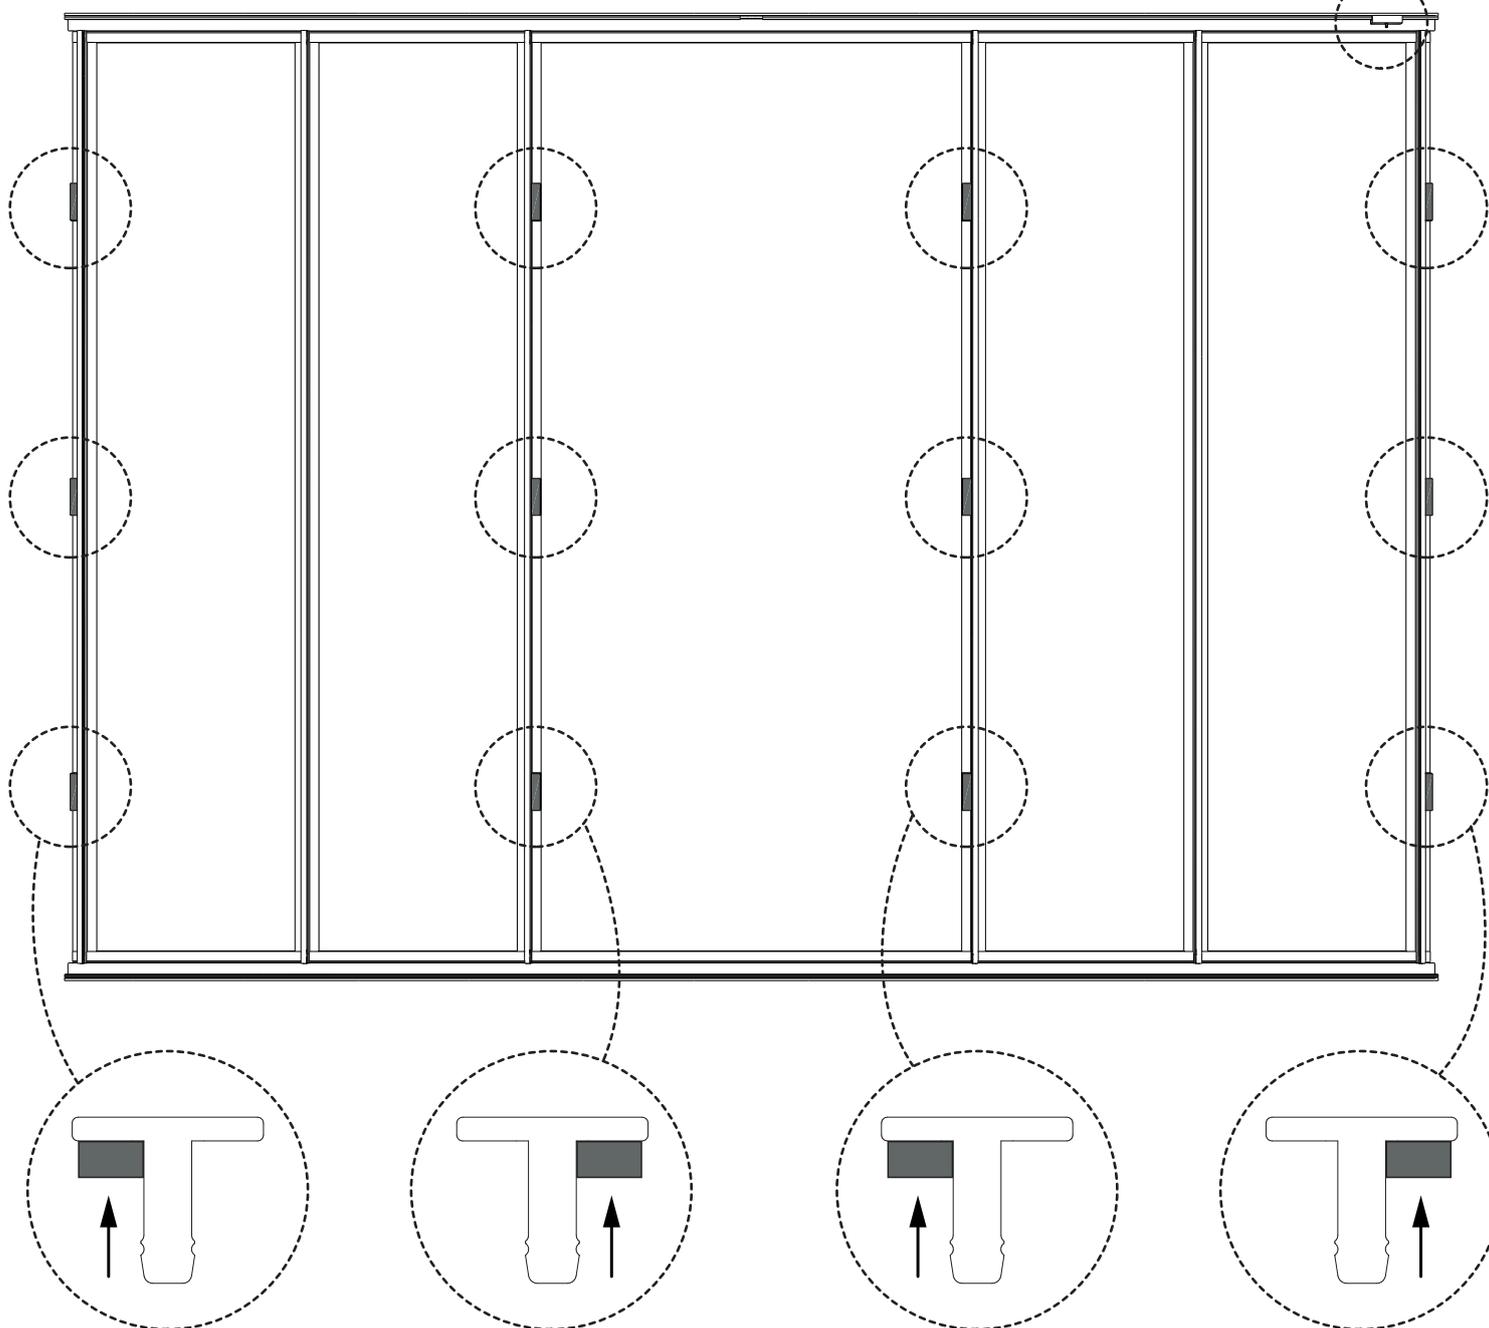

ÉTAPE 4

Fixation du châssis


MUR

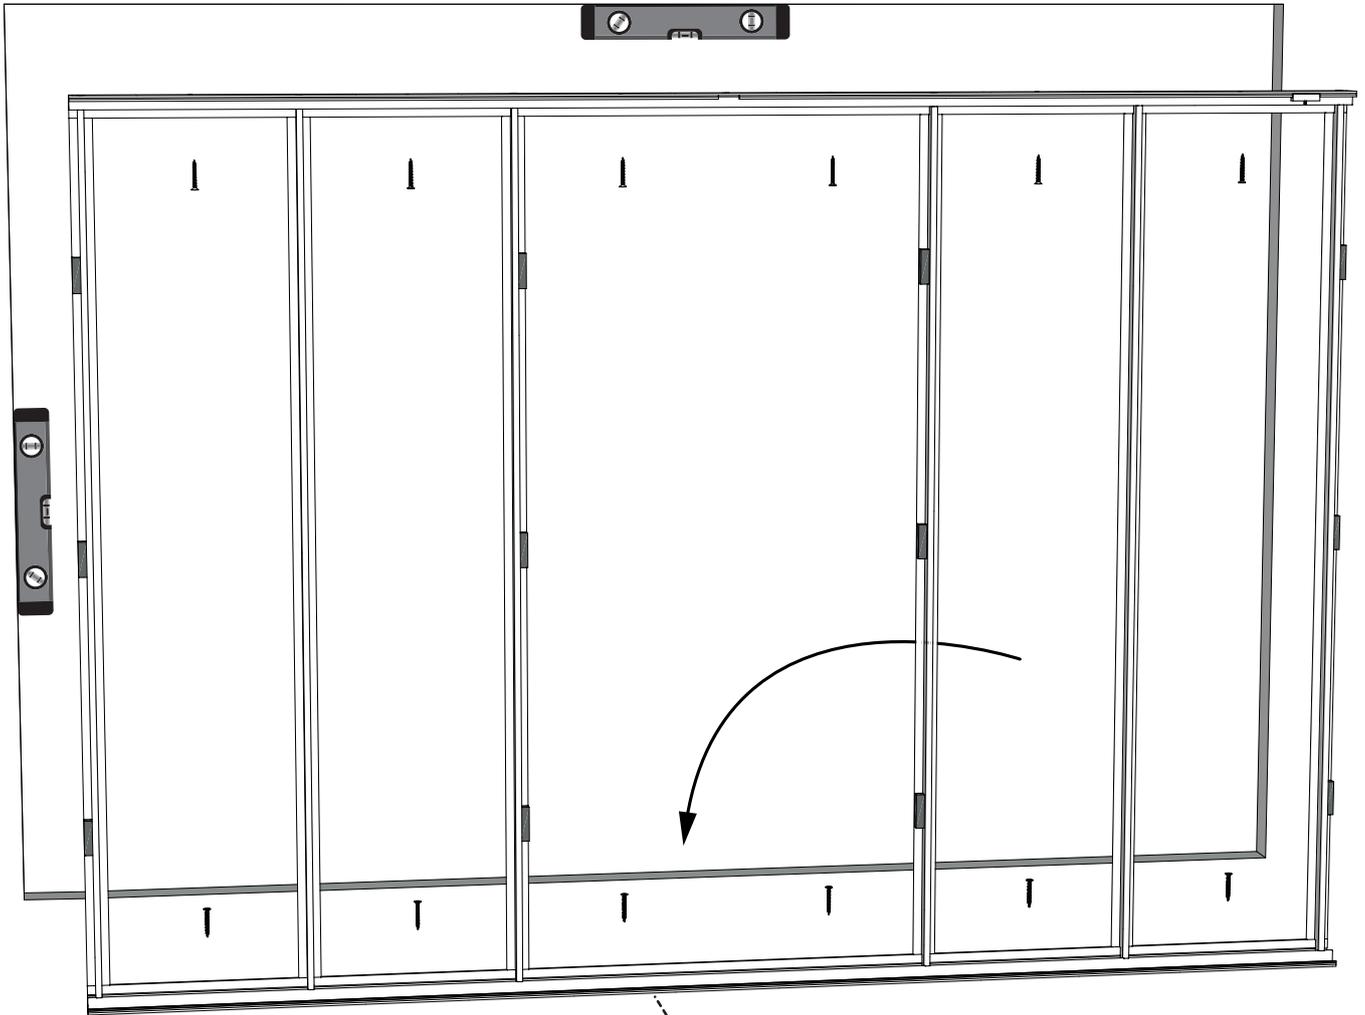

Niveau à bulle




Visseuse/Perceuse

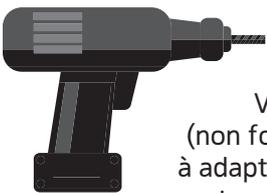


Vis
(non fournies)
à adapter selon
votre support


x12

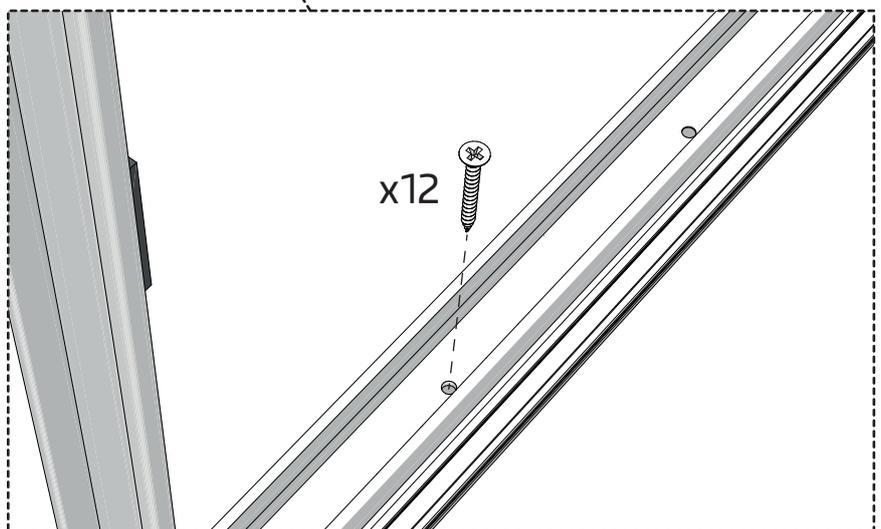

ÉTAPE 5 Mise en place des cales Q

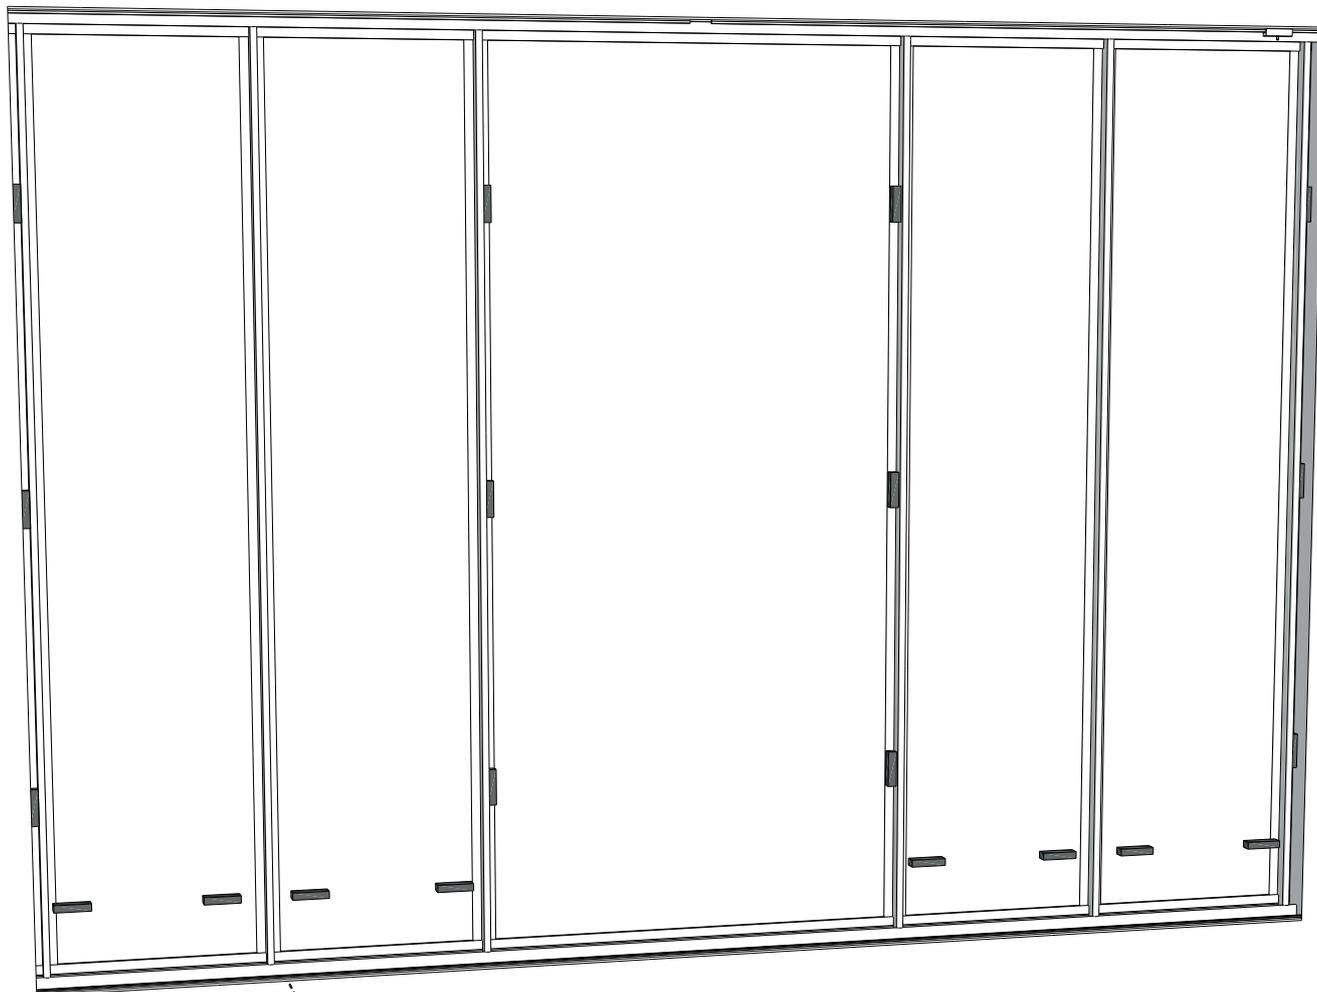


Q
Cale
x8

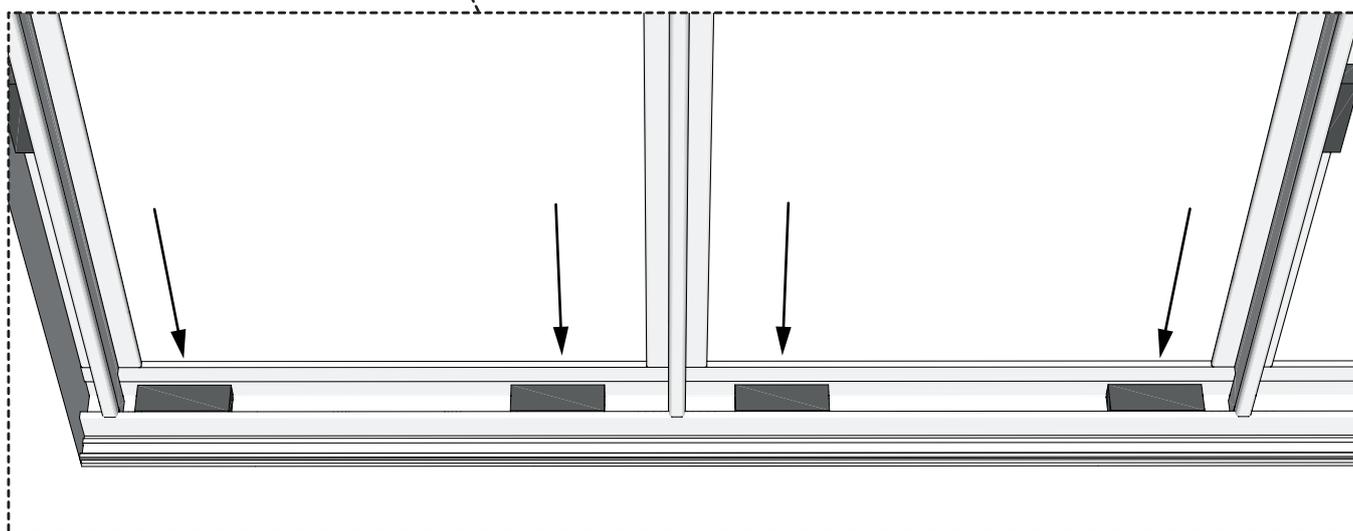


ÉTAPE 6


Mise en place du joint P

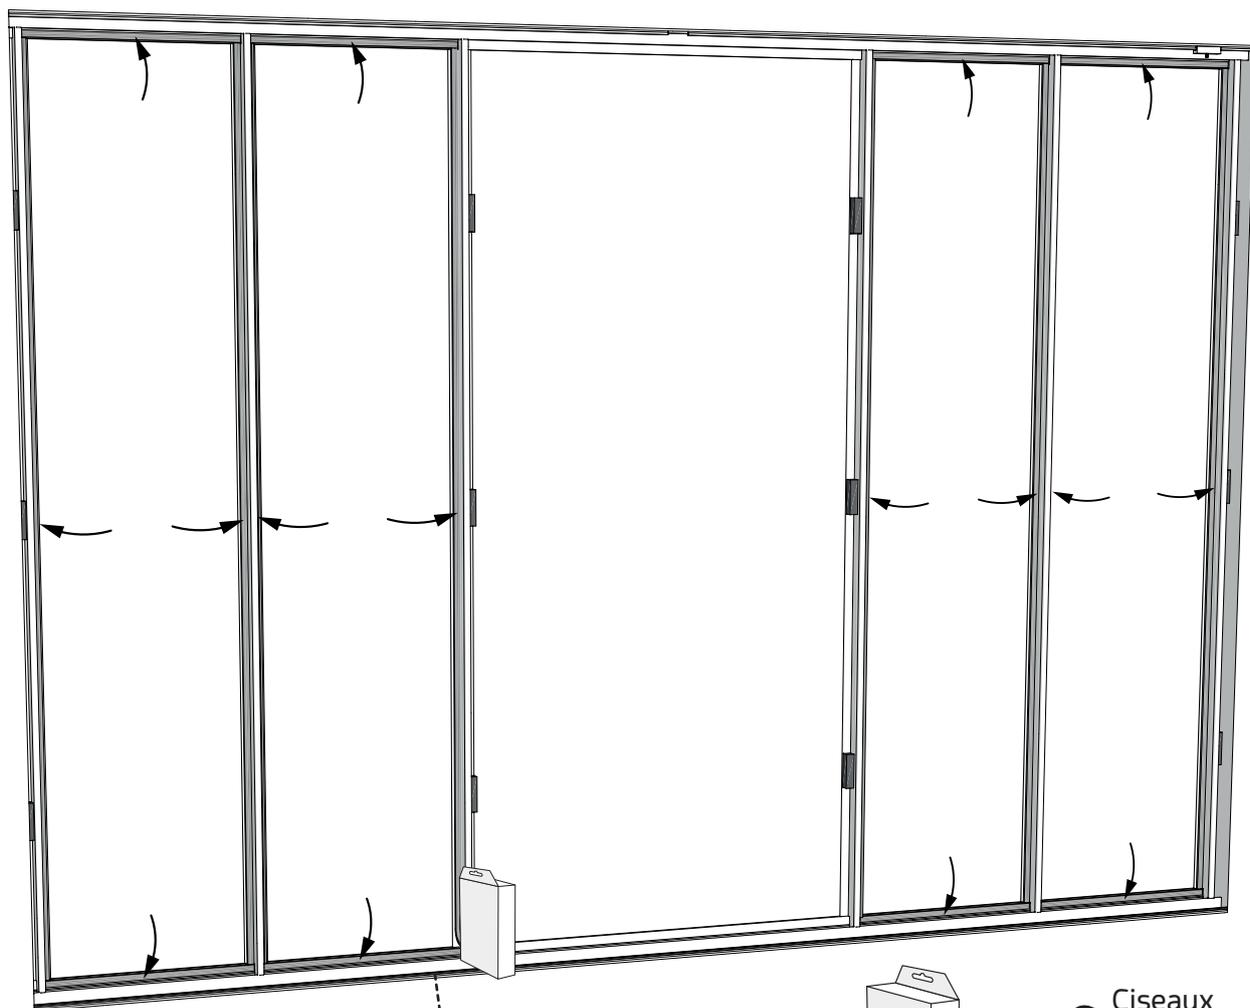



P
Joint adhésif

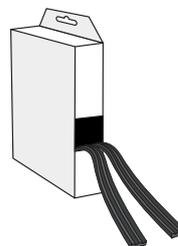

Ciseaux

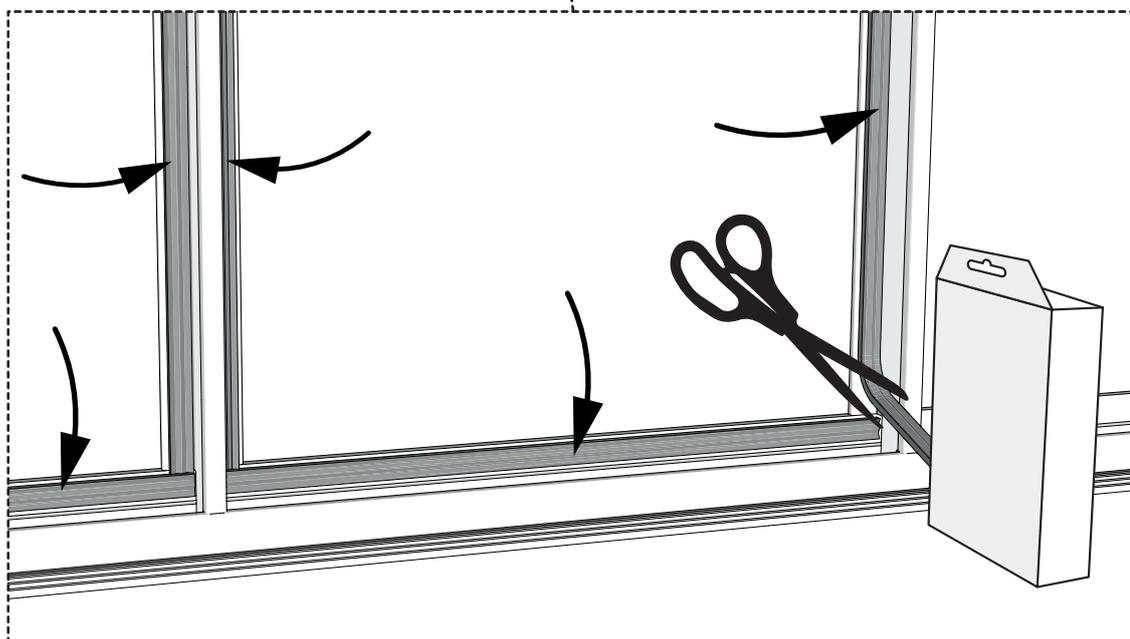

Alignement

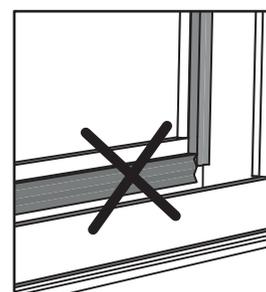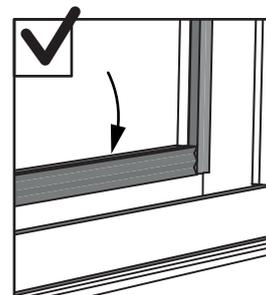


ÉTAPE 7


Installation du vitrage sur le châssis



Vitrage
x4


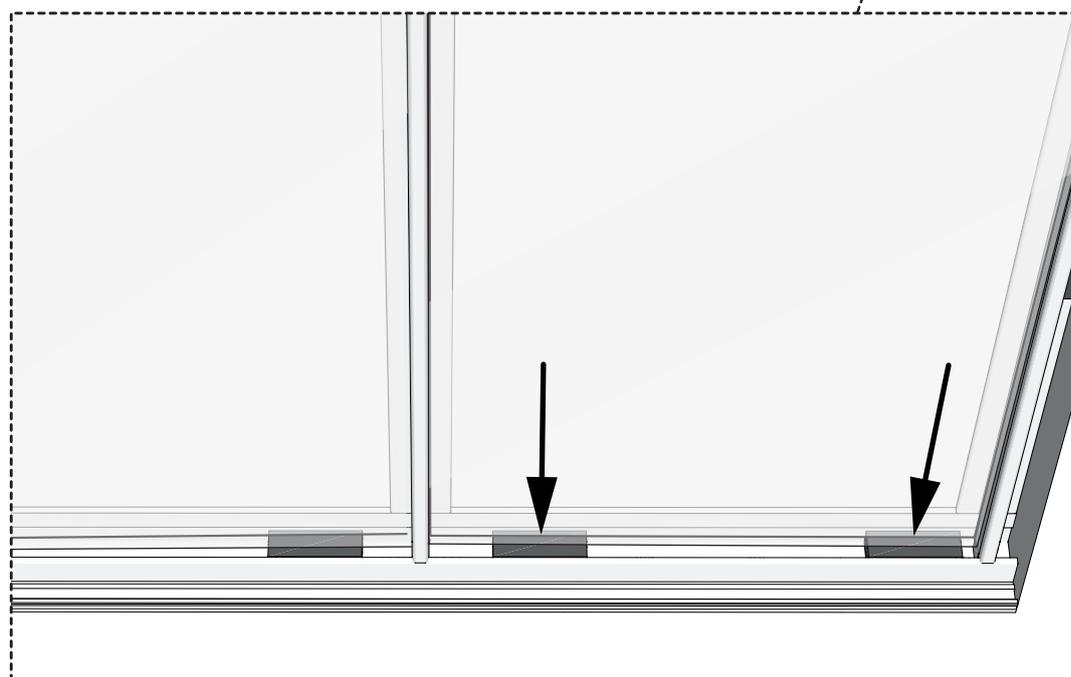


ÉTAPE 8 Installation des profils D


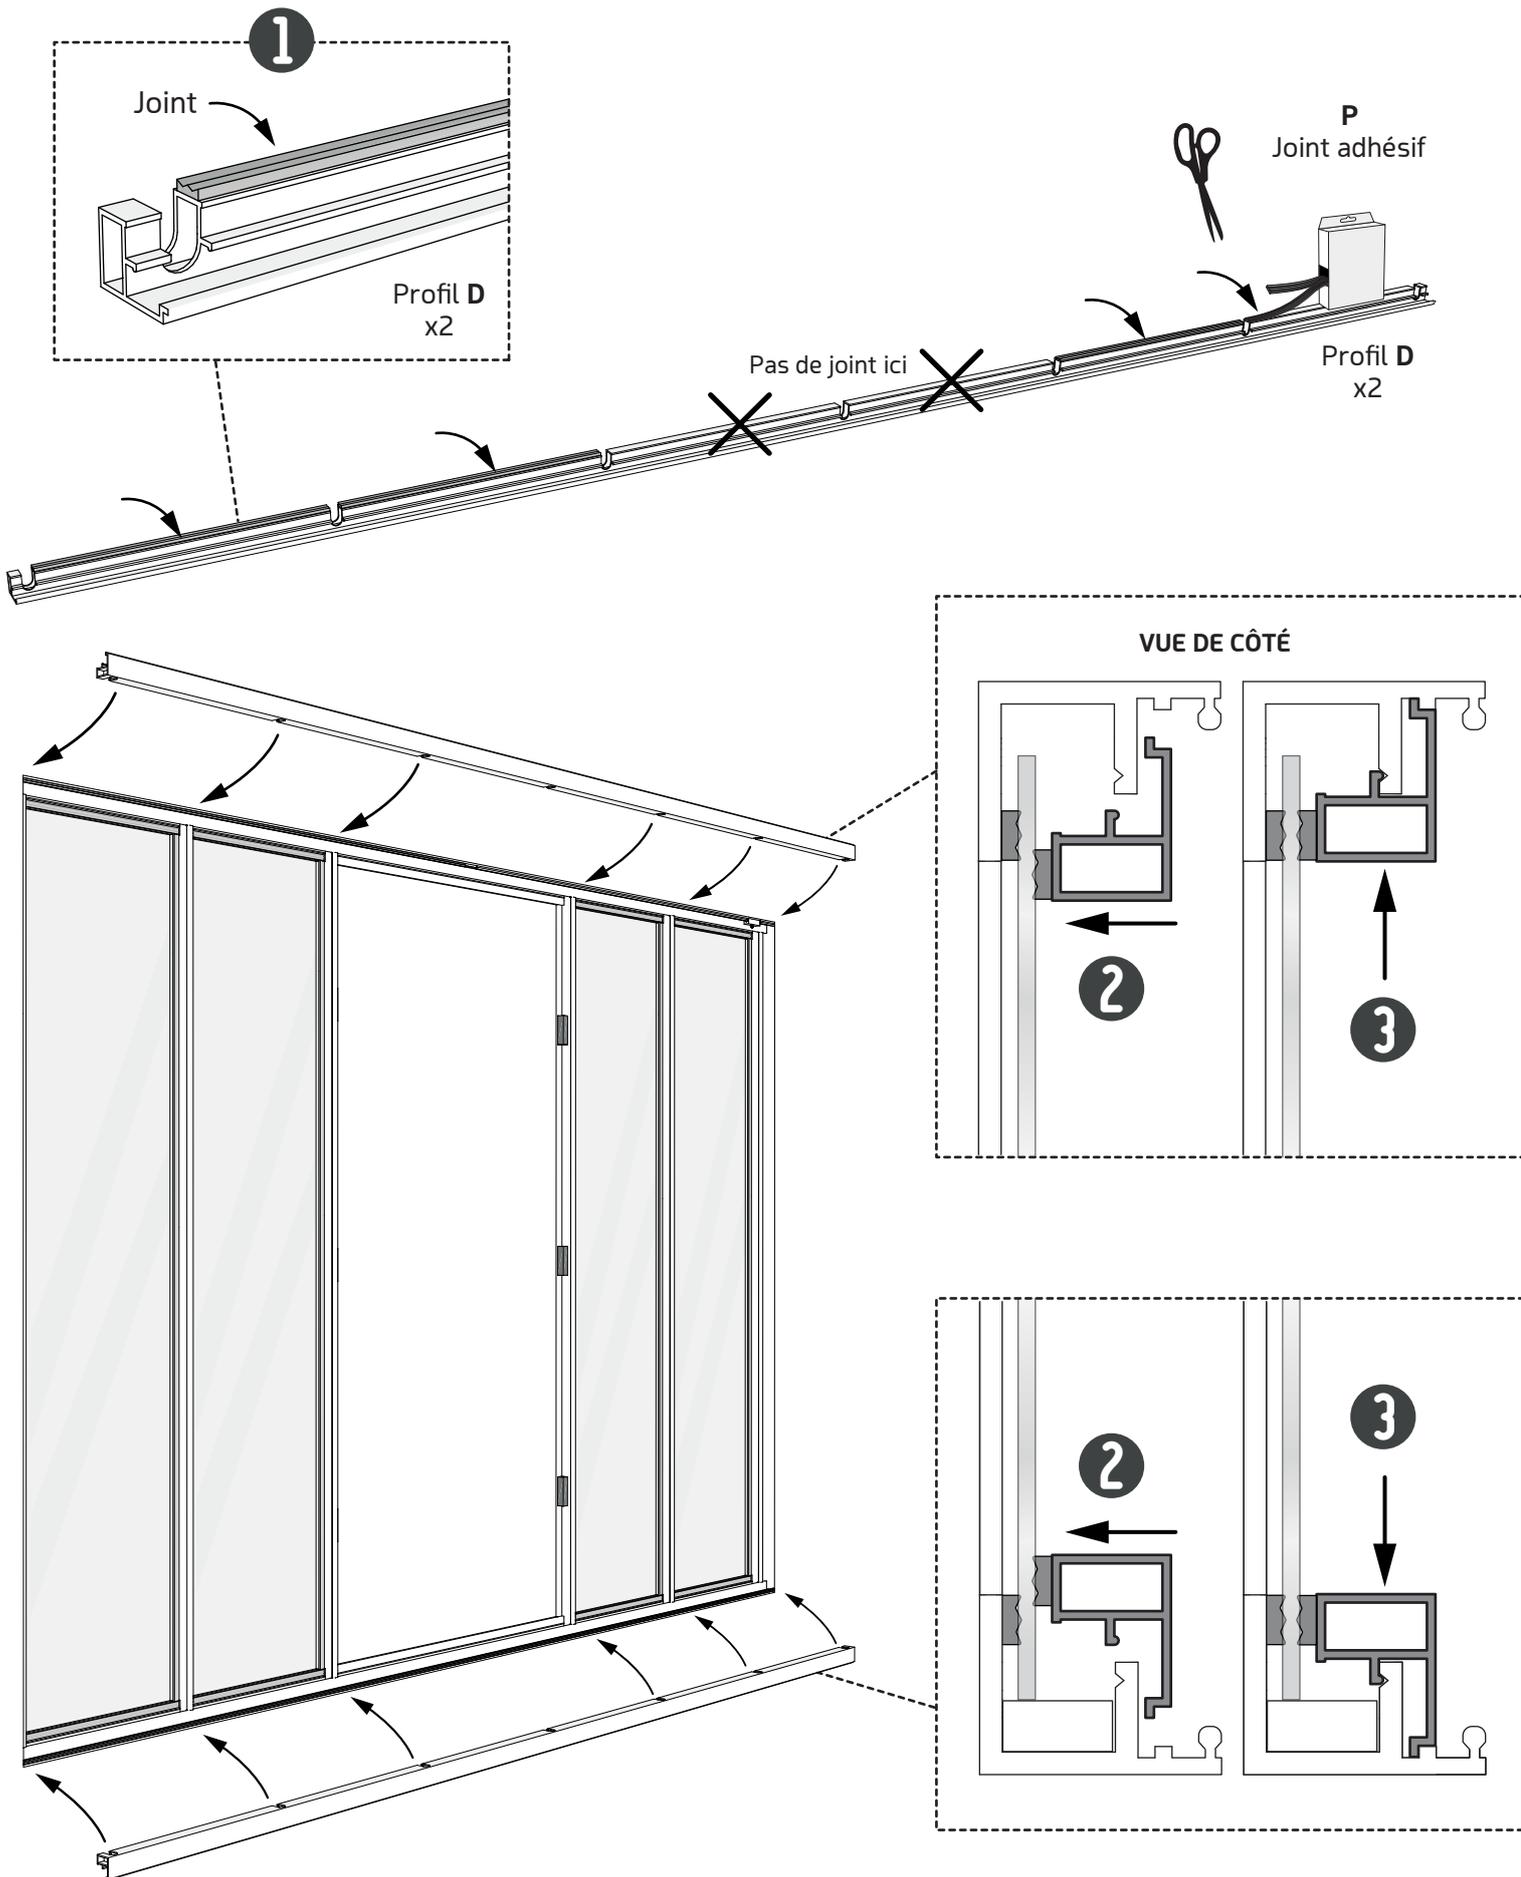


ÉTAPE 9




Installation des profils E

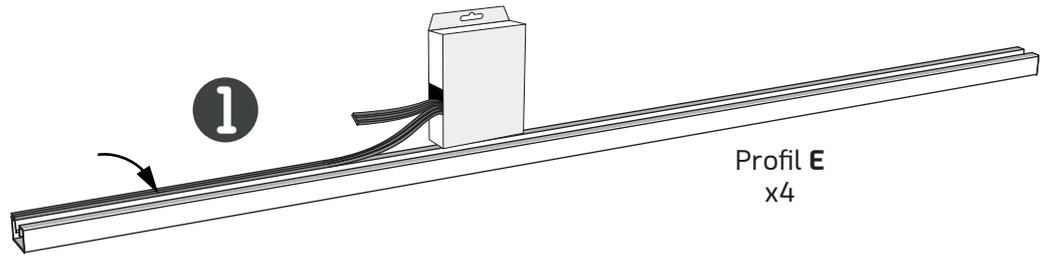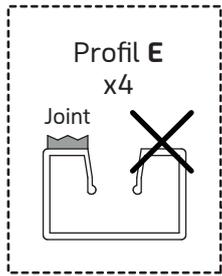

Profil E
x4

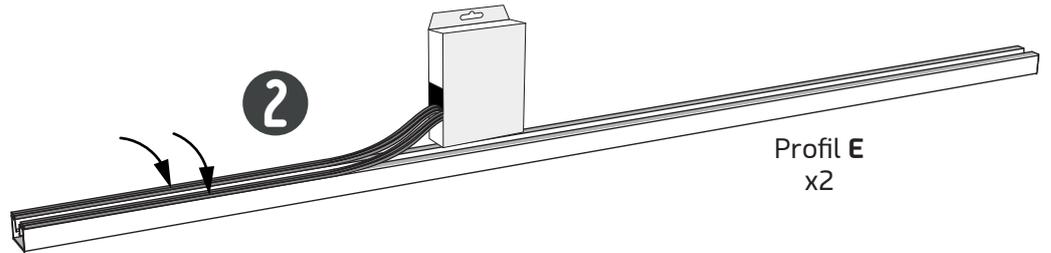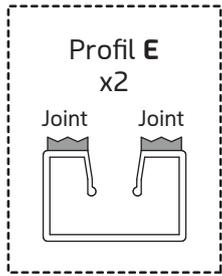


Profil E
x2

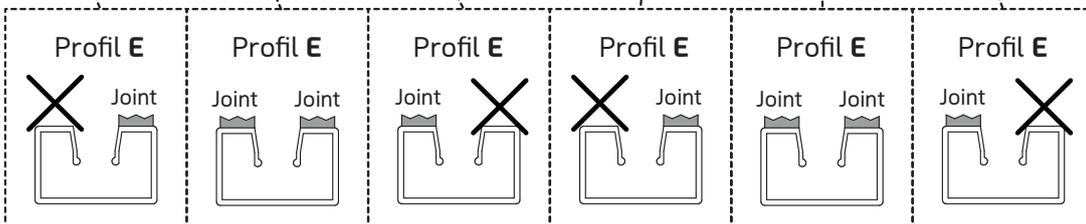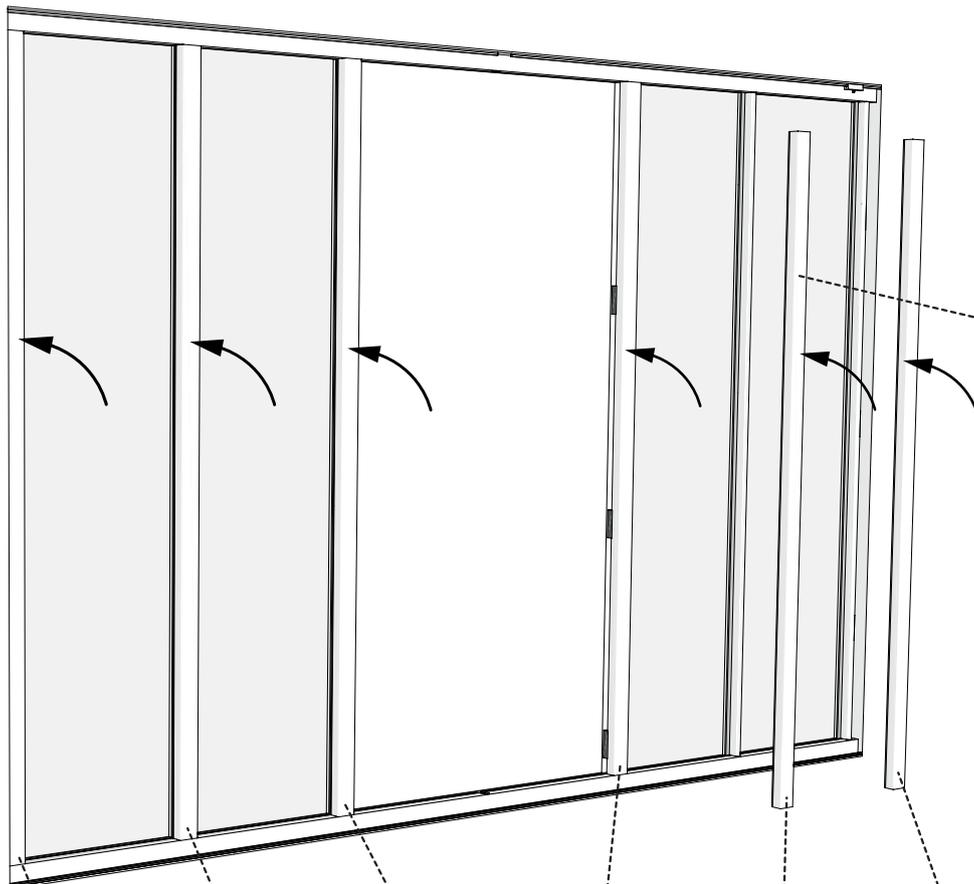
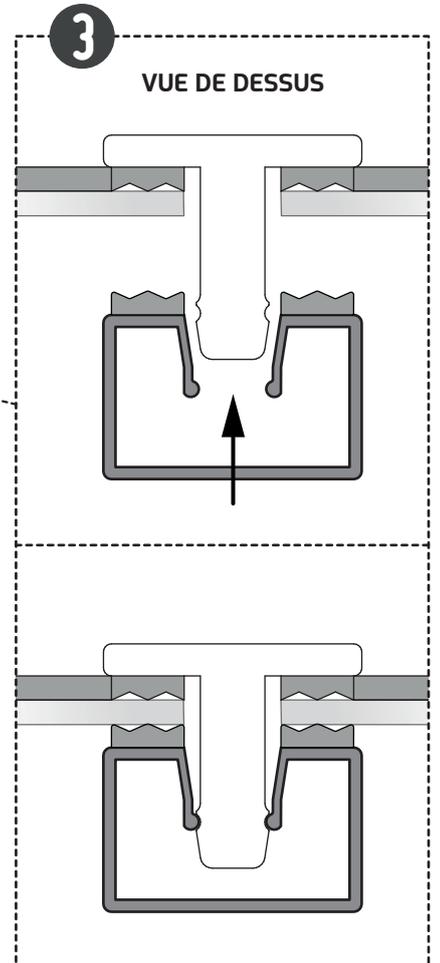


ÉTAPE 10


Installation des profils F

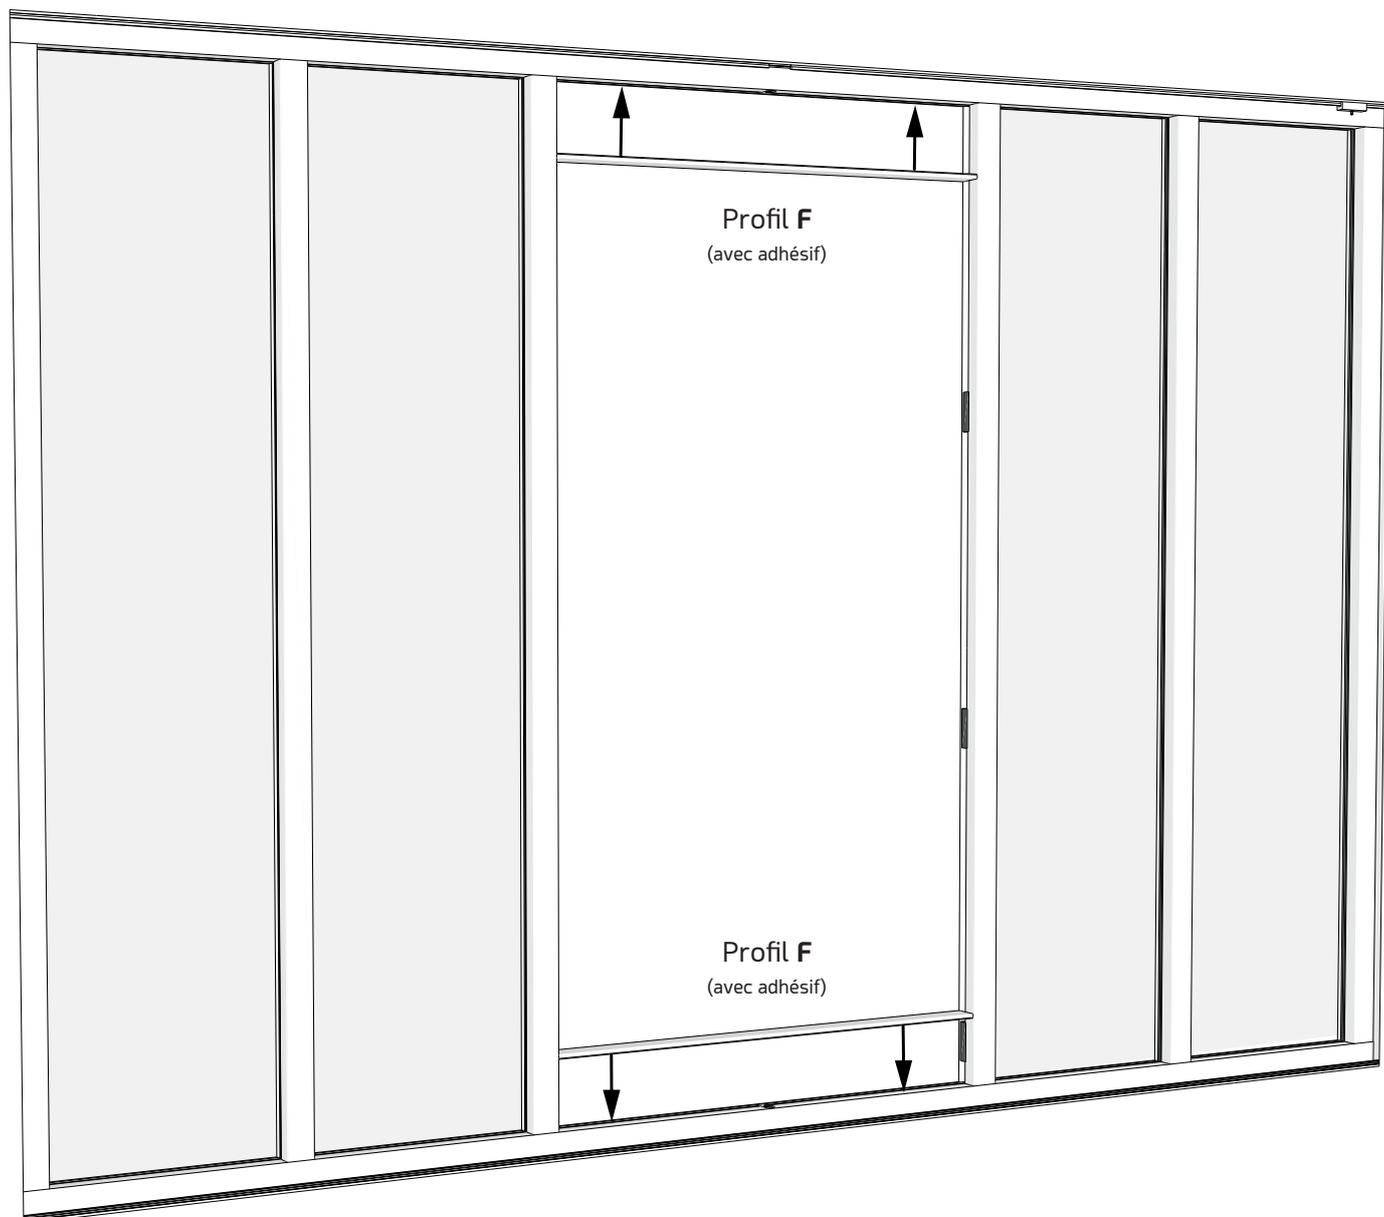



Profil F
(avec adhésif)
x2

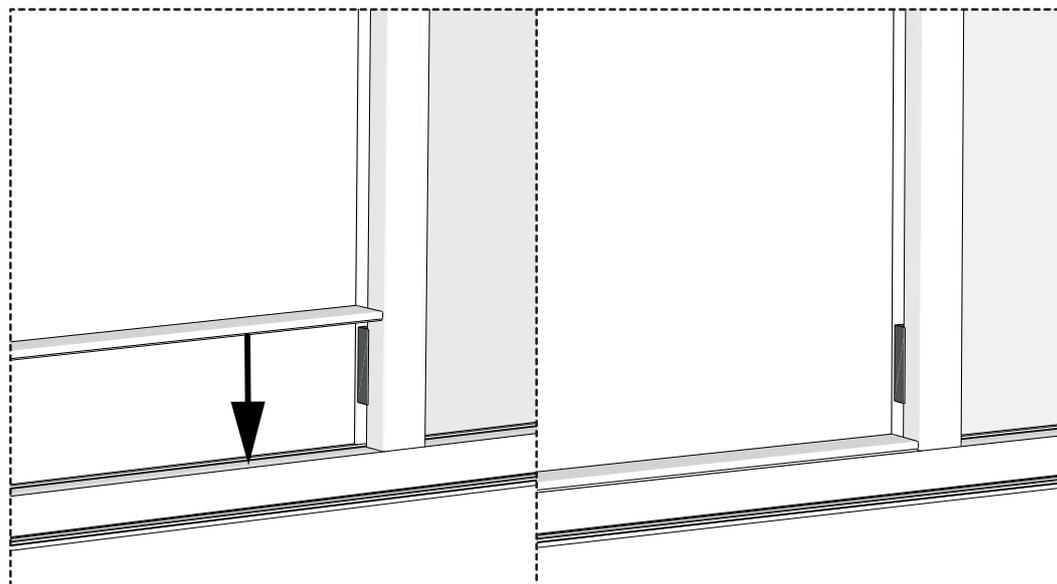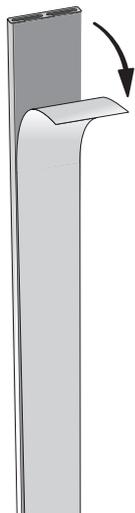

ÉTAPE 11 Installation des profils G

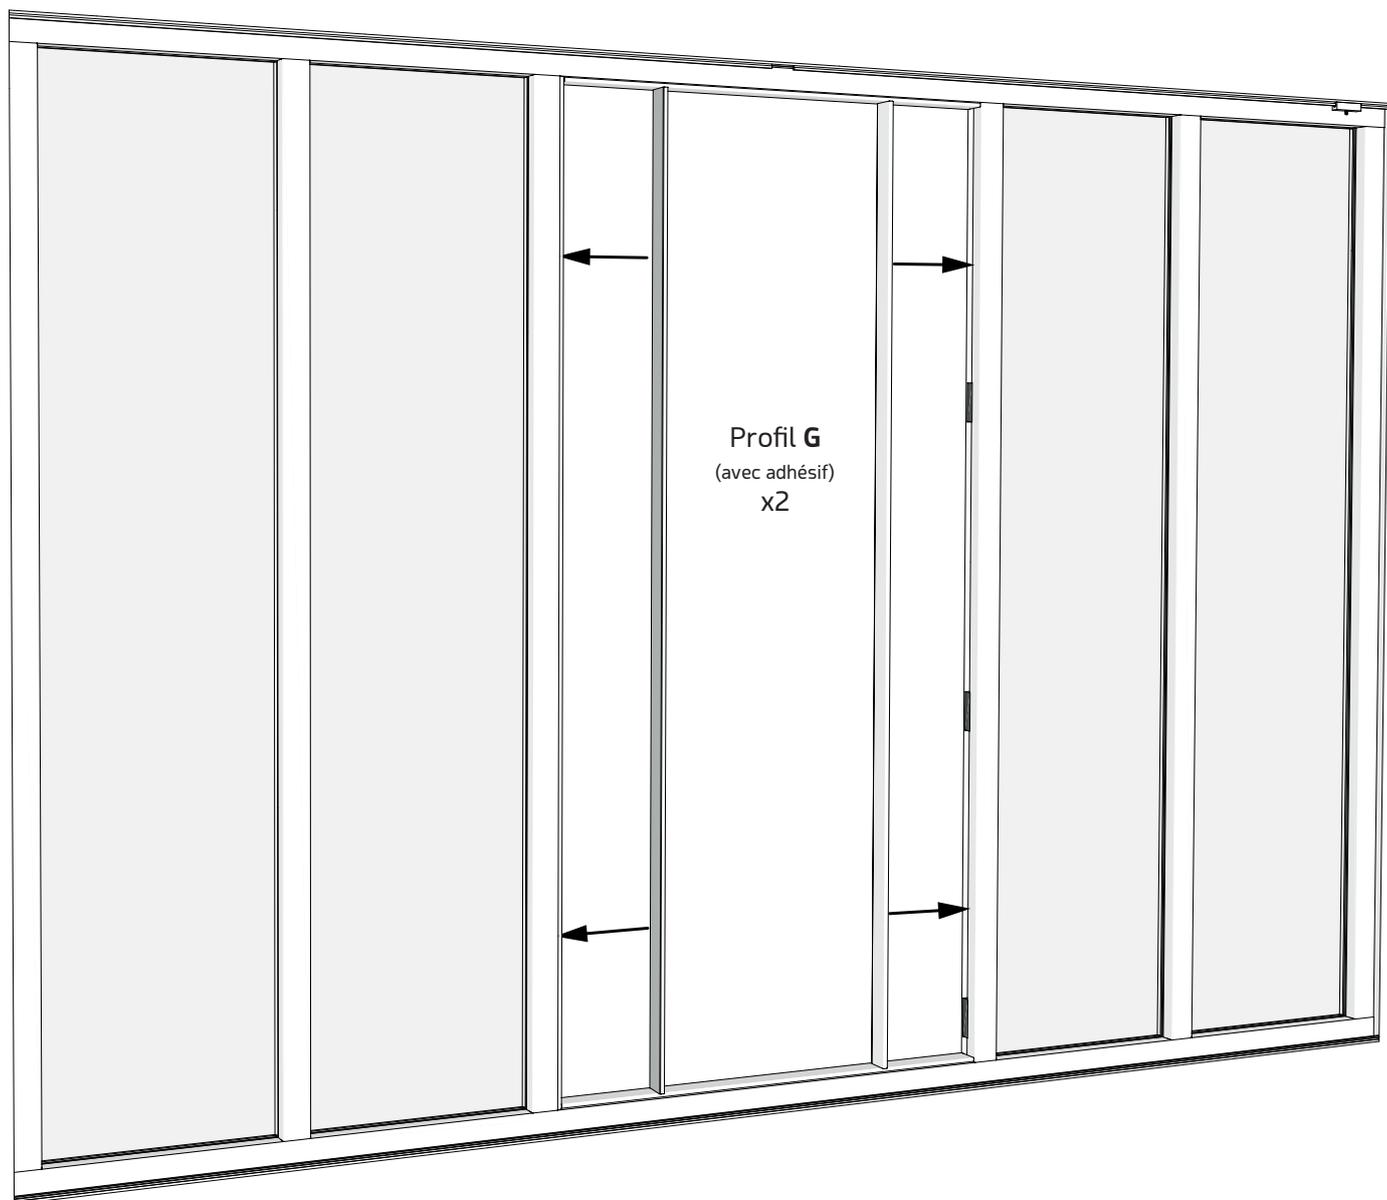

Profil G
(avec adhésif)
x2

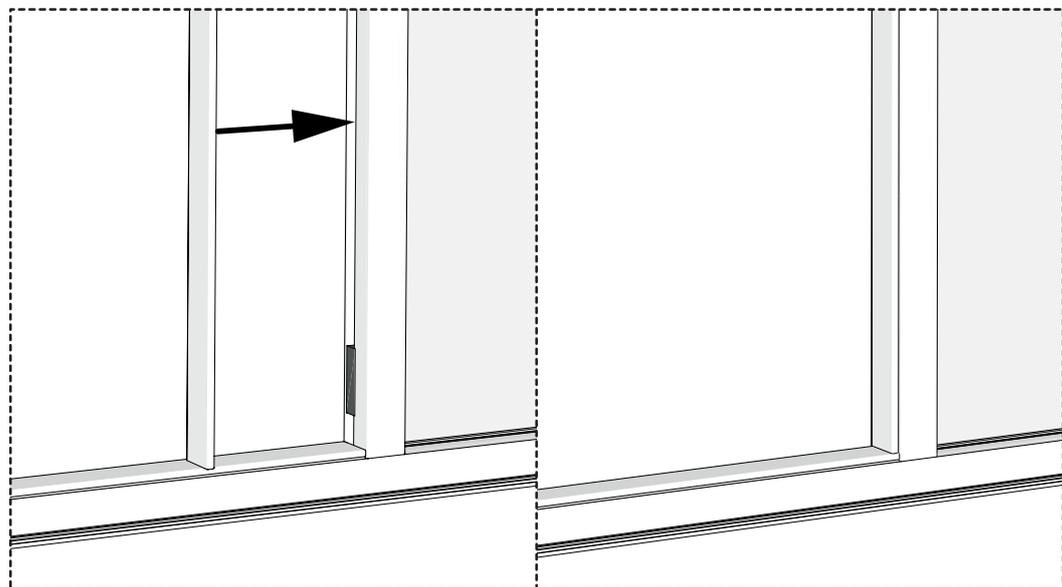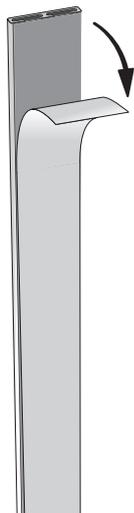

ÉTAPE 12


Assemblage des profils H + Roulettes R + vitrage




M
Petite vis
x16



R
Roulette
x8

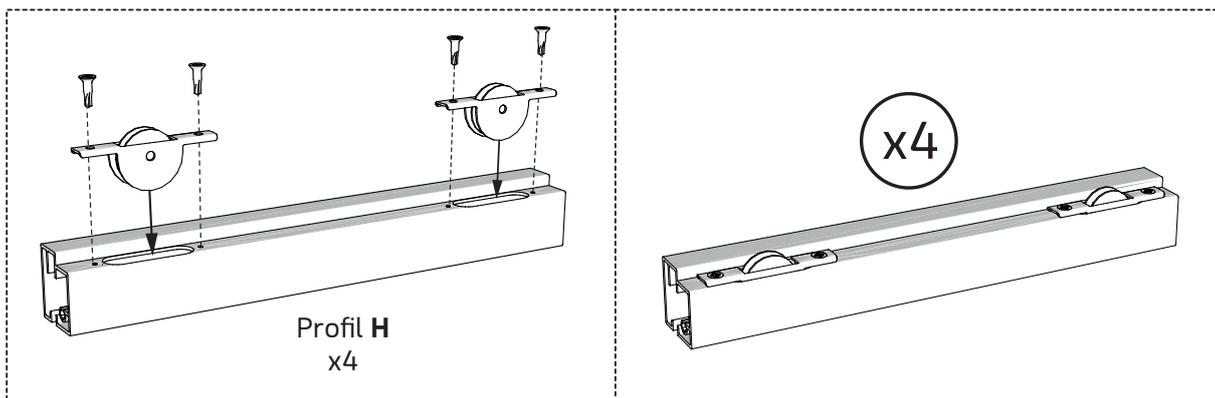

Vitrage
x2

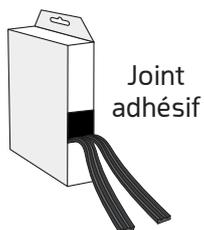


Joint
adhésif



Ciseaux


Gabarit

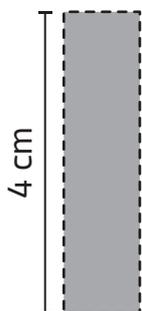


4 cm

Découper et coller 12 morceaux de joint adhésif (6 par vitrage) de longueur 4 cm.

Roulettes
vers le haut

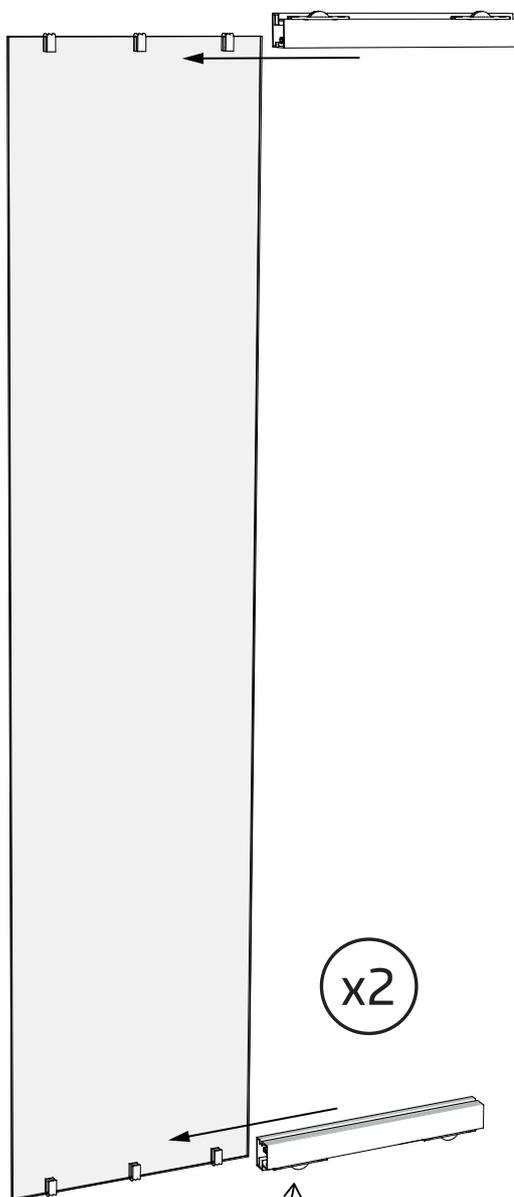


Roulettes
vers le bas

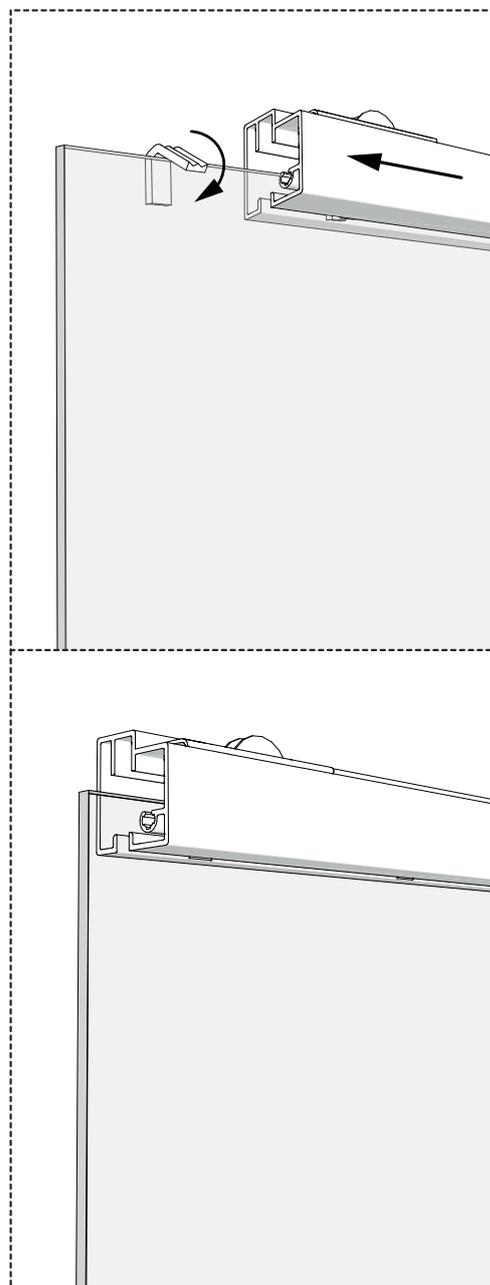


ÉTAPE 13

Assemblage des profils H + profils i + profils J


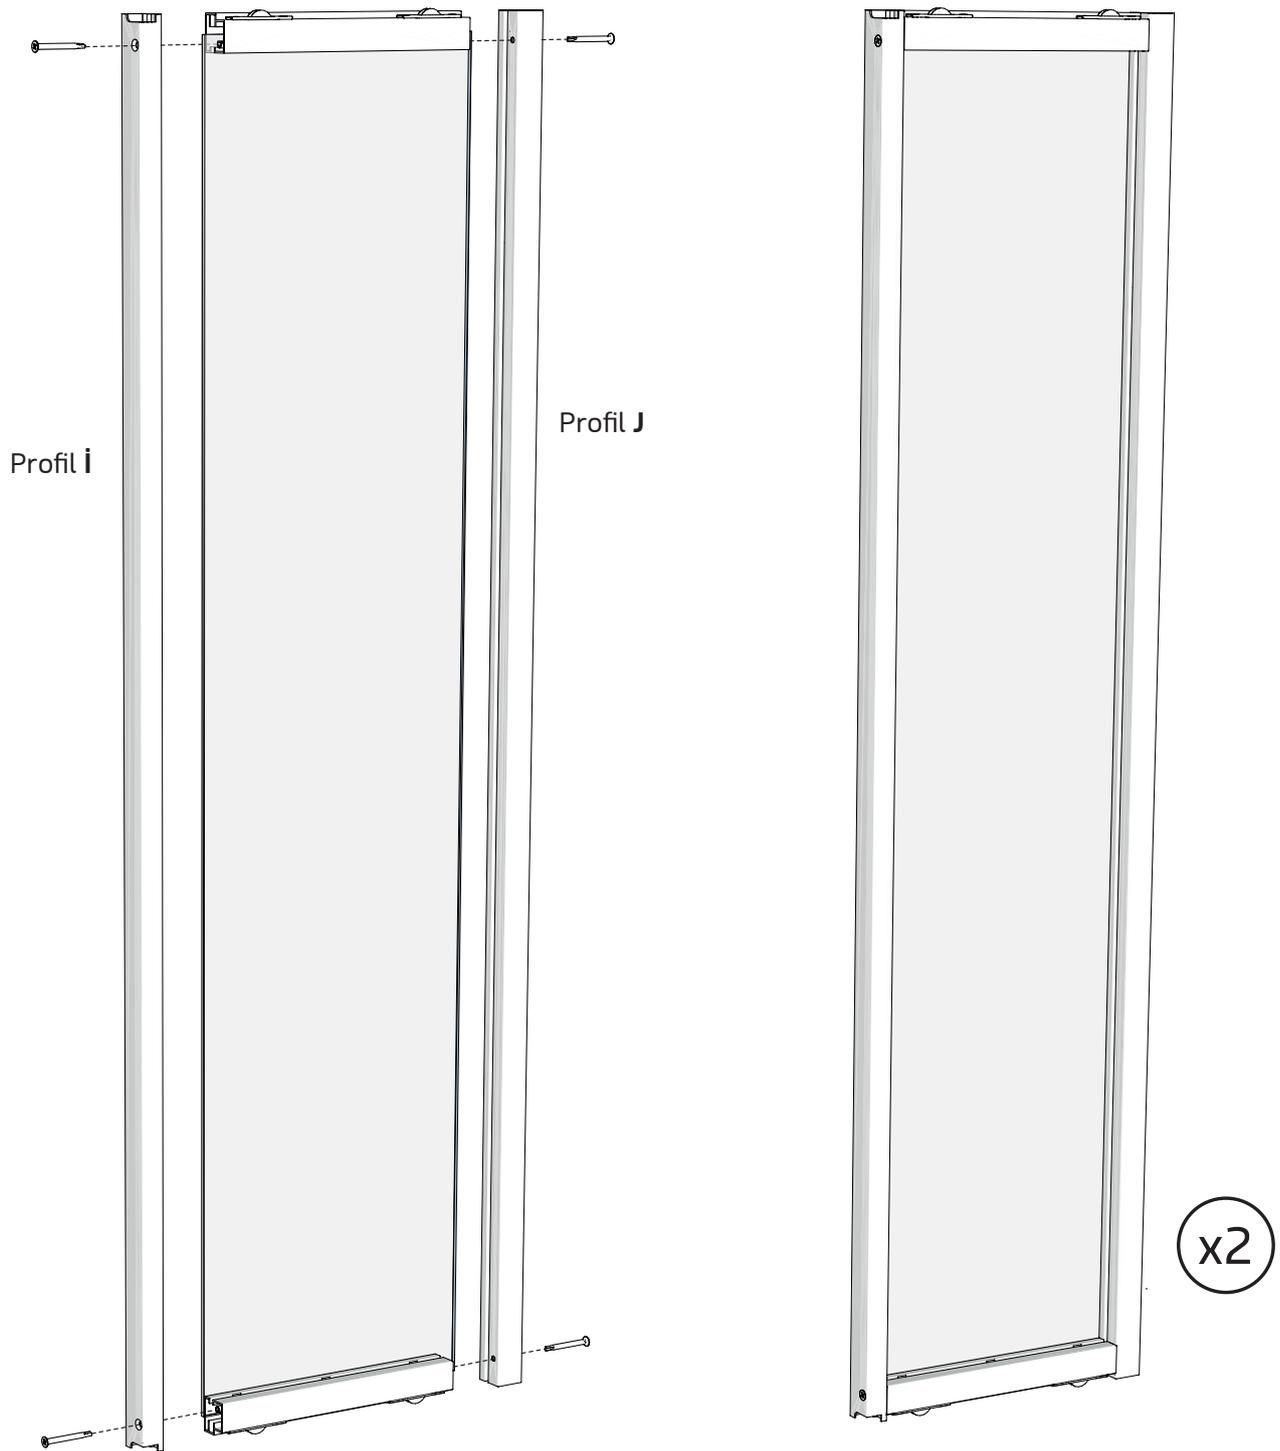


L
Grande vis
x8 (noires)

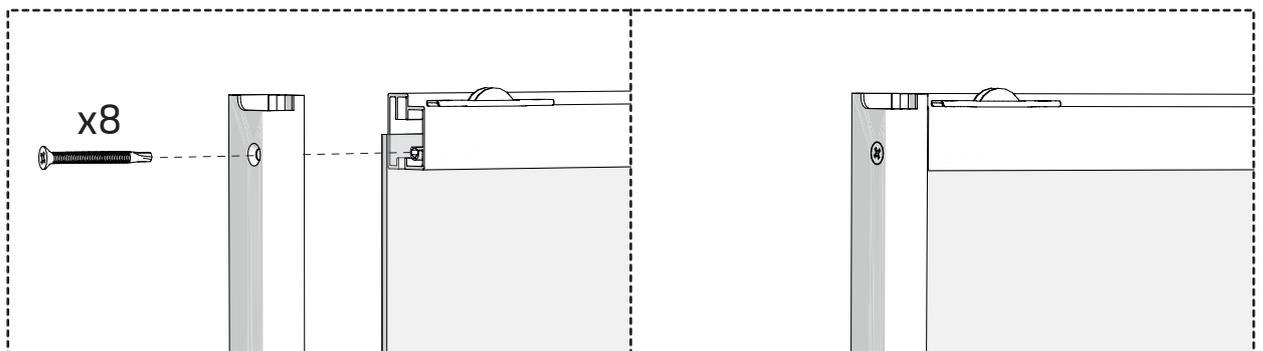



ÉTAPE 14

Mise en place de la FENÊTRE DE GAUCHE

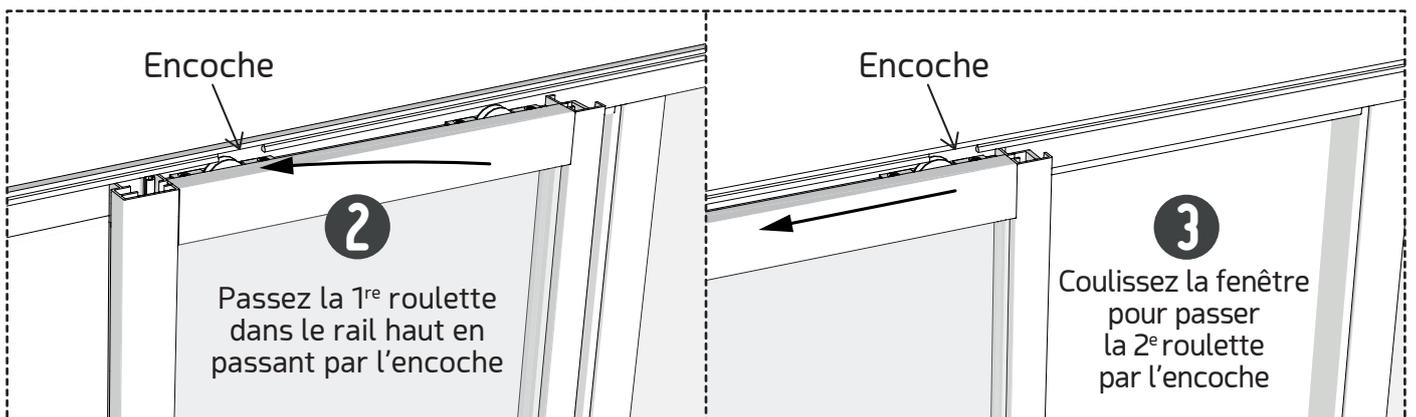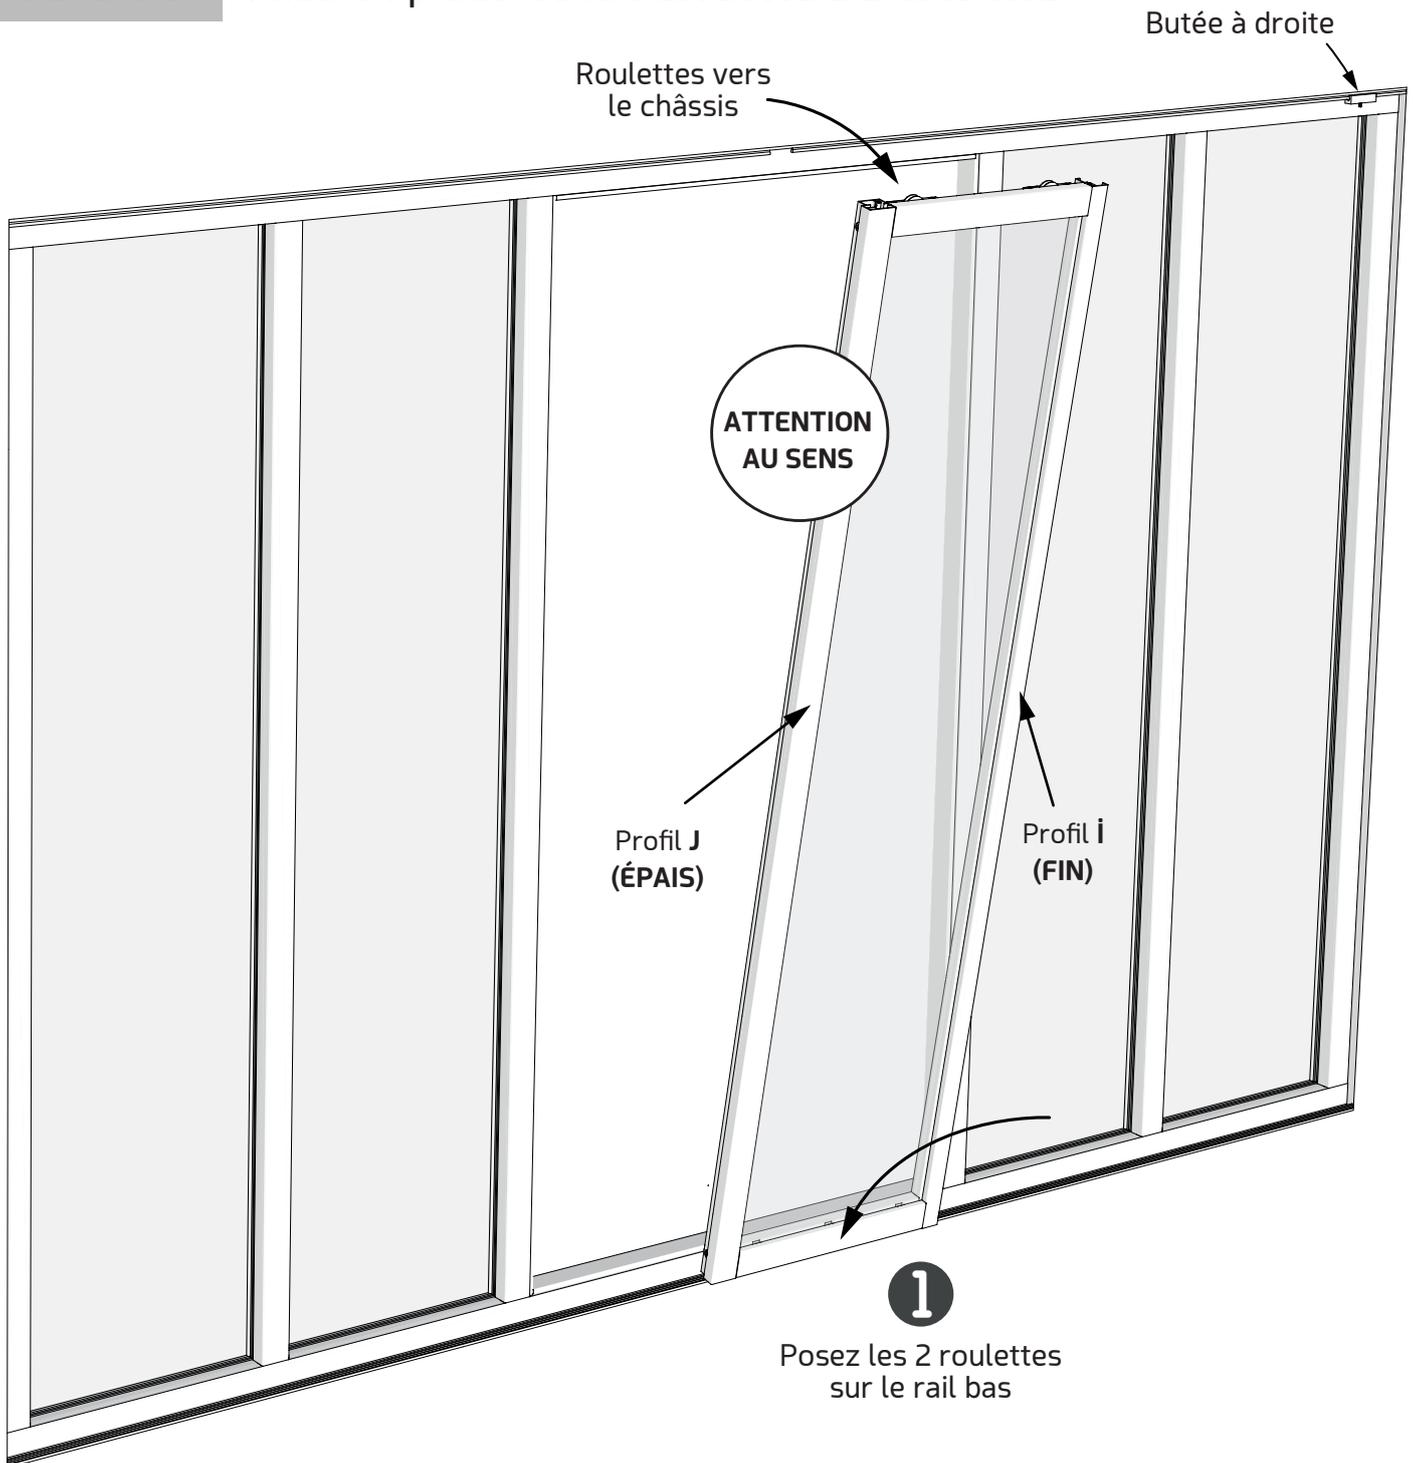


ÉTAPE 15

Mise en place de la FENÊTRE DE DROITE

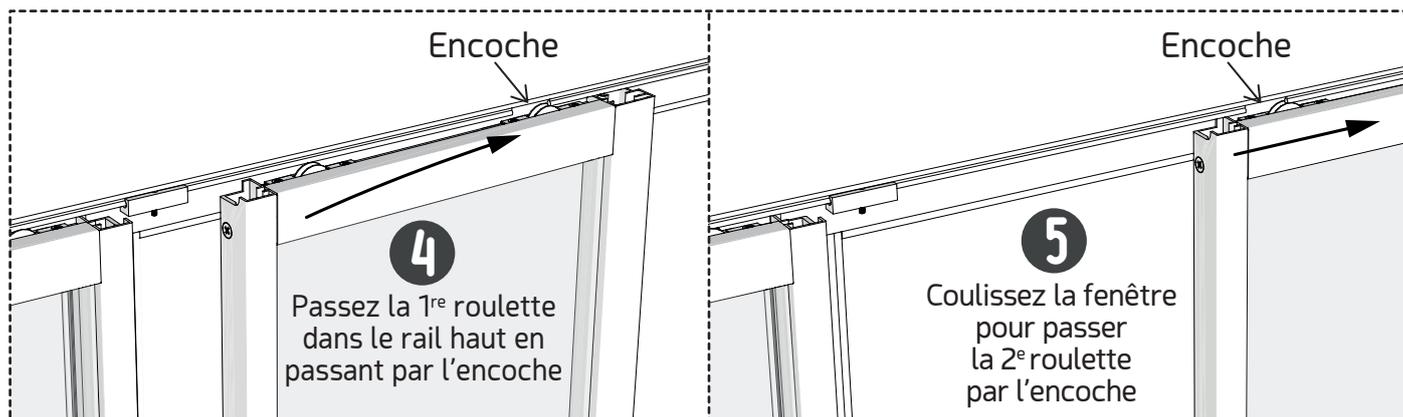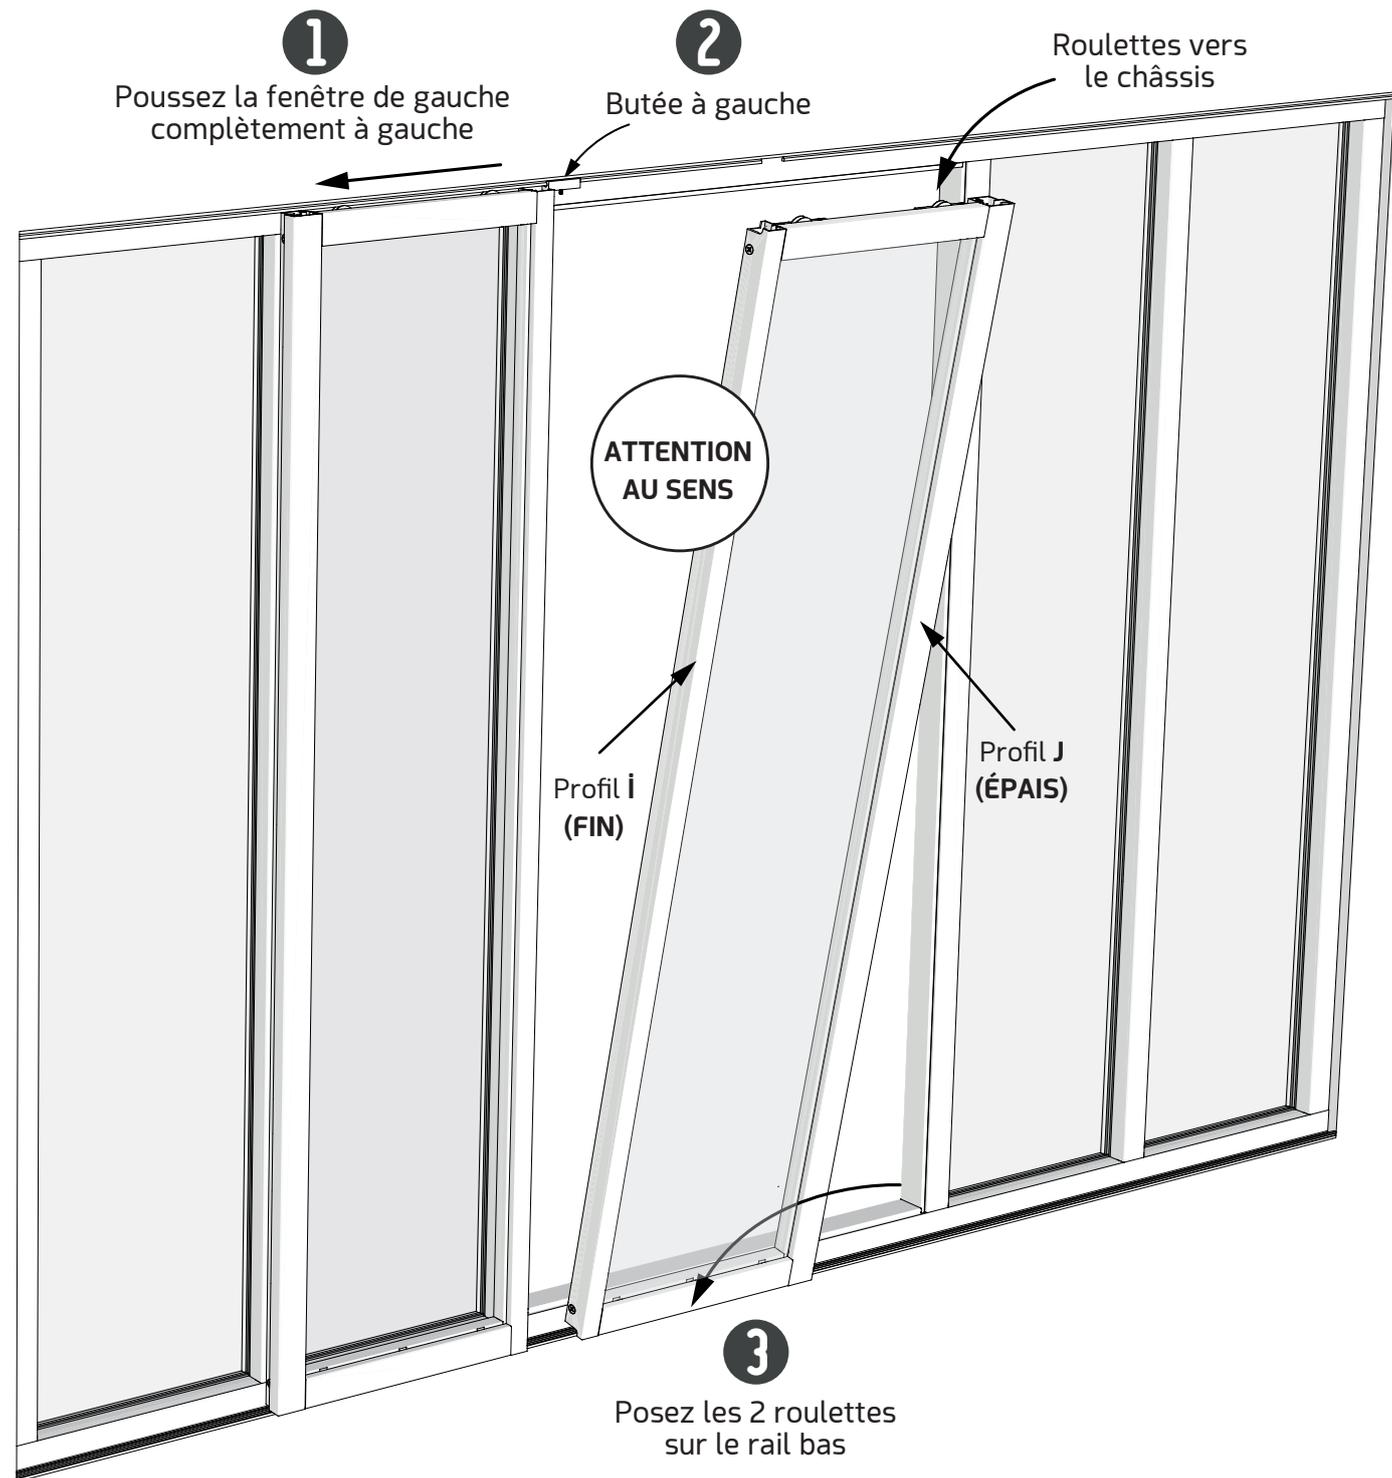


ÉTAPE 16

Mise en place de la butée

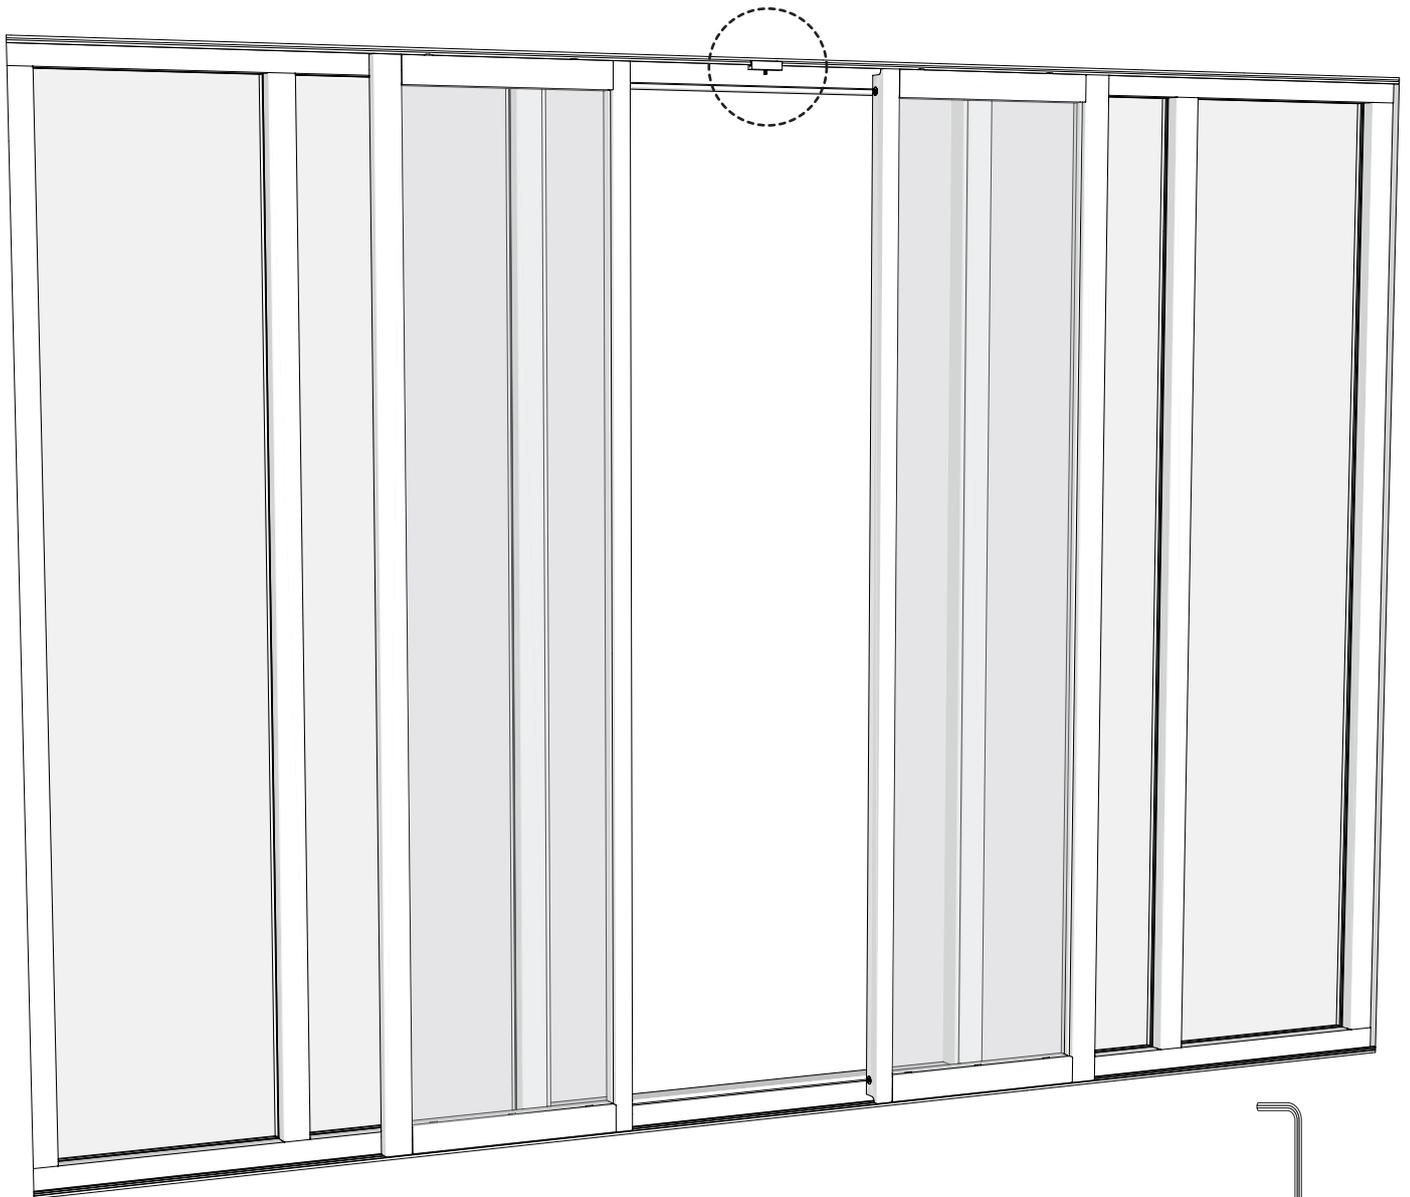


Clé Allen 2,5

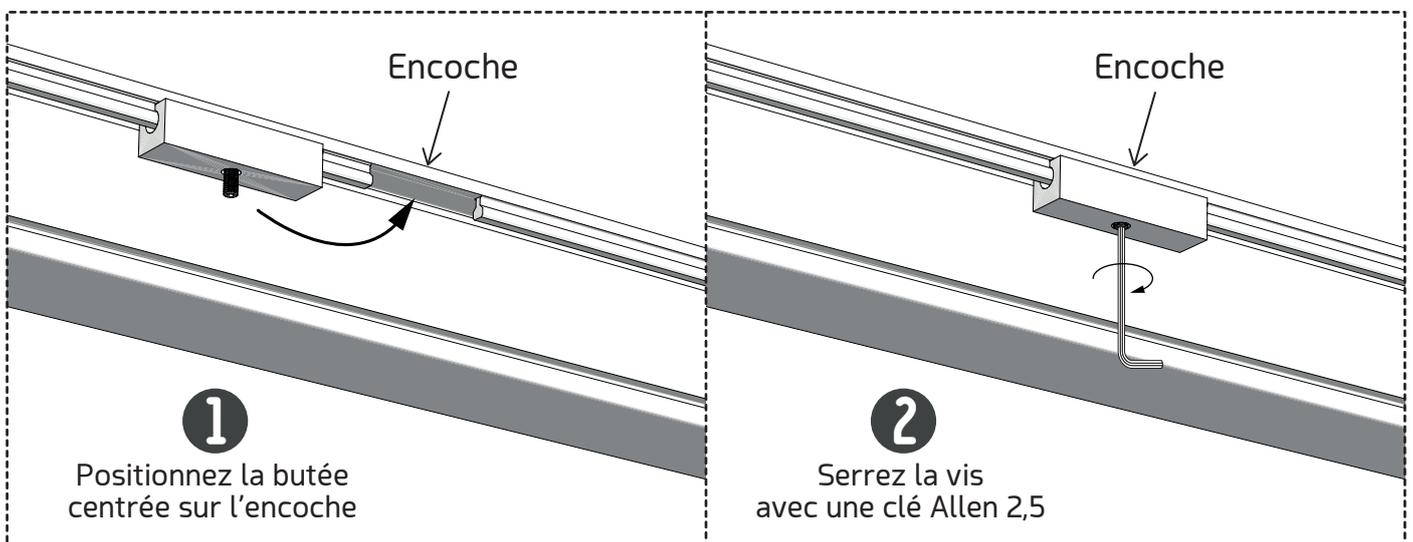

Verrière Passe-plat

Verrière avec fenêtre coulissante incluse

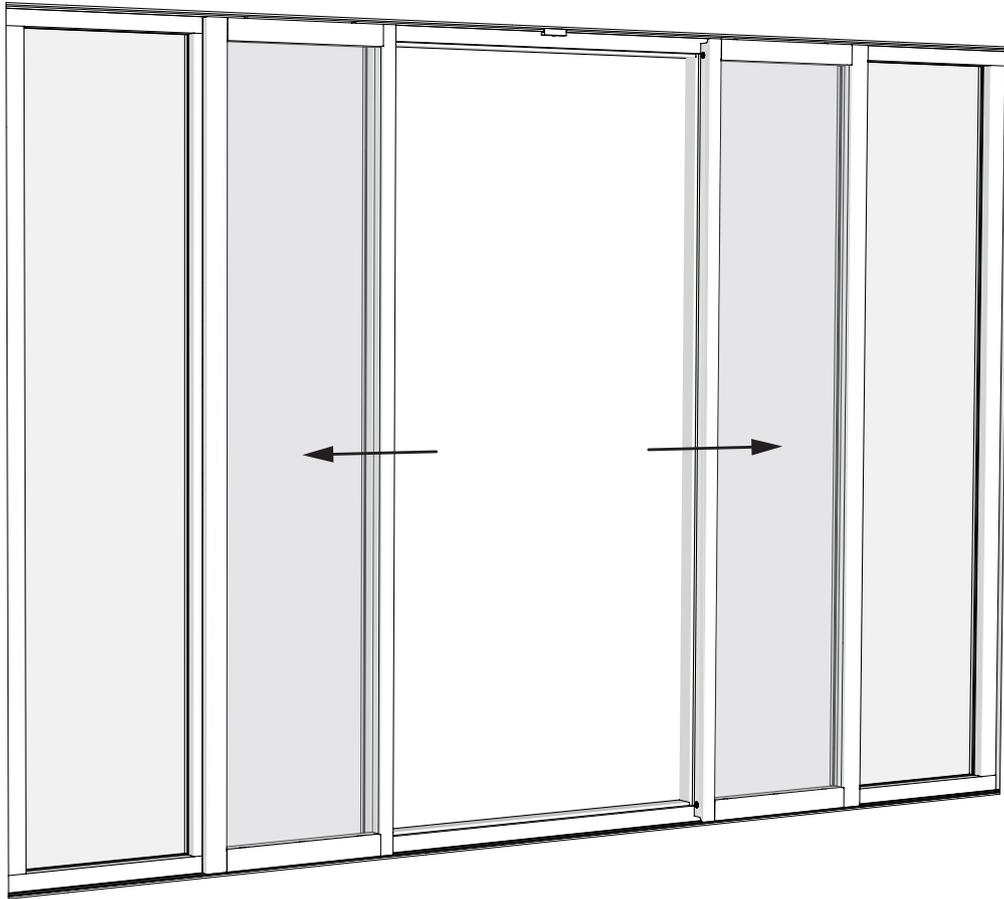


6 modèles disponibles

108 cm

×3 Vitrages


93,2 cm

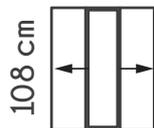

Fenêtre simple

×4 Vitrages

123,2 cm

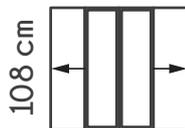

Fenêtre double

×6 Vitrages

183,2 cm




Fenêtre double

130 cm

×3 Vitrages


93,2 cm

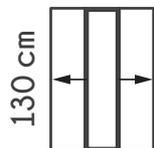

Fenêtre simple

×4 Vitrages

123,2 cm

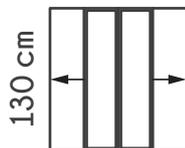

Fenêtre double

×6 Vitrages

183,2 cm



Fenêtre double