

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION SHOWER BOX INSTRUCTION OF INSTALLATION AND USE MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

IZI BOX

L11IZ9001 - CAB. IZI BOX RECT. 100X80 P COULISSANTES VERRE GRANITE / IZI BOX RECTANGULAR

100X80 SLIDING DOORS CREPI GLASS / IZI BOX RECHTHOEK 100X80 SCHUIFDEUREN KORRELGLAS

L11IZ00013 - CAB. IZI BOX RECT. 100X80 P COULISSANTES VERRE TRANSPARENT / IZI BOX RECTANGULAR

100X80 SLIDING DOORS CLEAR GLASS / IZI BOX RECHTHOEK 100X80 SCHUIFDEUREN TRANSPARANT GLAS

L11IZ9019 - CAB. IZI BOX RECT. 120X80 P COULISSANTES VERRE GRANITE / IZI BOX RECTANGULAR

120X80 SLIDING DOORS CREPI GLASS / IZI BOX RECHTHOEK 120X80 SCHUIFDEUREN KORRELGLAS

L11IZ00193 - CAB. IZI BOX RECT. 120X80 P COULISSANTES VERRE TRANSPARENT / IZI BOX RECTANGULAR



120X80 SLIDING DOORS CLEAR GLASS / IZI BOX RECHTHOEK 120X80 SCHUIFDEUREN TRANSPARANT GLAS

L11IZ0012 - CAB. IZI BOX RECT. 120X70 P COULISSANTES VERRE GRANITE / IZI BOX RECTANGULAR

120X70 SLIDING DOORS CREPI GLASS / IZI BOX RECHTHOEK 120X70 SCHUIFDEUREN KORRELGLAS

L11IZ00123 - CAB. IZI BOX RECT. 120X70 P COULISSANTES VERRE TRANSPARENT / IZI BOX RECTANGULAR

120X70 SLIDING DOORS CLEAR GLASS / IZI BOX RECHTHOEK 120X70 SCHUIFDEUREN TRANSPARANT GLAS

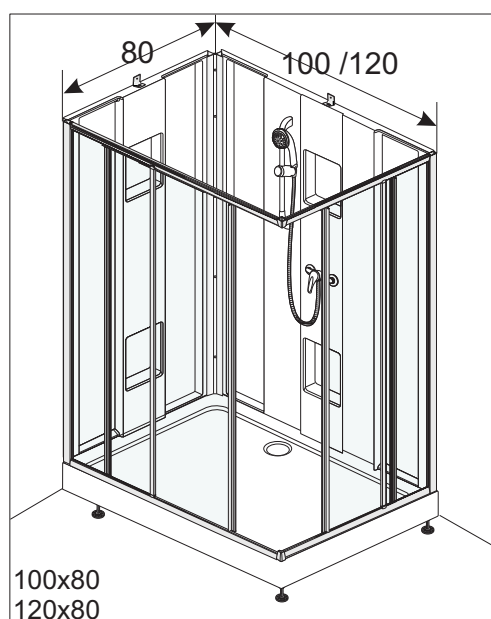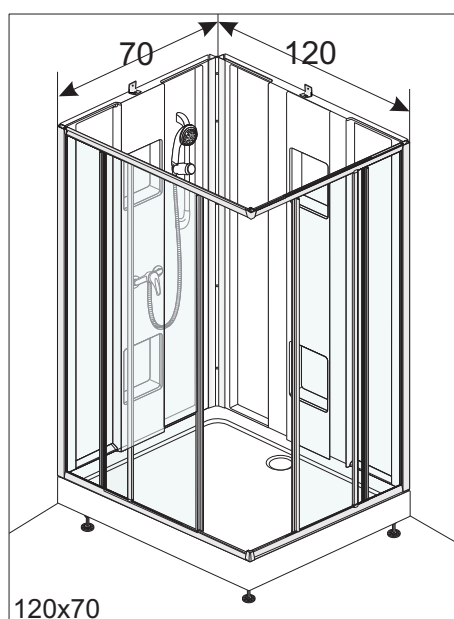


PLEASE KEEP THIS MANUAL
NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT
TE BEWAREN DOOR DE GEBRUIKER

I. OUTILS / TOOLS FOR INSTALLATION / GEREEDSCHAP NODIG VOOR PLAATSING




Niveau à bulles / Level gauge /
Waterpas

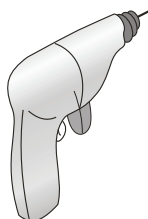


Perceuse / Percussion drill /
Boormachine




Forets $\phi 2.5$ - $\phi 3$ - $\phi 4$ - $\phi 8$ - $\phi 10$ (mur) /
 $\phi 3\text{mm}$ - $\phi 4\text{mm}$ - $\phi 8$ - $\phi 10$ (wall)
Percussion drill bit /
Boren $\phi 2.5$ - $\phi 3$ - $\phi 4$ en $\phi 8$ - $\phi 10$ (muur)

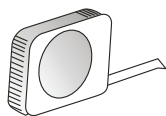

Mètre ruban / Tape measure/
Rolmeter

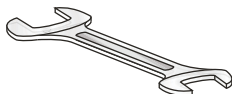

Clé plate (10 - 19 - 23) /
Spanner (10 - 19 - 23)/
Platte sleutel (10 - 19 - 23)

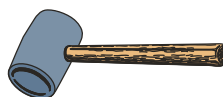

Marteau / Rubber hammer/
Rubberen hamer



Tournevis cruciforme /
Cross-head screw driver/
Kruisschroevendraaier

ENTRETIEN :

- La robinetterie a reçu un traitement special pour conserver sa beauté. Veuillez l'entretenir seulement avec une éponge savonneuse et un linge ne rayant pas.

VEUILLEZ NE PAS UTILISER DE
PRODUITS ABRASIFS OU
SOLVANTS POUR L'ENTRETIEN
DE LA CABINE

CLEANING :

- The tapware received a special treatment to keep its beauty. Please for cleaning, use only water with soap and a soft rag.

PLEASE DON'T USE ANY
ABRASIVE PRODUCT FOR
CUBICLE CLEANING

ONDERHOUD :

- Het kraanwerk werd speciaal behandeld om haar schoonheid te bewaren.
- Gelieve te onderhouden met een vochtig doek dat geen strepen nalaat en een mild reinigingsmiddel.

GEBUIK GEEN SCHERPE
SCHOONMAAK - EN
SCHUURMIDDELEN.

PIECES DETACHEES / SPARE PARTS / ONDERDELEN

RECEVEUR / PANNEAUX / ACCESSOIRES - TRAY / PANELS / ACCESSORIES - DOUCHEBAK / PANELEN / ACCESSOIRES

1


Rep	Désignation / omschrijving			Qté/Qty	Code
A1	Bonde blanche + tuyau souple évacuation	White waste plug + w ater exit pipe	Witte sifon + soepele afvoerbuis	1	L31Z040
A2-1	Receveur RECT 100x80	Rect 100x80 tray	Douchebak 100x80	1	L22IZ900
A2-2	Receveur RECT 120x80	Rect 120x80 tray	Douchebak 120x80	1	L22IZ901
A2-3	Receveur RECT 120x70	Rect 120x70 tray	Douchebak 120x70	1	L22IZ700
A3	Pieds receveur	Tray feet	Douchebakpoten	6	L32IZ091
A4	Sachet visserie jonction panneaux	ABS / ABS junction screw bag	Kit schroeven verbinding panelen	1	L31IZ010
A5	Sachet visserie jonction panneaux / receveur	ABS / tray junction screw bag	Kit schroeven verbinding panelen / douchebak	1	L31IZ110
A6-1	Panneau robinetterie 100	Mixer drilled panel 100	Paneel voor kraan 100	1	L21IZ902
A6-2	Panneau robinetterie 120	Mixer drilled panel 120	Paneel voor kraan 120	1	L21IZ930
A7	Panneau non percé 80	Nor drilled panel 80	Niet doorboord paneel 80	1	L21IZ908
A8	Sachet well nuts (10) + foret10mm	Well nuts (10) + 10mm drill bit bag	Kit schroeven (10) en boor 10mm	1	L31IZ310
A9	Panneau non percé 120	Nor drilled panel 120	Niet doorboord paneel 120	1	L21IZ120
A10	Panneau robinetterie 70	Mixer drilled panel 70	Paneel voor kraan 70	1	L21IZ950
B1	Sachet rosace / fixation mitigeur mécanique	Rosaces / pipes / nuts for mixer	Rozetten en bevestiging voor mechanische mengkraan	1	L31IZ022
B3	Sachet visserie barre de douche	Raiser rail screw bag	Kit schroeven voor douchetstang	1	L31IZ111
G3	Sachet visserie fixation jonction panneau / porte	ABS / door junction screw bag	Kit schroeven bevestiging verbinding paneel / deur	1	L31IZ210
H7	Sachet fixation murale	Wall fixation	Kit muurbevestigingen	1	L31IZ011
Z1	Mitigeur mécanique	Mechanical mixer	Mechanische mengkraan	1	L31IZ240
Z2	Barre de douche	Raiser rail	Douchestang	1	L31IZ041
Z4	Flexibles alimentation eau	Water alimentation pipes	Watertoevoerflexibels	2	L31IZ180
Z9	Profilé jonction panneau / porte	ABS / door junction profile	Verbindingsprofiel paneel / deur	2	L31IZ021
Z20	Fileurs extérieurs	Fillers	Buitenpakking	2	L31IZ721
Z21	Douchette à main	Hand show er	Handdouche	1	L31IZ160
Z22	Flexible douchette à main	Hand show er hose	Slang voor handdouche	1	L31IZ080
Z25	Profilé jonction ABS / ABS male	Male junction profile ABS / ABS	Verbindingsprofiel ABS / ABS mannelijk	1	L31IZ121
Z26	Profilé jonction ABS / ABS femelle	Female junction profile ABS / ABS	Verbindingsprofiel ABS / ABS vrouw elijk	1	L31IZ221
	Cartouche mitigeur mécanique	Mechanical mixer cartridge	Binnenw erk mechanische mengkraan	1	L31IZ066
	Poignée mitigeur	Mechanical mixer handle	Greep mengkraan	1	L31IZ013

PORTES COULISSANTES - SLIDING DOORS - SCHUIFDEUREN

Rep	Désignation / omschrijving			Qté/Qty	Code
E1	Sachet visserie assemblage porte	Door assembling screw bag	Kit schroeven assemblage deuren	1	L38IZ010
Z7	Pièce jonction	Junction piece	Verbindingsstuk	2	L38IZ121
Z10-1	Paroi mobile 80 verre granité	80 mobile door crepi glass	Mobiel paneel 80 korrel glas	1	L28IZ840
Z10-1	Paroi mobile 80 verre transparent	80 mobile door clear glas	Mobiel paneel 80 transparant glas	1	L28IZ953
Z10-2	Paroi mobile 100 verre granité	100 mobile door crepi glass	Mobiel paneel 100 korrel glas	1	L28IZ940
Z10-2	Paroi mobile 100 verre transparent	100 mobile door clear glas	Mobiel paneel 100 transparant glas	1	L28IZ913
Z10-3	Paroi mobile 120 verre granité	120 mobile door crepi glass	Mobiel paneel 120 korrel glas	1	L28IZ941
Z10-3	Paroi mobile 120 verre transparent	120 mobile door clear glas	Mobiel paneel 120 transparant glas	1	L28IZ983
Z10-4	Paroi mobile 70 verre granité	70 mobile door crepi glass	Mobiel paneel 70 korrel glas	1	L28IZ732
Z10-4	Paroi mobile 70 verre transparent	70 mobile door clear glas	Mobiel paneel 70 transparant glas	1	L28IZ733
Z11	Profilés magnétiques	Magnetic gaskets	Magnetische profielen	2	L38IZ710
Z13	Roulettes	Rollers-w heels	Wiel'tjes	8	L38IZ060
Z14	Joints étanchéité verticale	Vertical waterproof gaskets	Waterdicht vertikaal rubber	4	L38IZ911
Z19-1	Paroi fixe 80 verre granité	80 fixed door crepi glass	vasr paneel 80 korrel glas	1	L28IZ841
Z19-1	Paroi fixe 80 verre transparent	80 fixed door clear glass	vasr paneel 80 transparant glas	1	L28IZ843
Z19-2	Paroi fixe 100 verre granité	100 fixed door crepi glass	vasr paneel 100 korrel glas	1	L28IZ942
Z19-2	Paroi fixe 100 verre transparent	100 fixed door clear glass	vasr paneel 100 transparant glas	1	L28IZ963
Z19-3	Paroi fixe 120 verre granité	120 fixed door crepi glass	vasr paneel 120 korrel glas	1	L28IZ943
Z19-3	Paroi fixe 120 verre transparent	120 fixed door clear glass	vasr paneel 120 transparant glas	1	L28IZ983
Z19-4	Paroi fixe 70 verre granité	70 fixed door crepi glass	vasr paneel 70 korrel glas	1	L28IZ712
Z19-4	Paroi fixe 70 verre transparent	70 fixed door clear glass	vasr paneel 70 transparant glas	1	L28IZ713


100x80 - 120x80

Construction / Opbouw


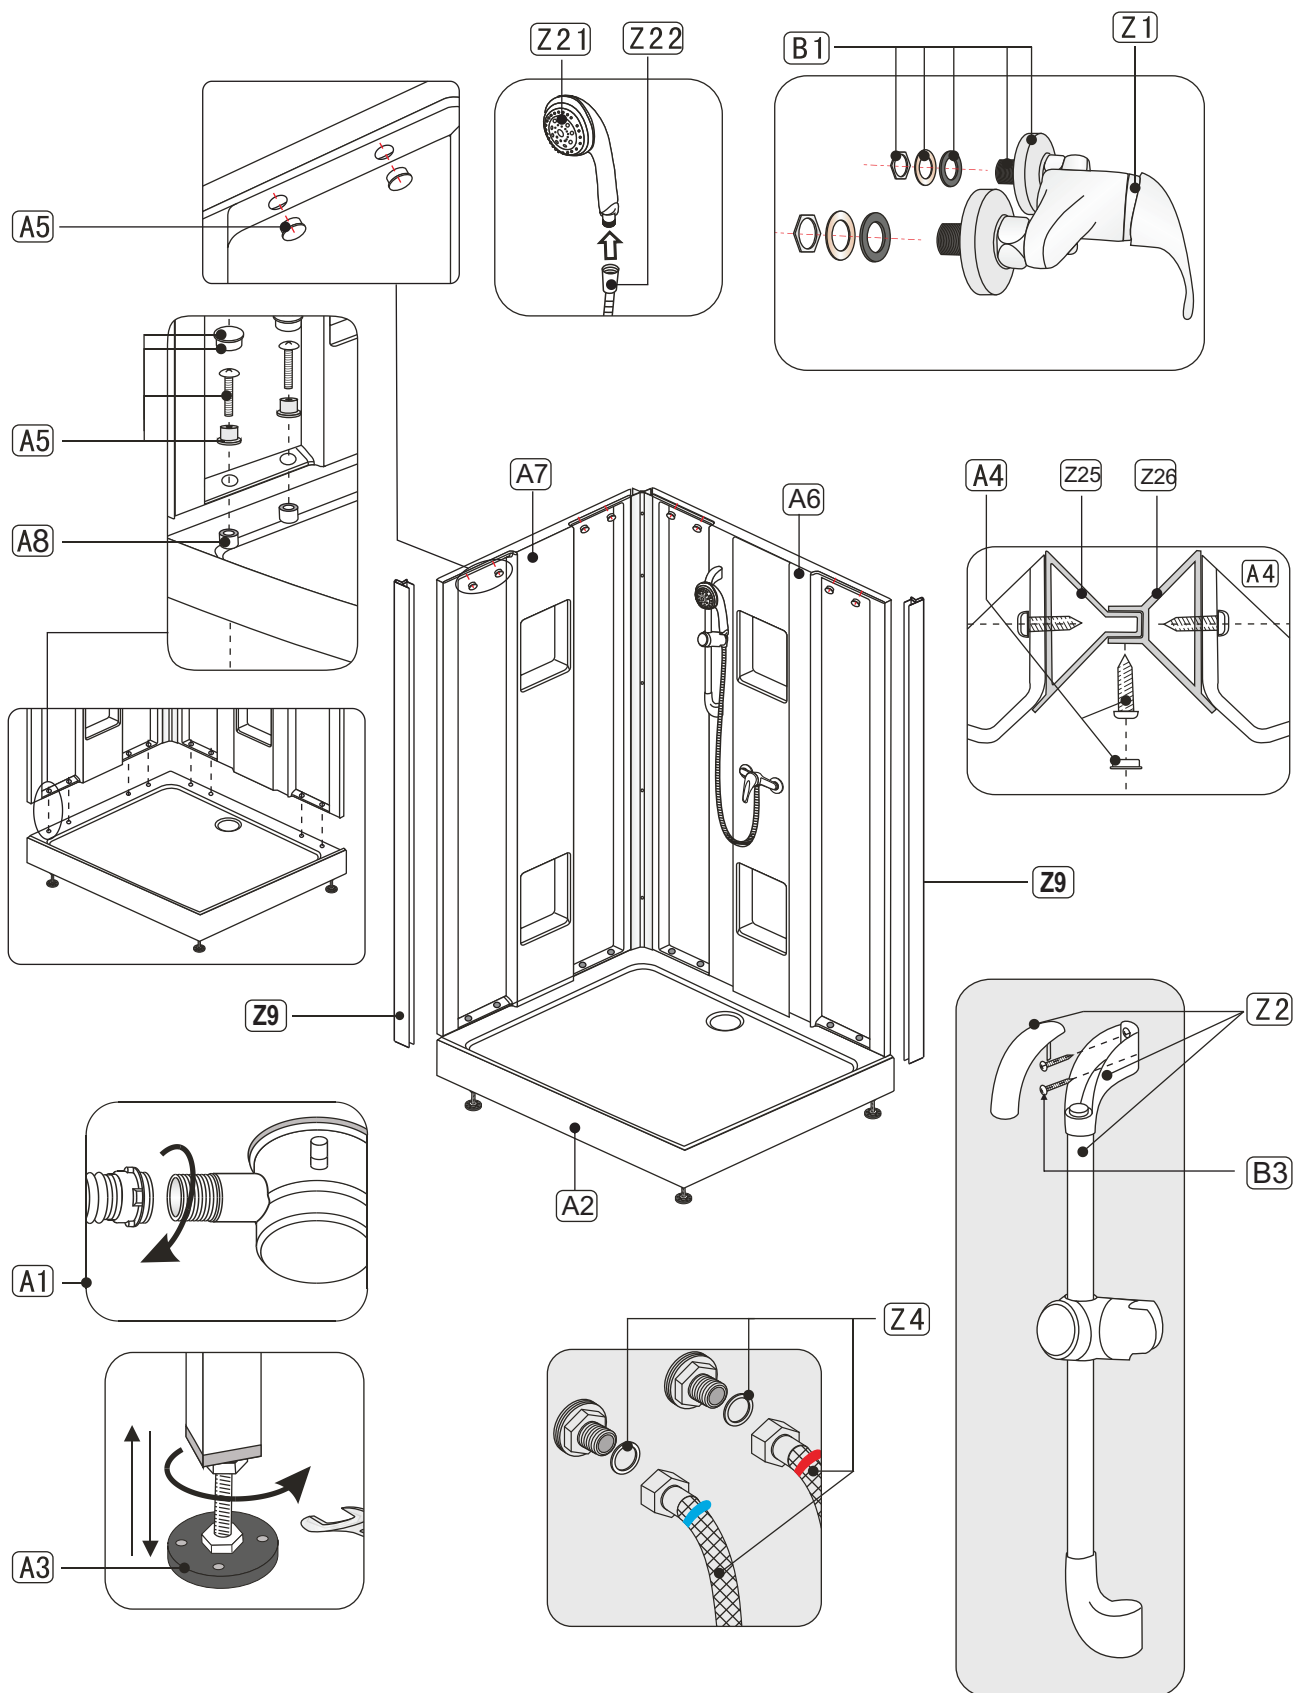


120x70


Construction / Opbouw

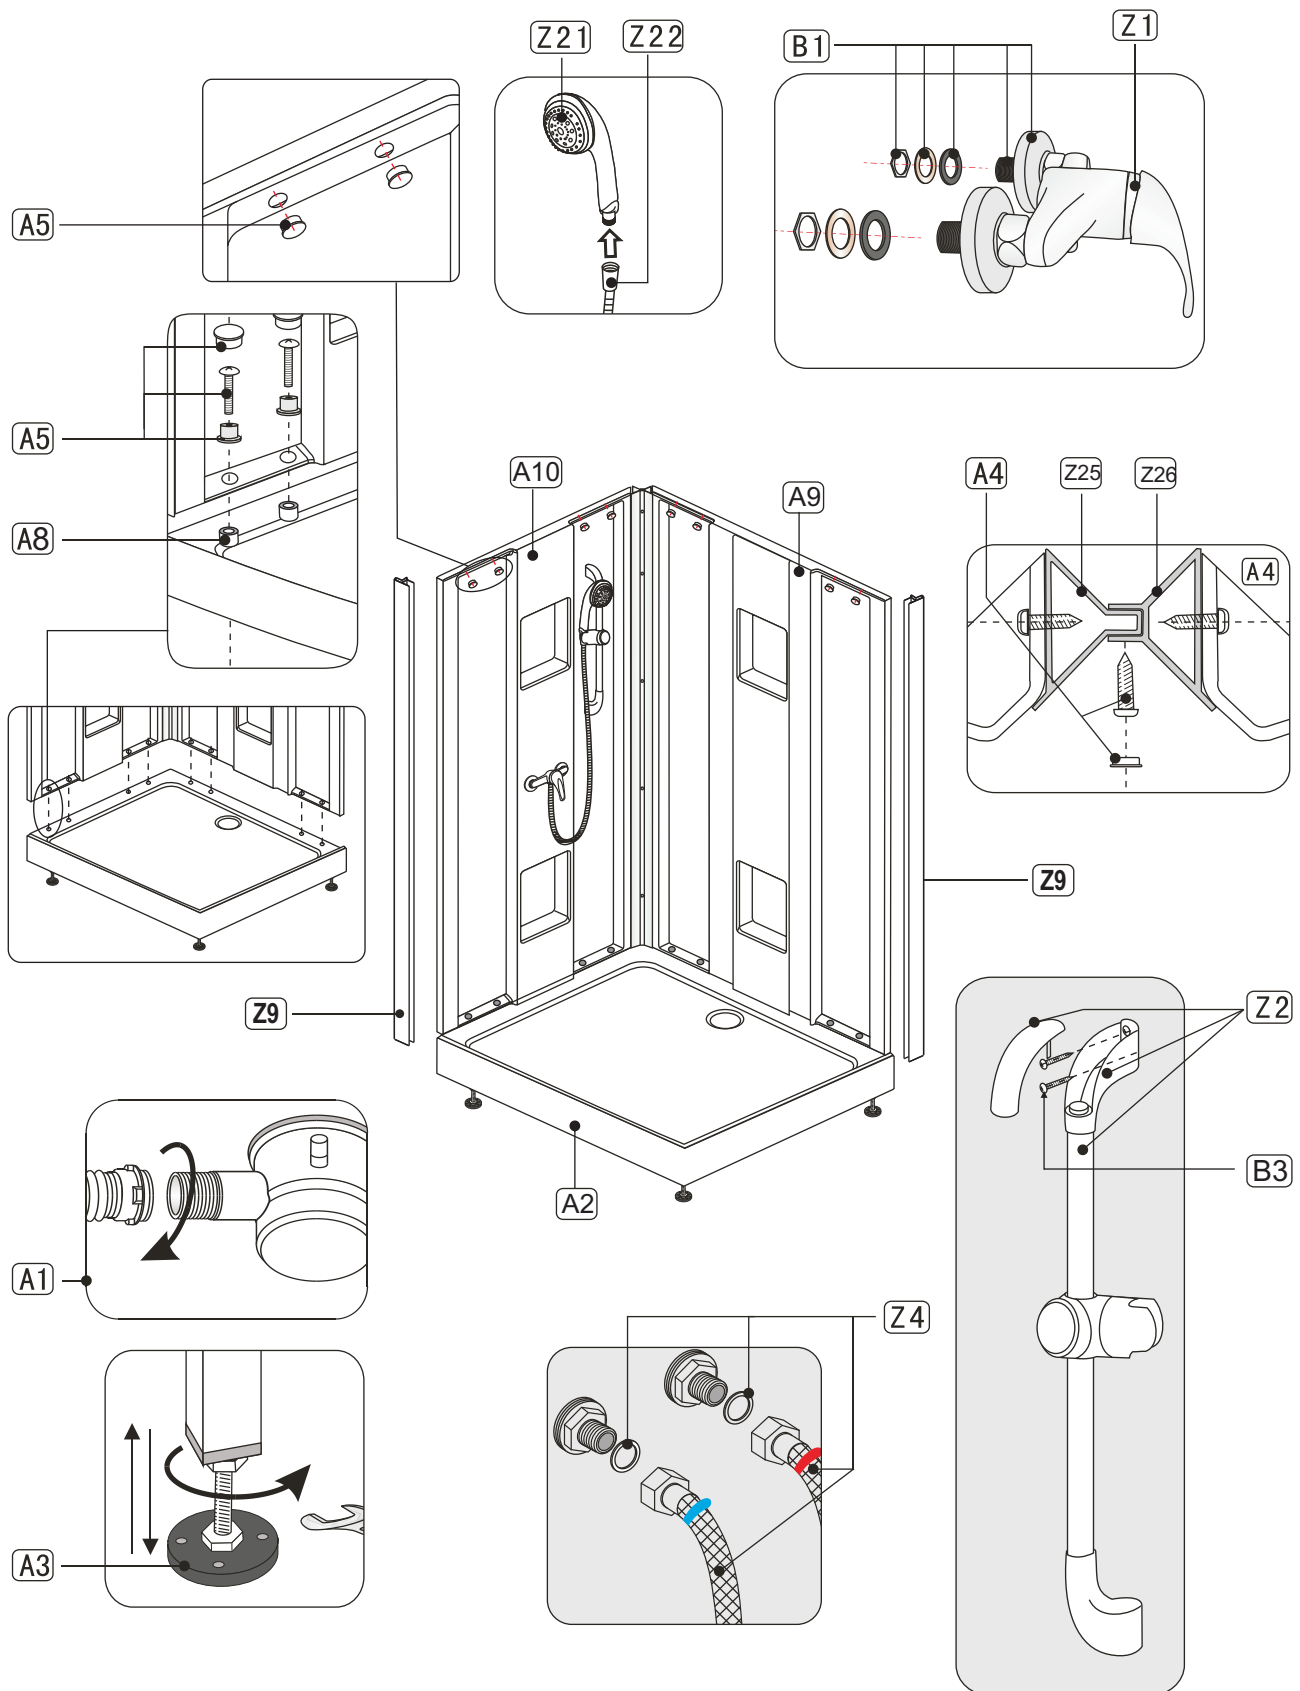

Construction / Opbouw

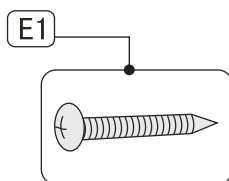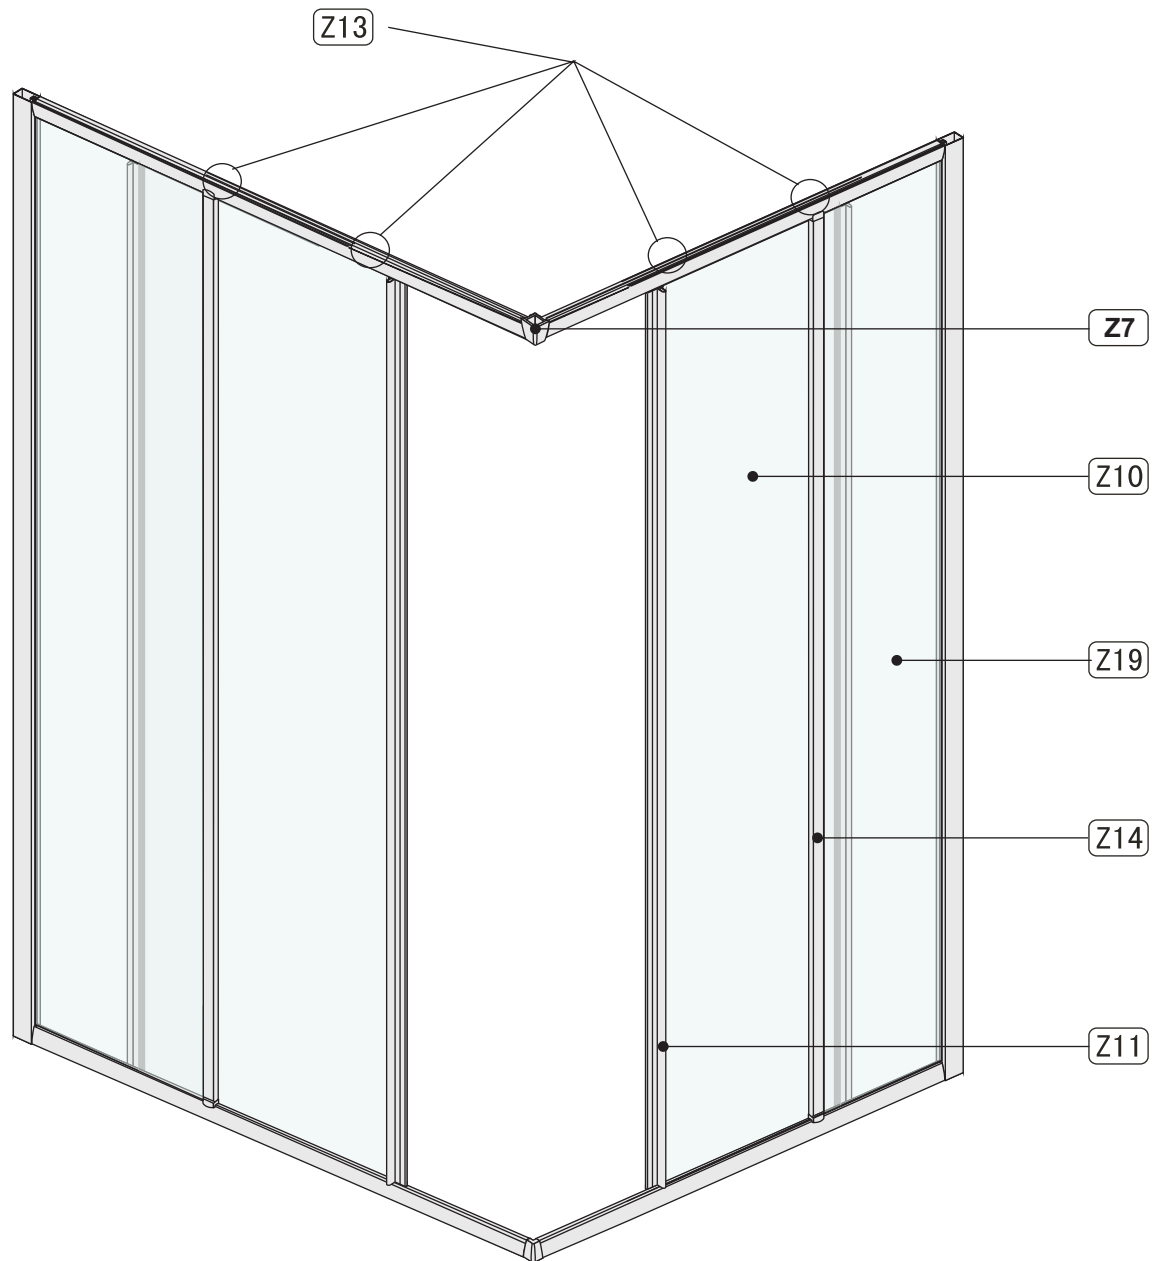


Etape installation A / Installation Steps A / Installatie - stap A

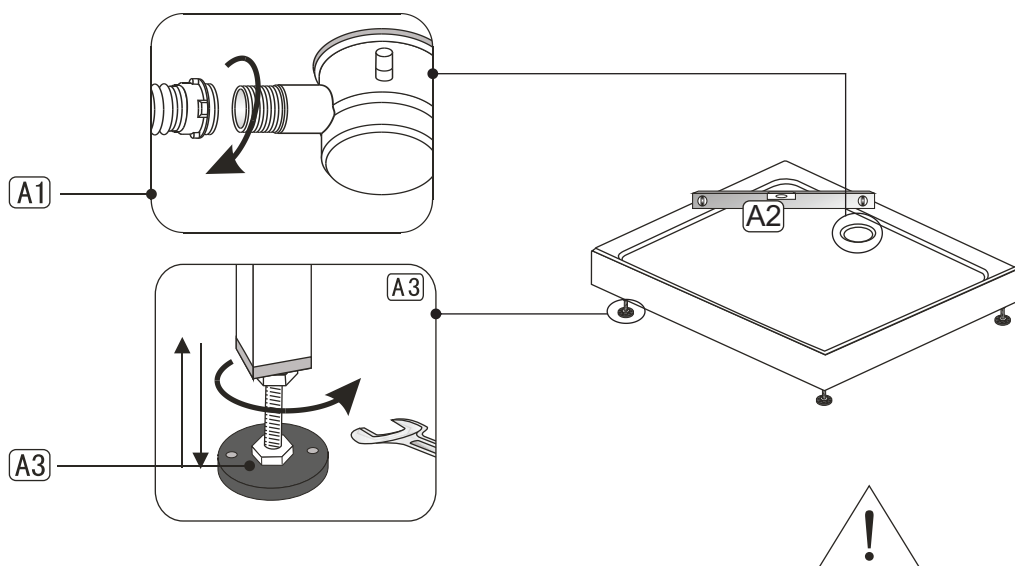


IL DOIT RESTER 1mm D'ESPACE ENTRE LE SOL ET LA JUPE DU RECEVEUR
THERE MUST REMAIN 1mm GAP BETWEEN GROUND AND TRAY SKIRT
ER MOET 1 MM SPATIE BLIJVEN TUSSEN DE VLOER EN HET VOORPANEEL VAN DE DOUCHEBAK.

TOUS LES PIEDS DOIVENT ETRE EN CONTACT AVEC LE SOL
ALL FEET MUST BE ADJUSTED IN CONTACT WITH GROUND
ALLE DOUCHEPOTEN MOETEN IN CONTACT KOMEN MET DE VLOER.

MONTAGE A GAUCHE/ LEFT ASSEMBLING/ MONTAGE LINKS

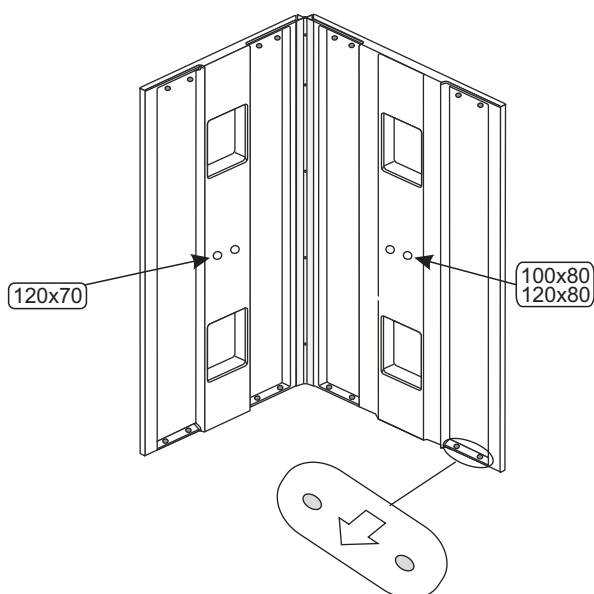

MONTAGE A DROITE/ RIGHT ASSEMBLING/ MONTAGE RECHTS

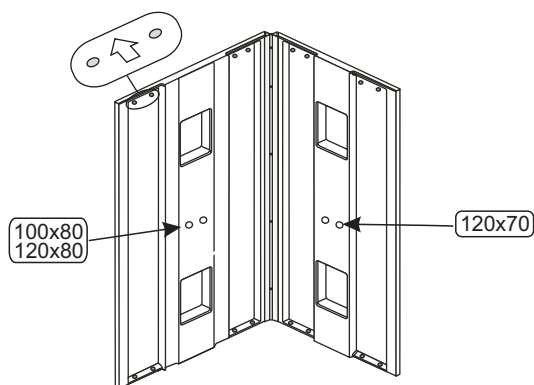

⚠ EN CAS DE MONTAGE A DROITE

- desserrer les vis de fixation des profilés montants Z9,Z25 et Z26
- ajuster les profilés contre le receveur
- resserrer les vis de fixation des profilés montants Z9,Z25 et Z26


⚠ IN CASE OF RIGHT ASSEMBLING

- unscrew the fixation screws of vertical profiles Z9,Z25 and Z26
- adjust vertical profiles to the tray on the bottom (against the tray)
- screw again the fixation screws of vertical profiles Z9,Z25 and Z26


INDIEN MONTAGE RECHTS

- Draai de bevestigingsschroeven van de opwaartse profielen Z9,Z25 en Z26 los
- Plaats de profielen passend tegen de douchebak
- Draai de bevestigingsschroeven van de opwaartse profielen Z9,Z25 en Z26 vast

Etape installation A / Installation Steps A / Installatie - stap A

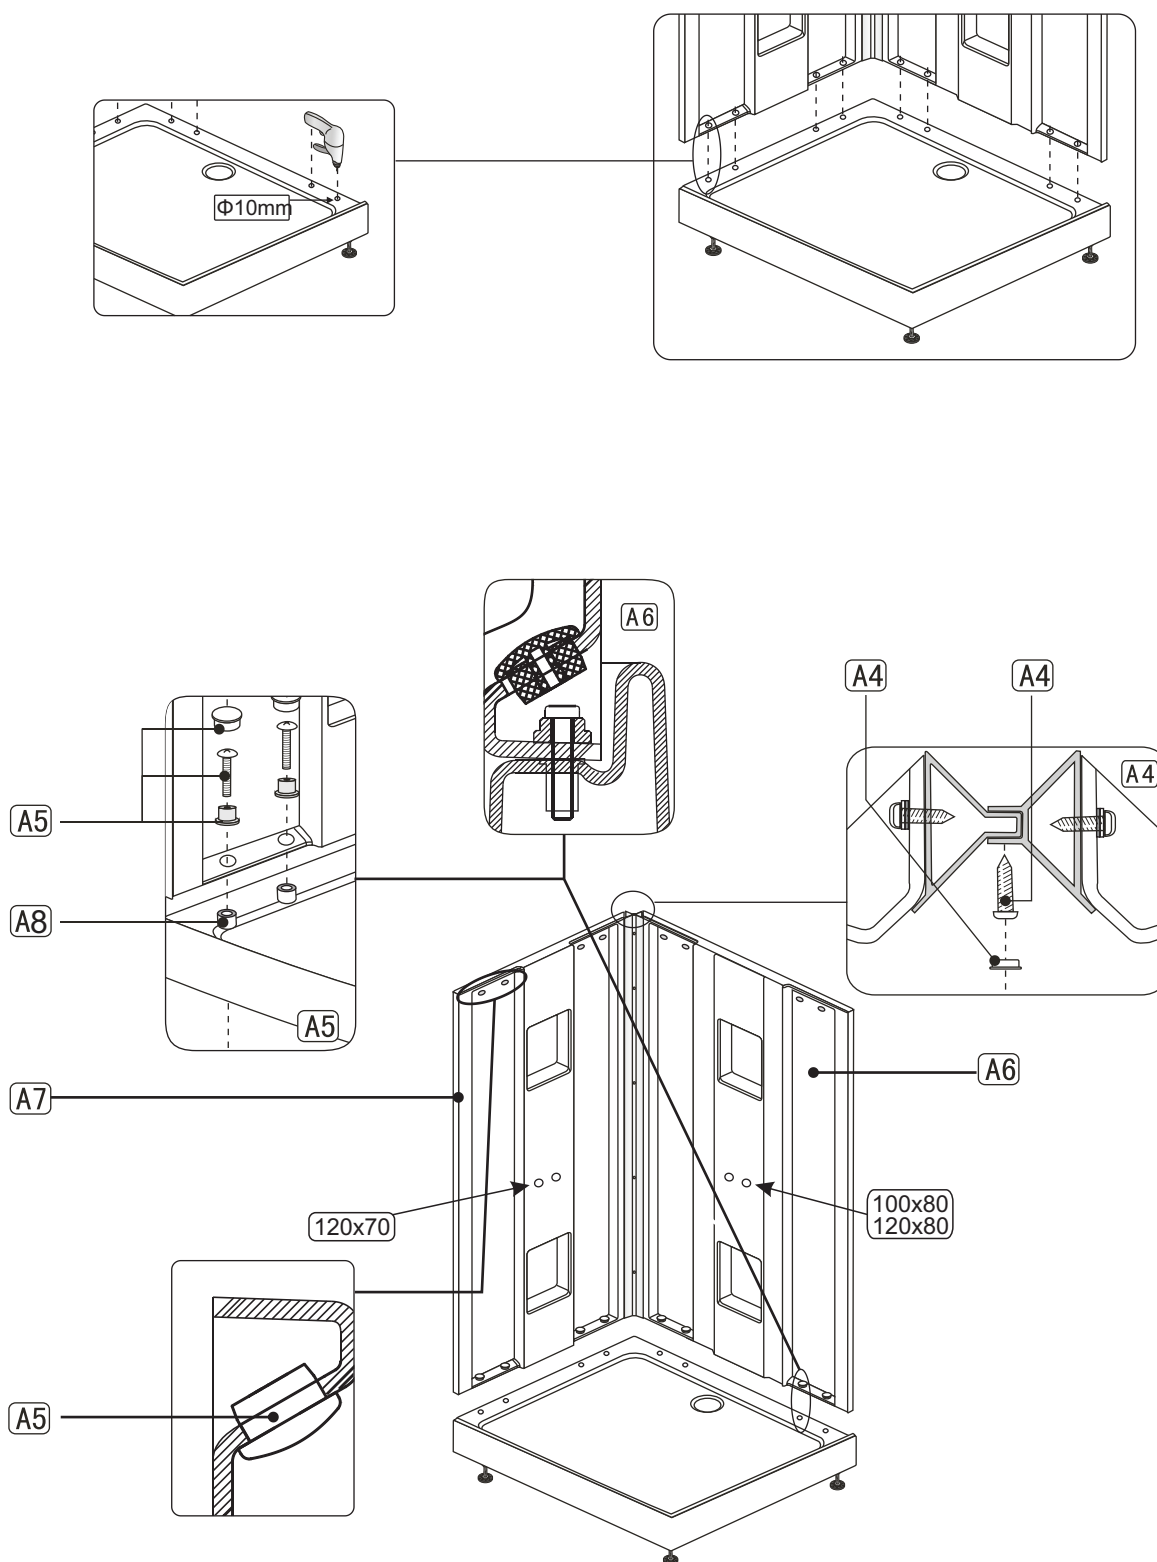


Etape installation B / Installation Steps B / Installatie - stap B

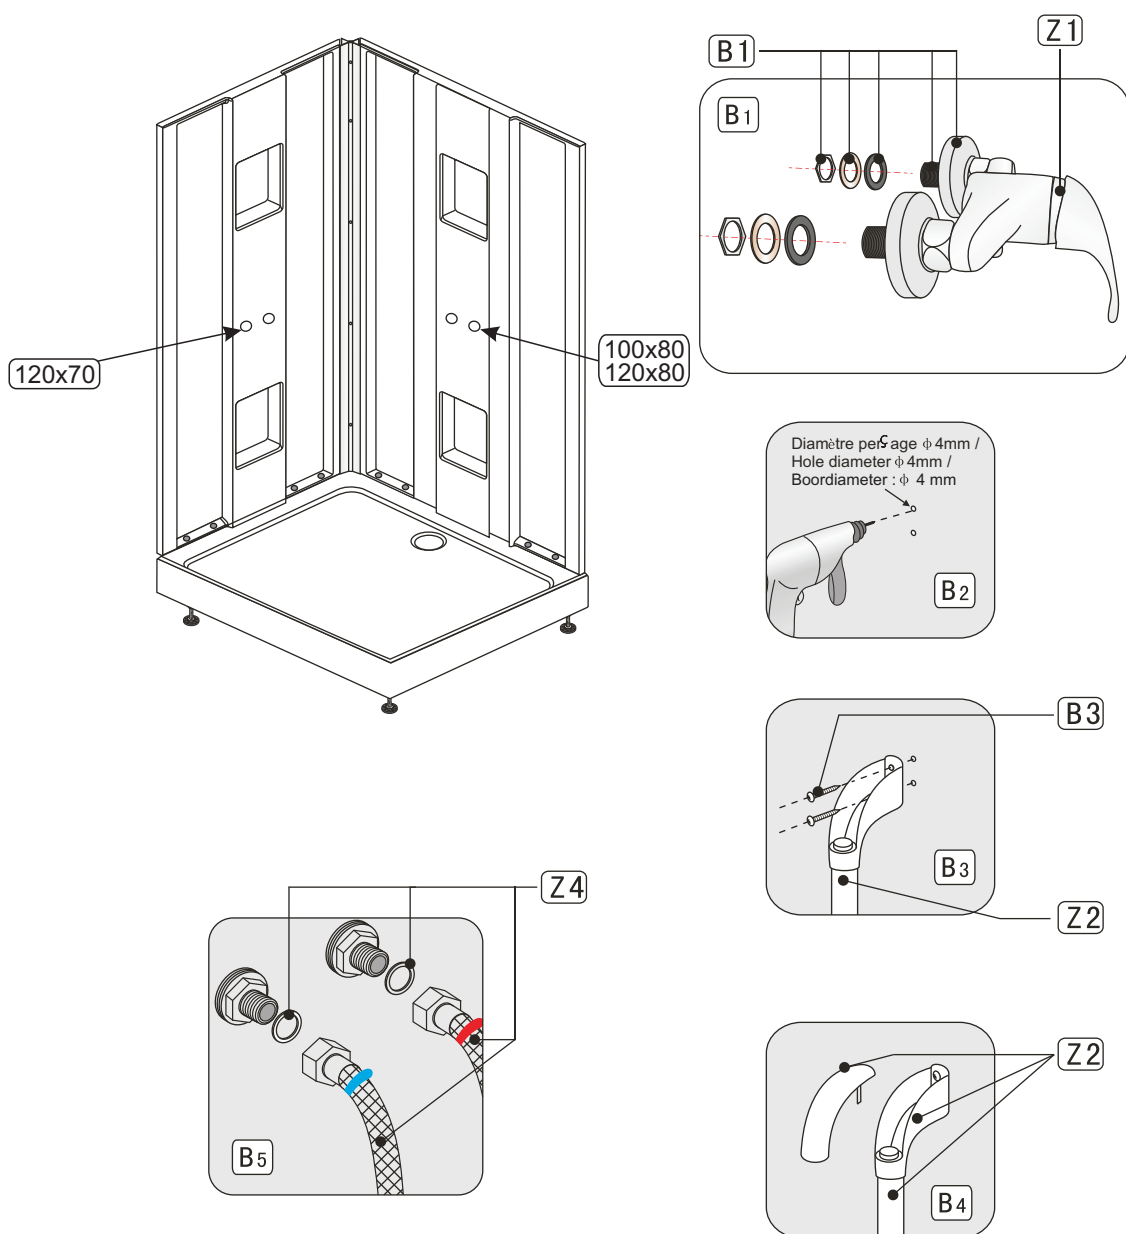


Etape installation C / Installation Steps C / Installatie - stap C


PORTES COULISSANTES /
SLIDING DOORS / SCHUIFDEUREN

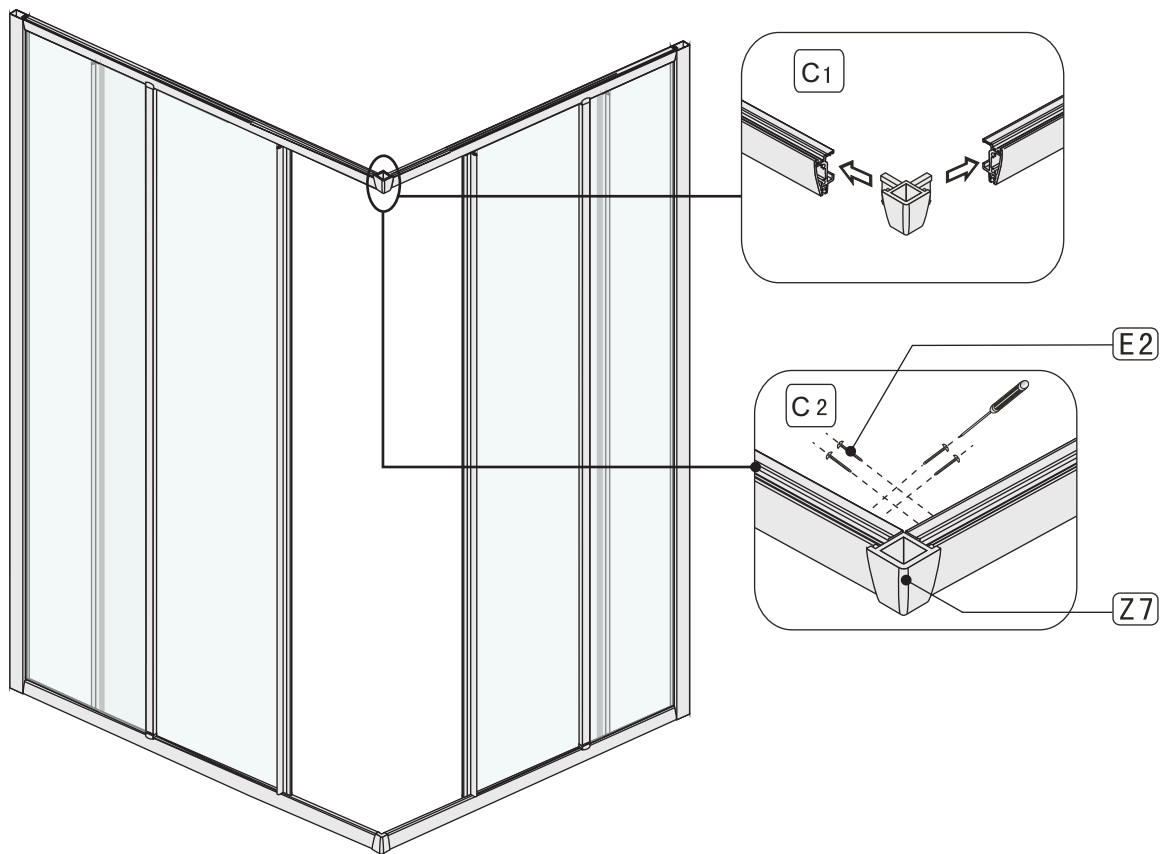

Etape installation D / Installation Steps D / Installatie - stap D

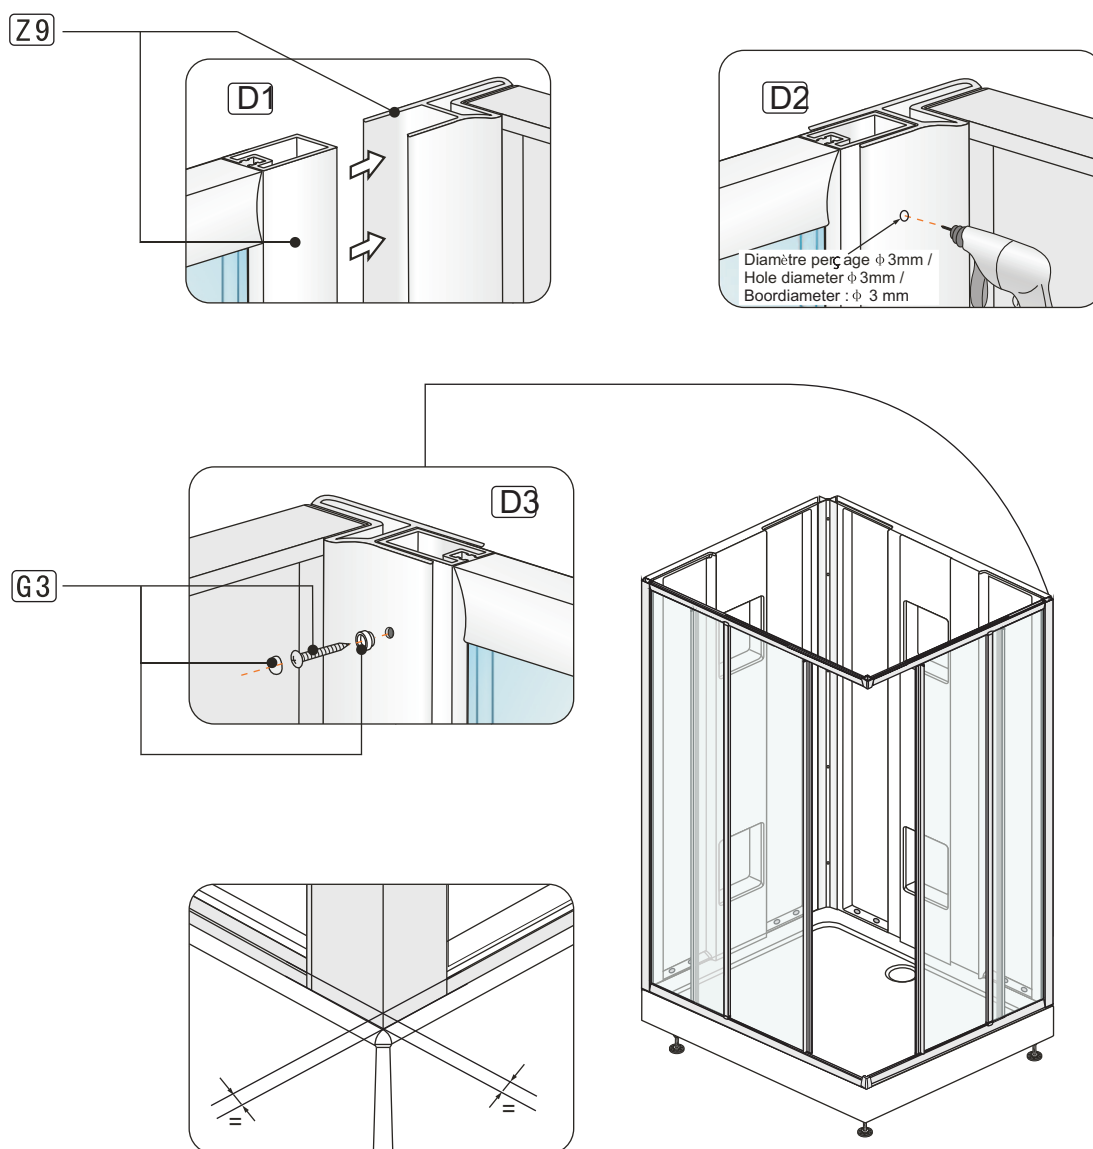


Etape installation E / Installation Steps E / Installatie - stap E

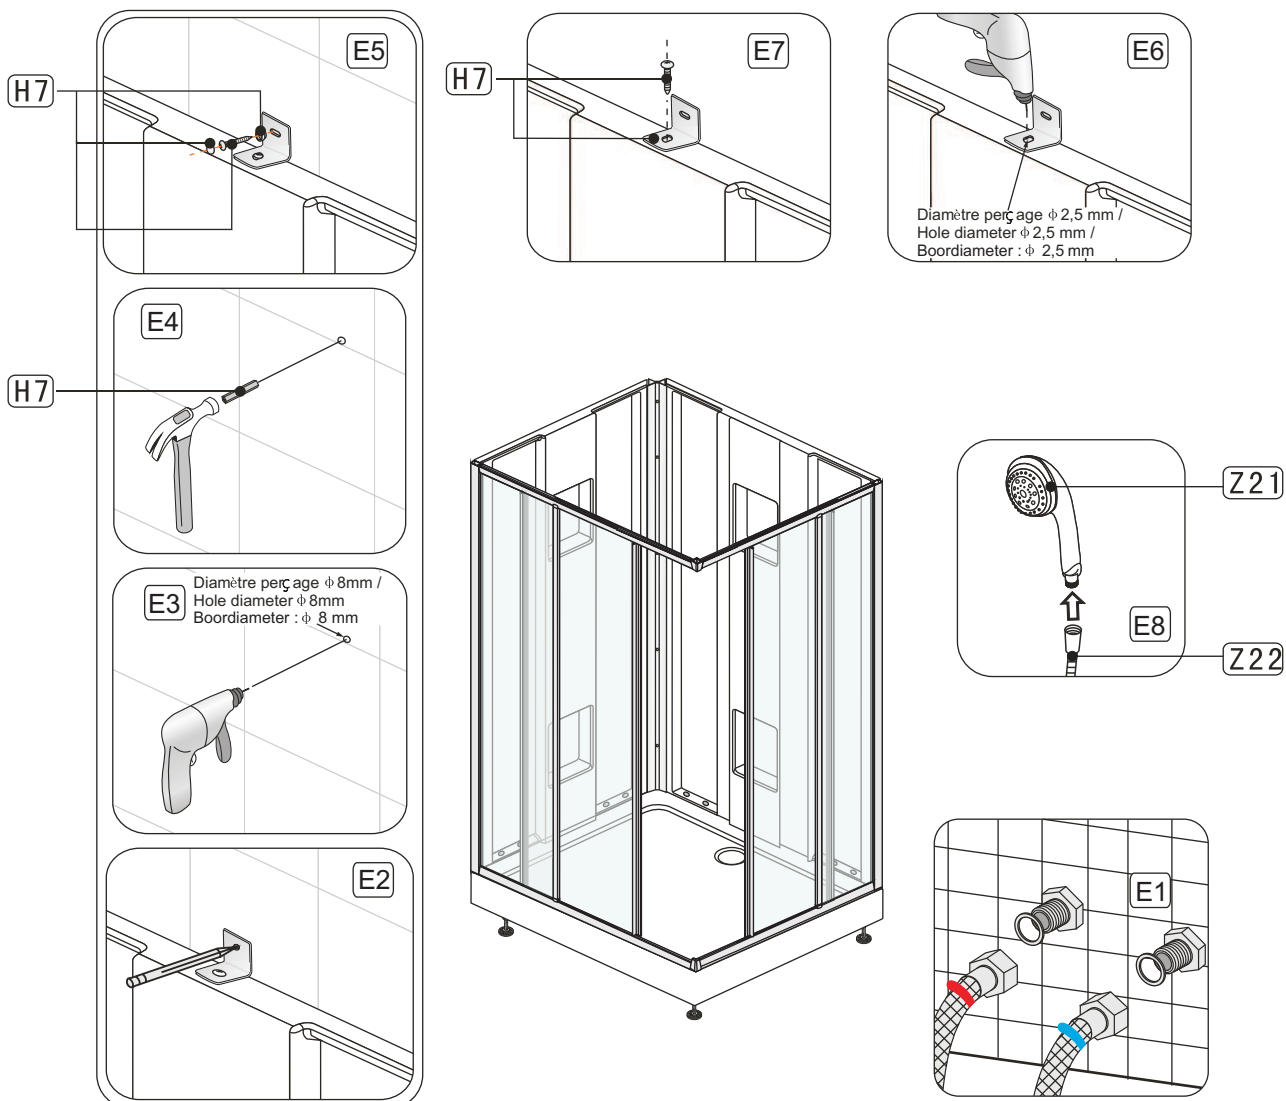





SI NECESSAIRE UTILISER UNE CALE BOIS / (FAUX APLOMB)
 IF NECESSARY USE A WOODEN BLOCK / (IF WALL IS NOT VERTICAL)
 INDIEN NODIG , EEN HOUTEN WIG GEBRUIKEN (INDIEN DE MUUR NIET RECHT IS)

Etape installation F / Installation Steps F / Installatie - stap F

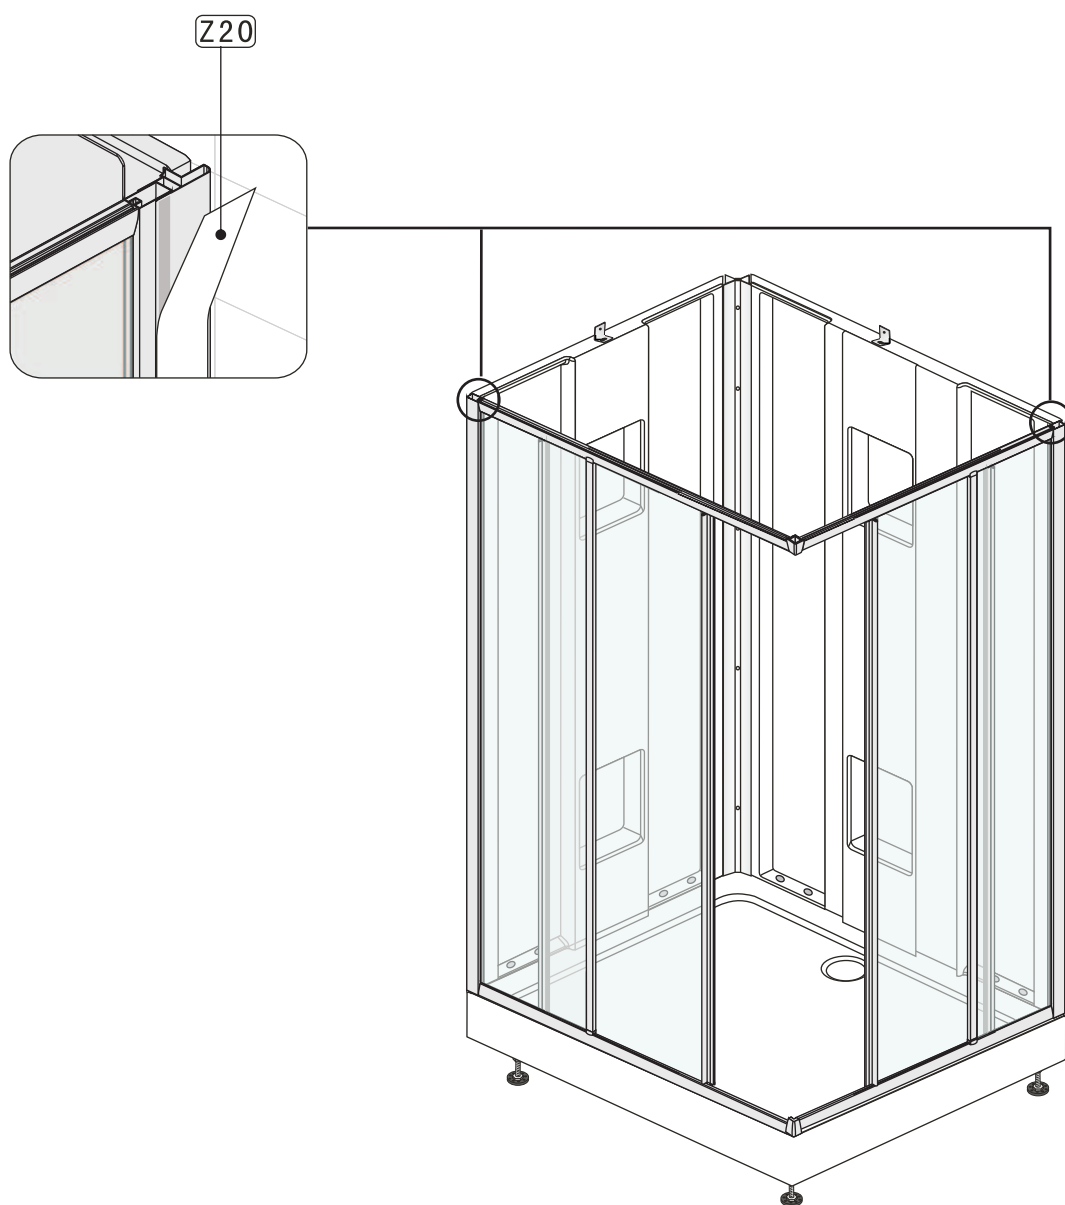

Etape installation G / Installation Steps G / Installatie - stap G

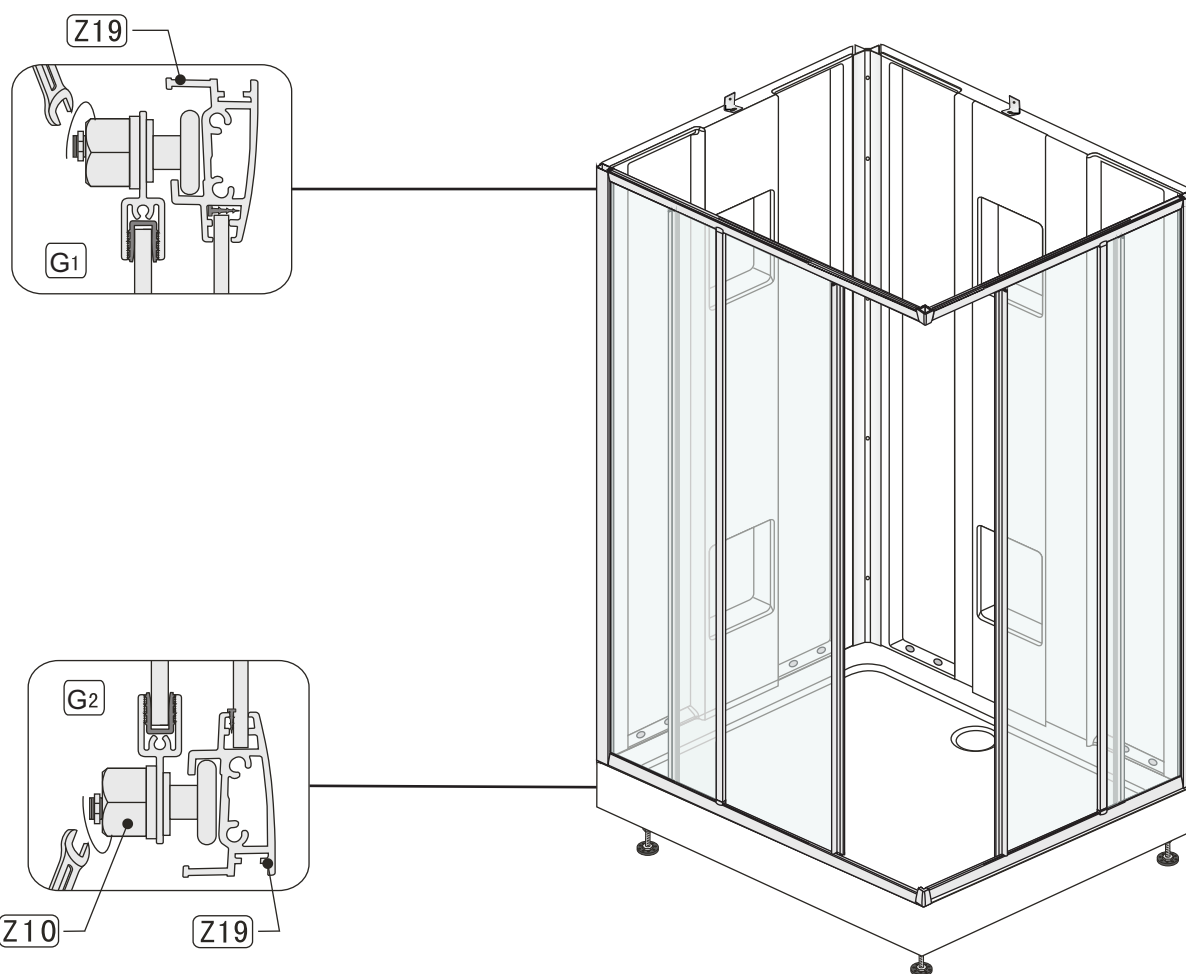

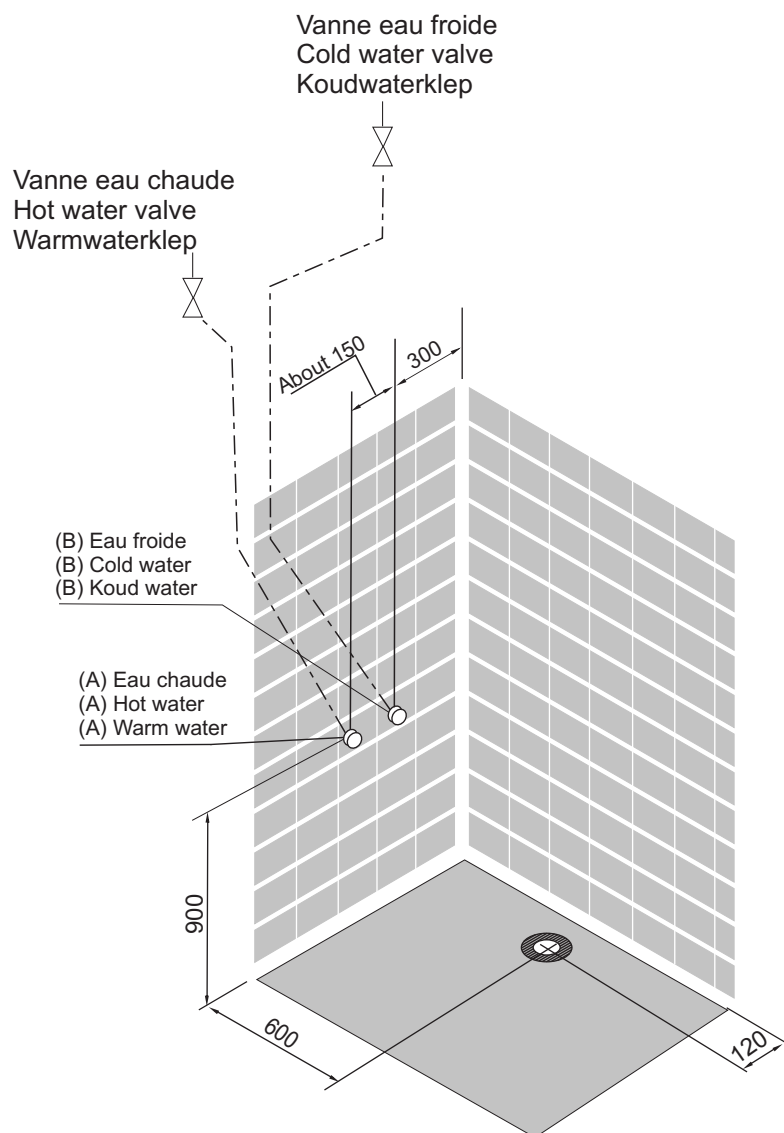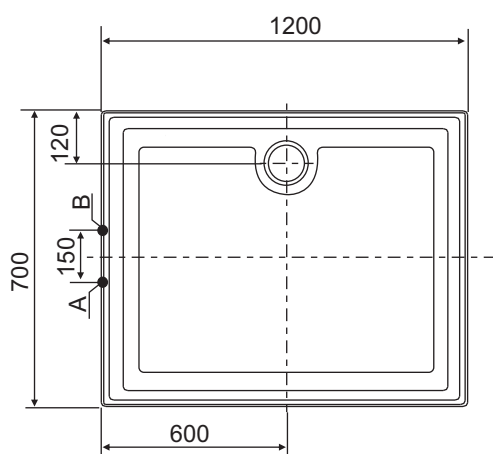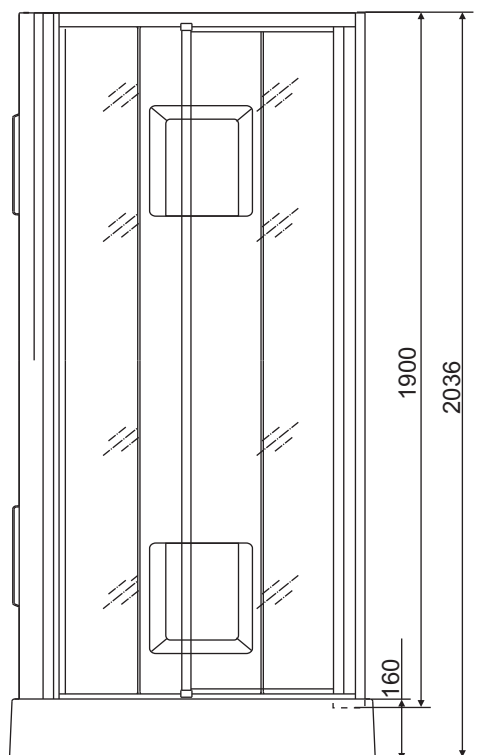

100x80 / 120x80

BRANCHEMENT EAU / WATER CONNECTIONS / WATERAANSLUITING

