



NOTICE DE MONTAGE

VERRIÈRE 5 VITRAGES

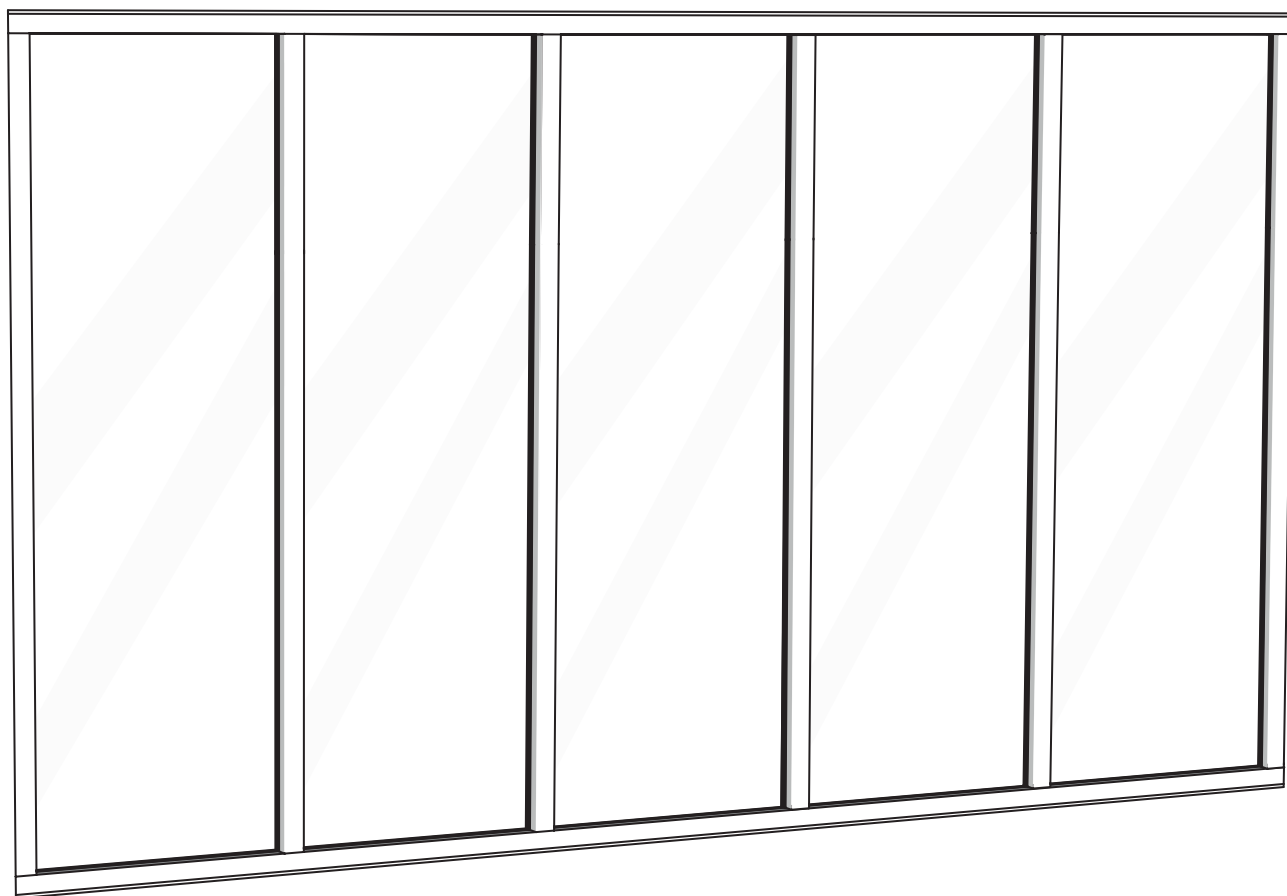

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
(non fourni)

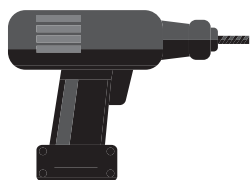

Visseuse perceuse



Tournevis cruciforme



Ciseaux




Niveau à bulle



Maillet

COMPOSITION DE VOTRE COLIS

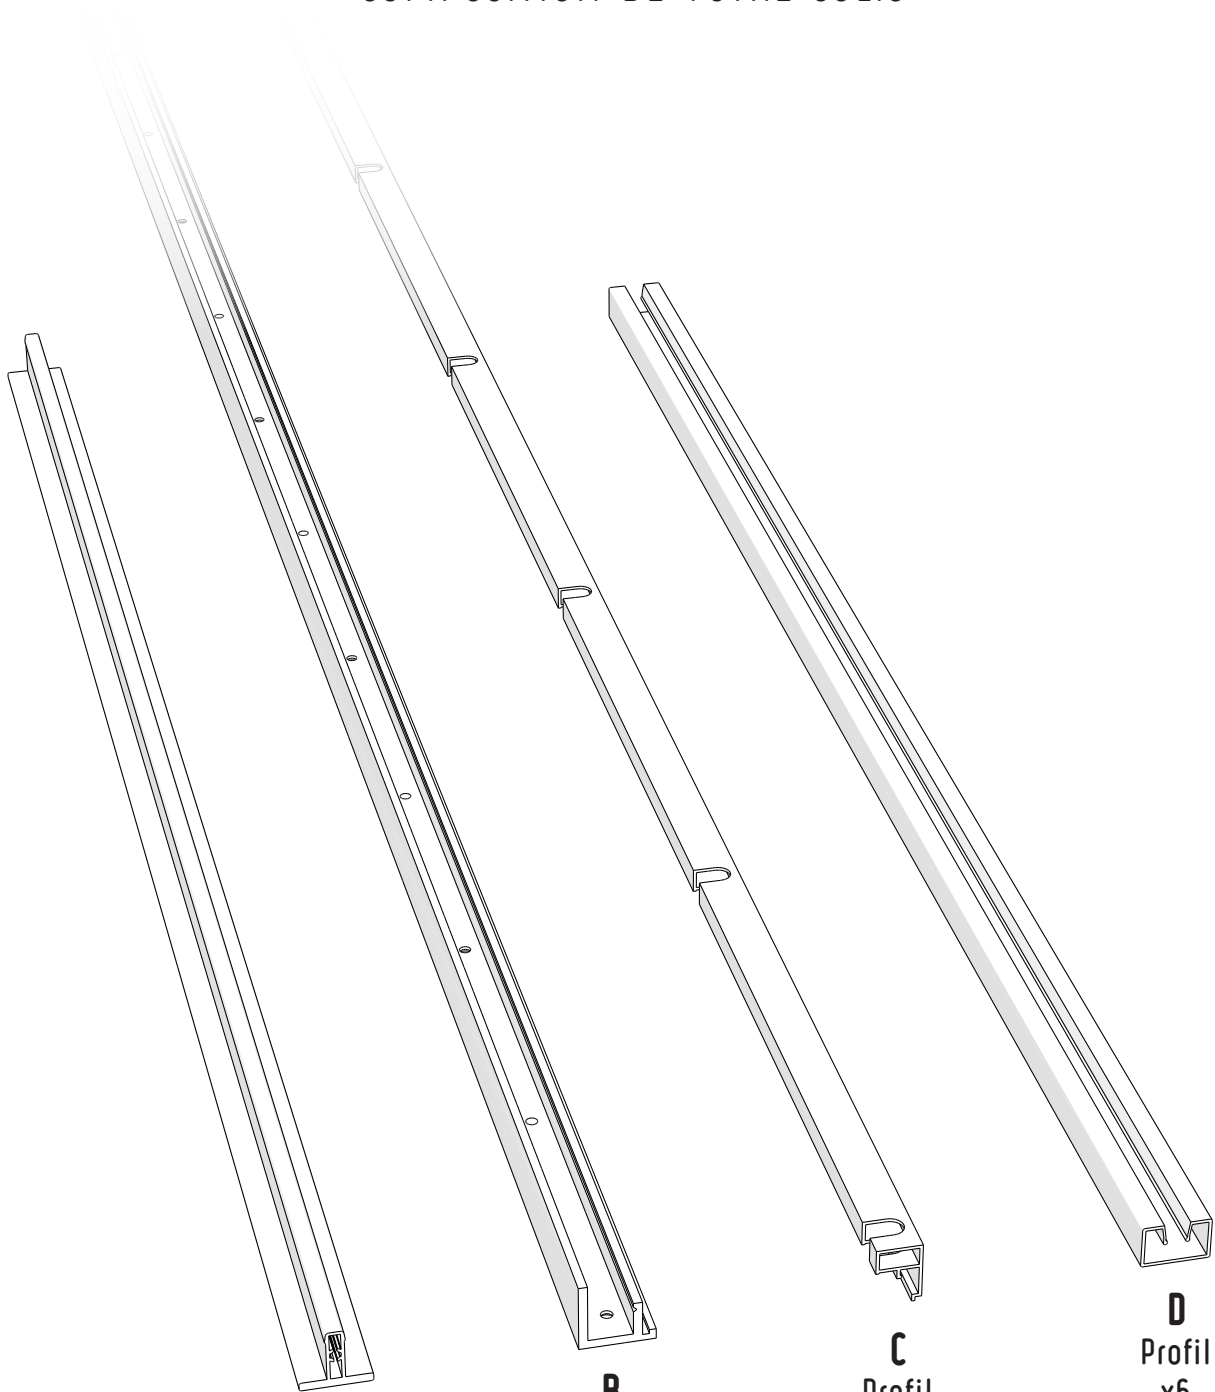


A
Profil
x6


B
Profil
x2

C
Profil
x2


D
Profil
x6

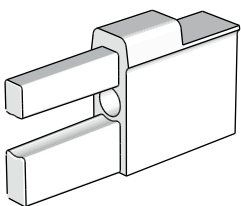


E
Insert
x12




F
Vis
x12



G
Mousse adhésive
x6




H
Cale
x10


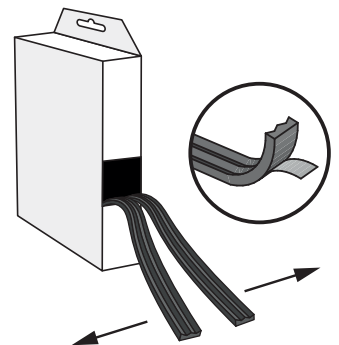


I
Joint adhésif
5 x 6 m


ÉTAPE 1 ■ ASSEMBLAGE PROFILS A + INSERTS E

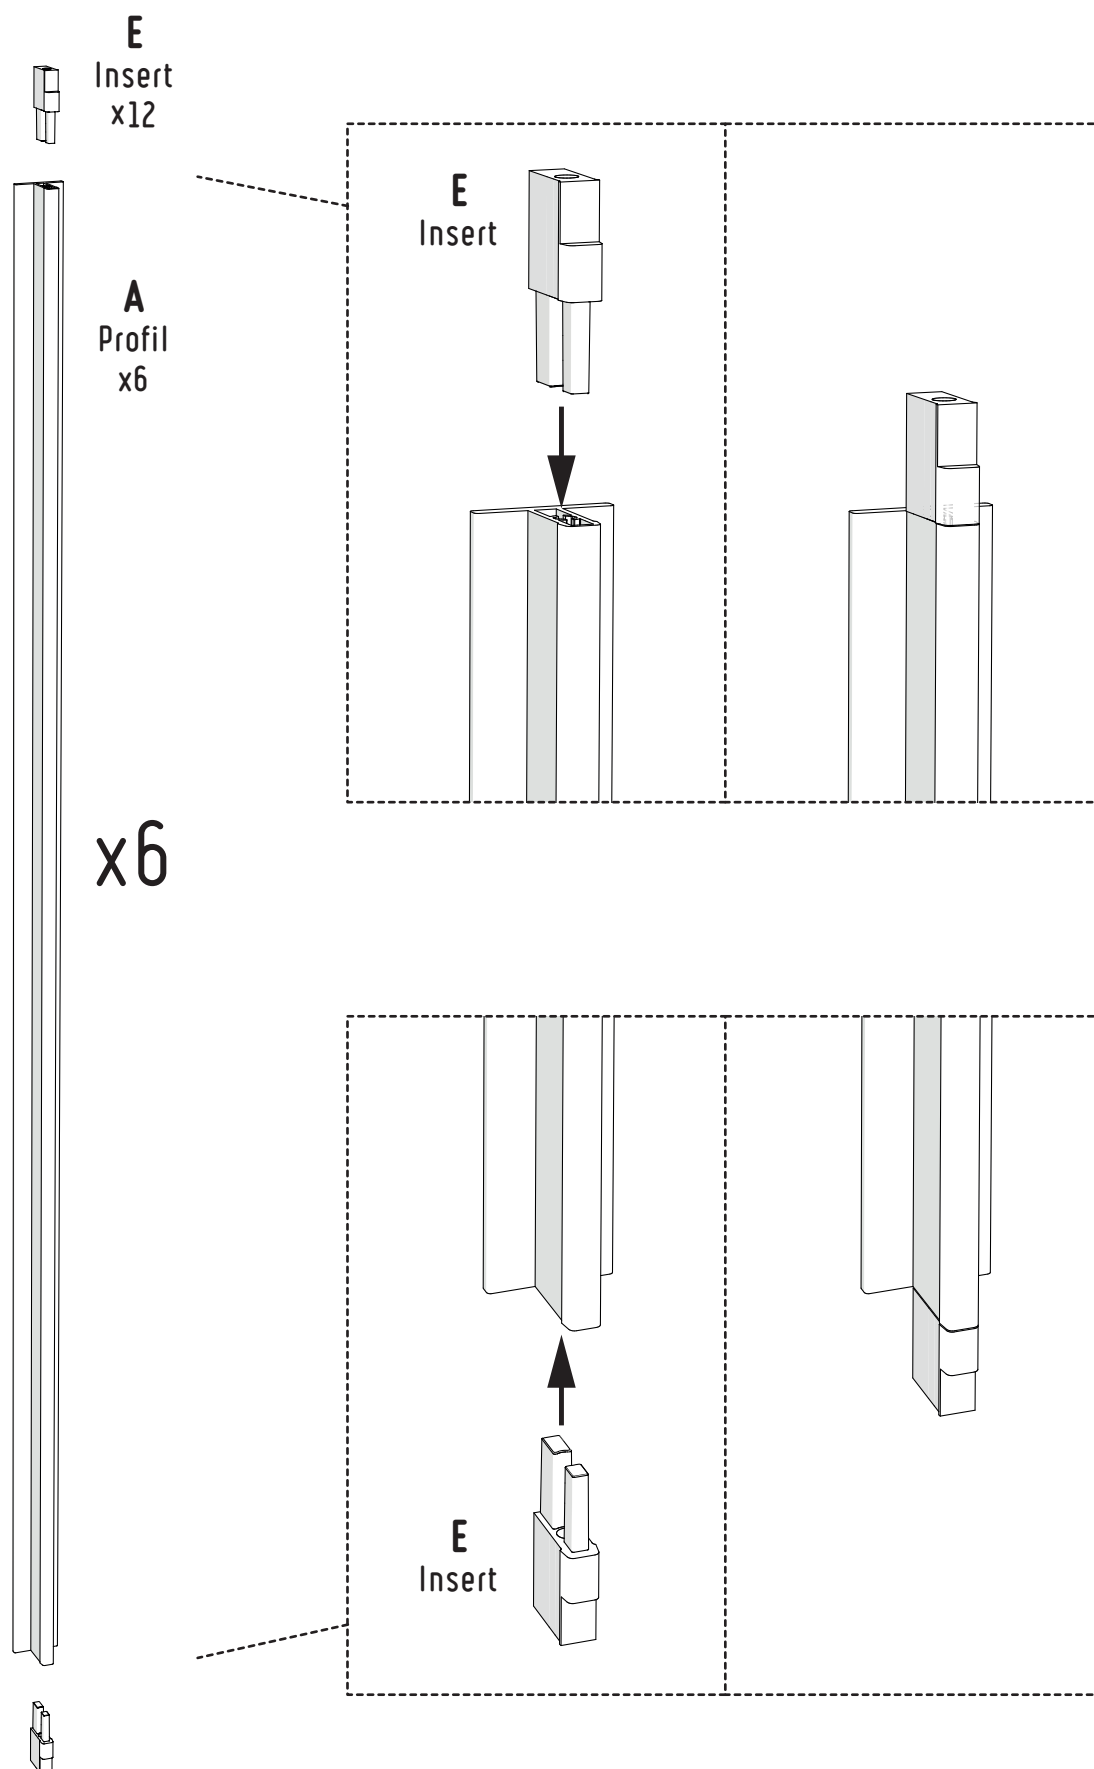

ÉTAPE 2 ■ ASSEMBLAGE PROFILS **A** + INSERTS **E** + PROFILS **B**





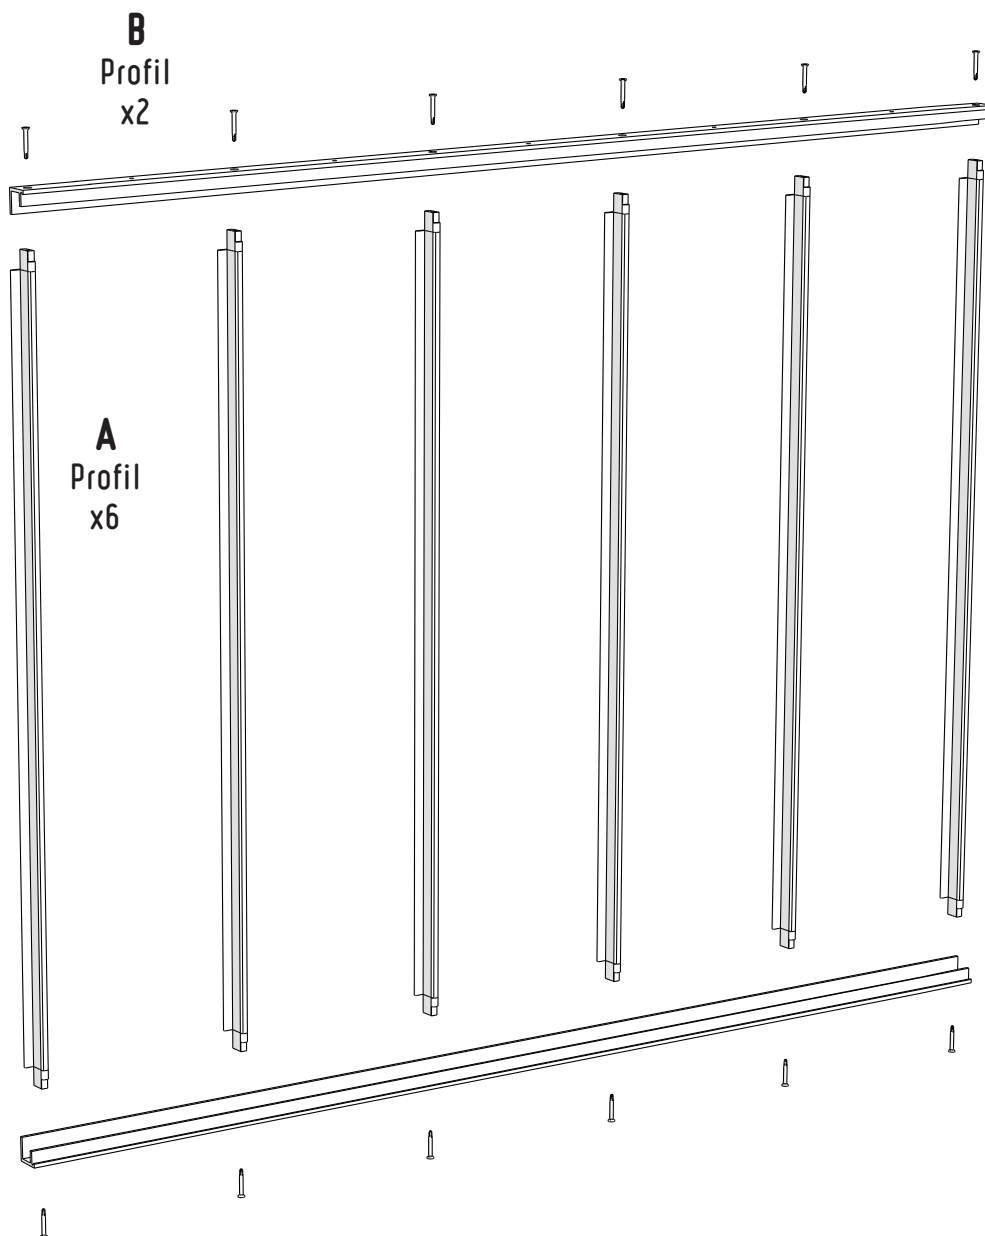


F
Vis
x12

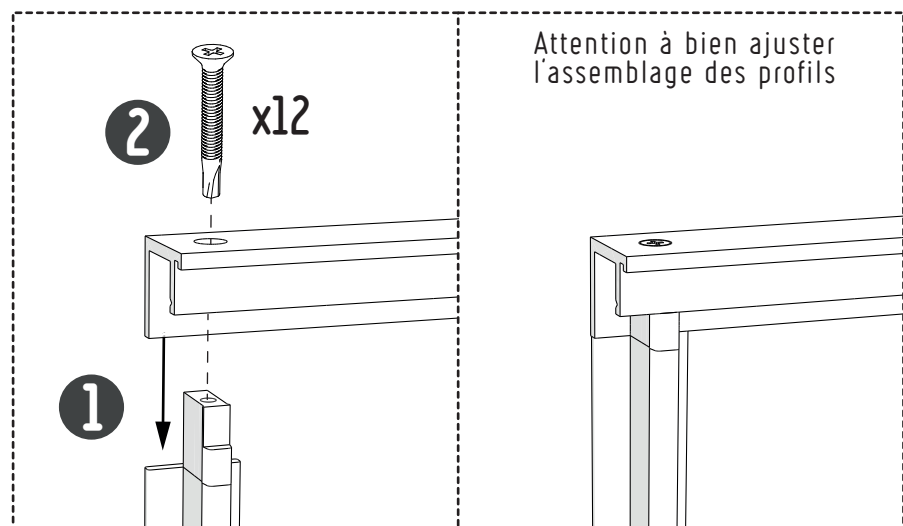



ÉTAPE 3 ■ POSE DES MOUSSES G

Pour l'installation
d'un poteau d'angle ou
d'un poteau de terminaison,
suivez la notice présente
sur leur emballage.
(Installation à effectuer avant
la pose des mousses)

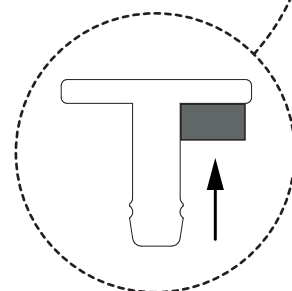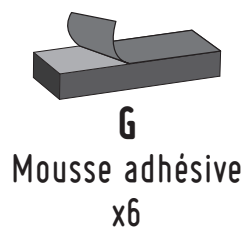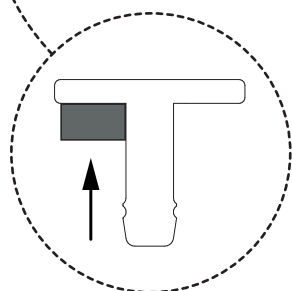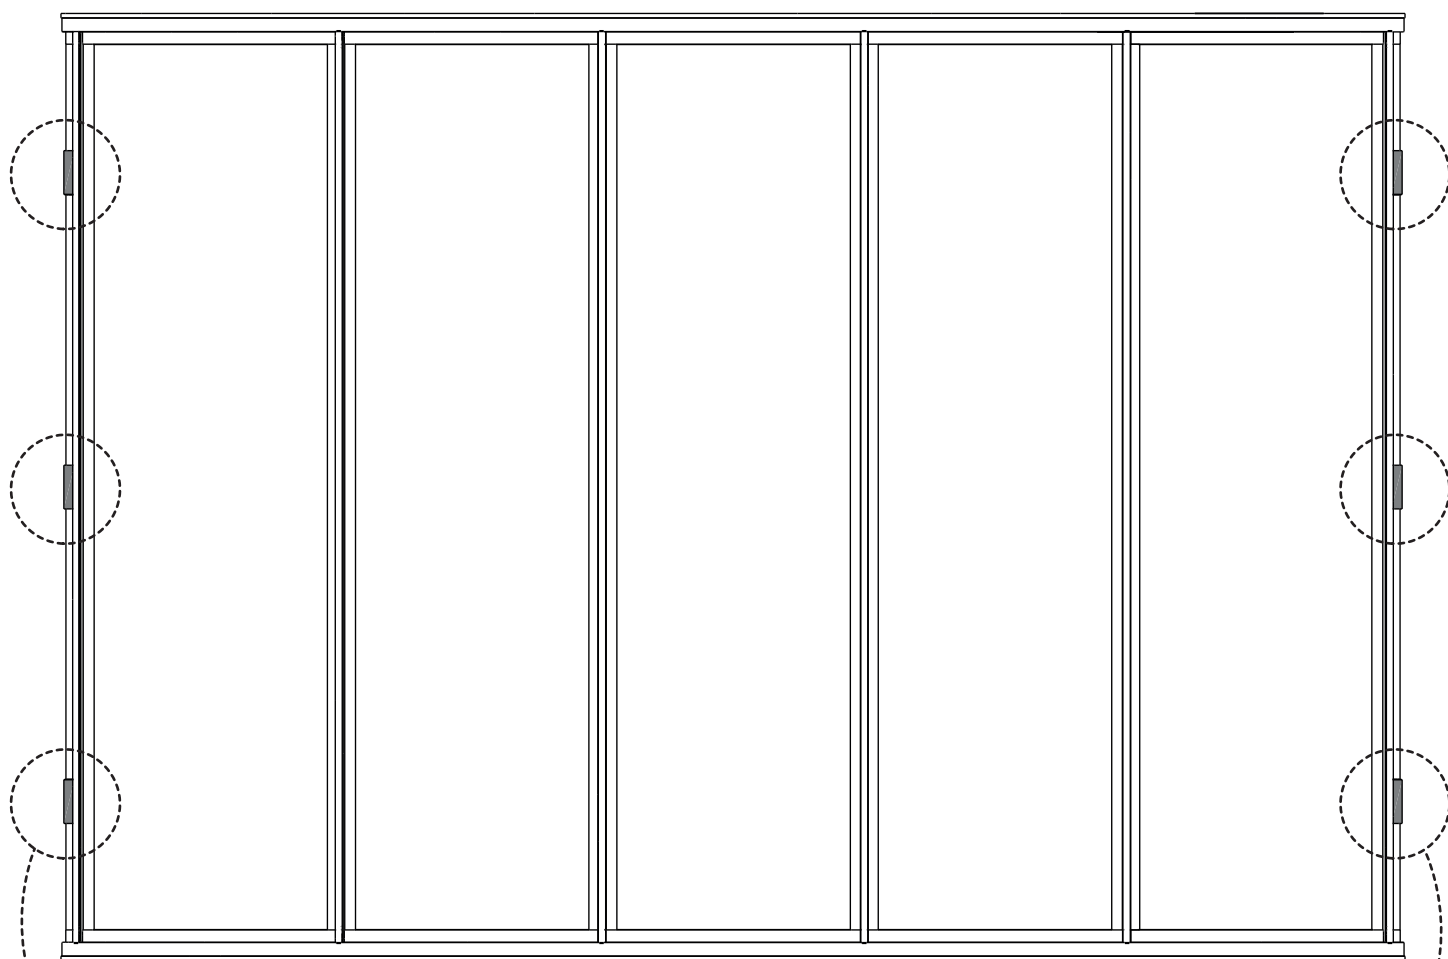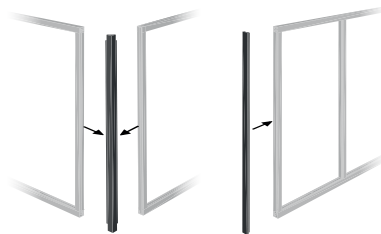


ÉTAPE 4 ■ FIXATION DU CHÂSSIS


MUR

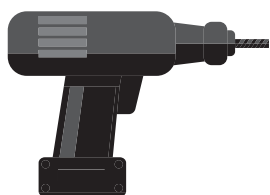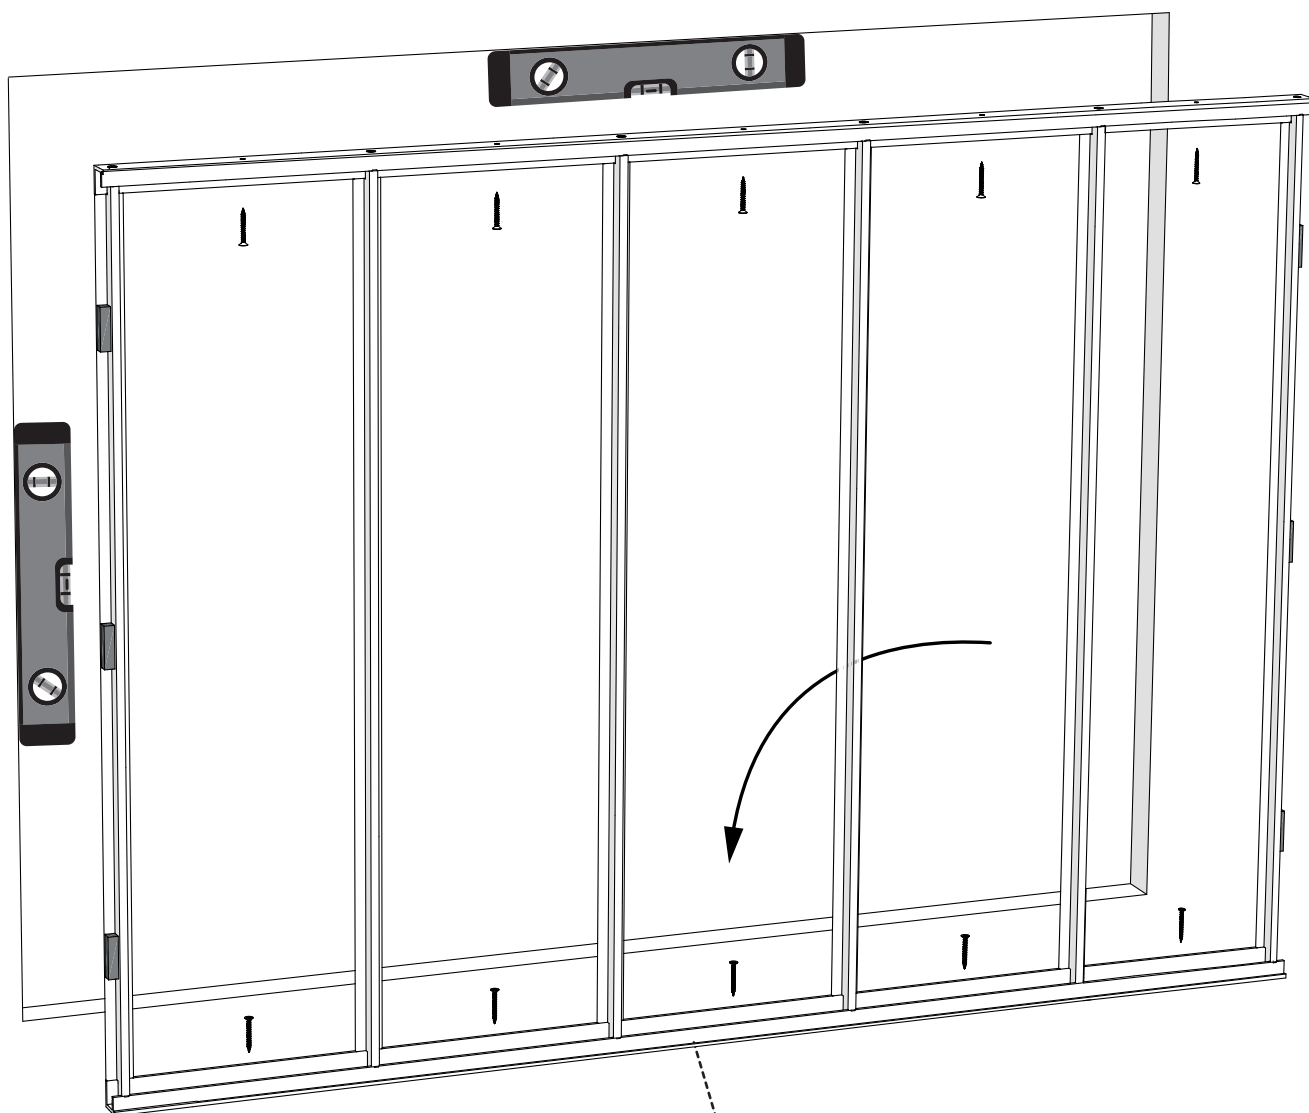


x10
Vis
(non fournies)
à adapter selon
votre support

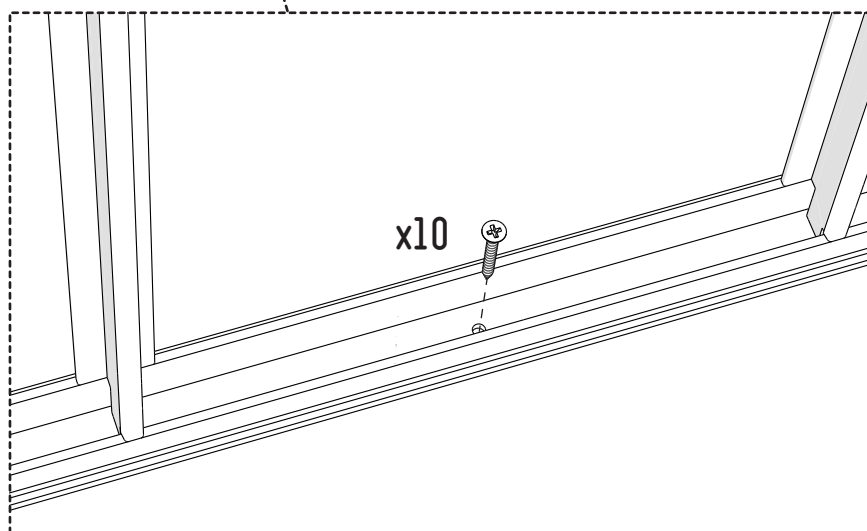


ÉTAPE 5 ■ MISE EN PLACE DES CALES H

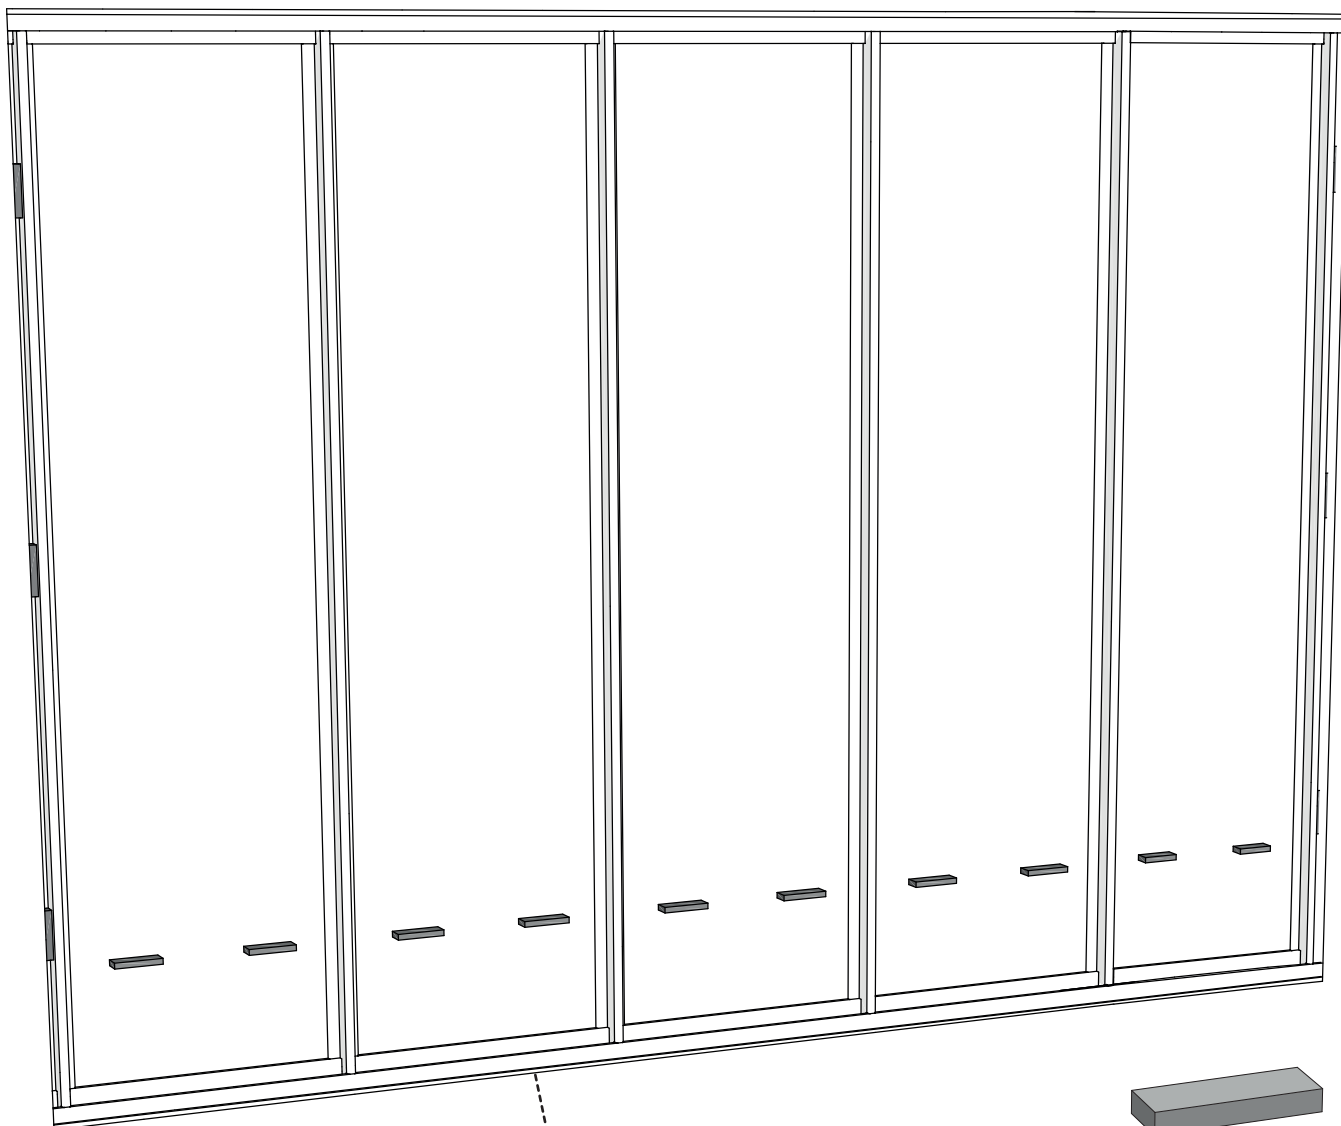


H
Cale
x10

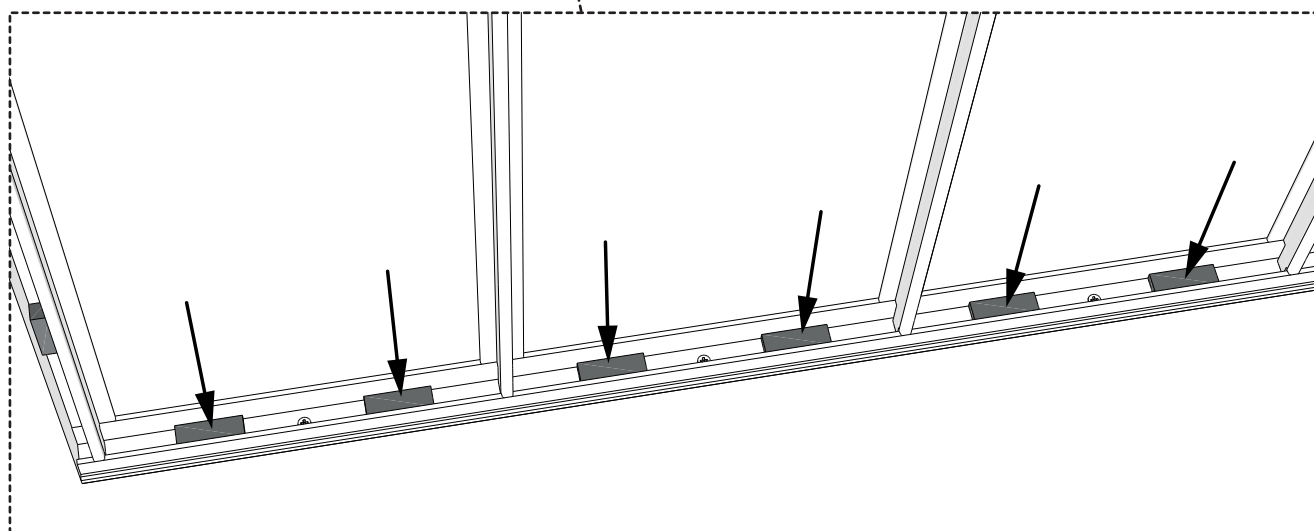



ÉTAPE 6 ■ MISE EN PLACE DU JOINT i

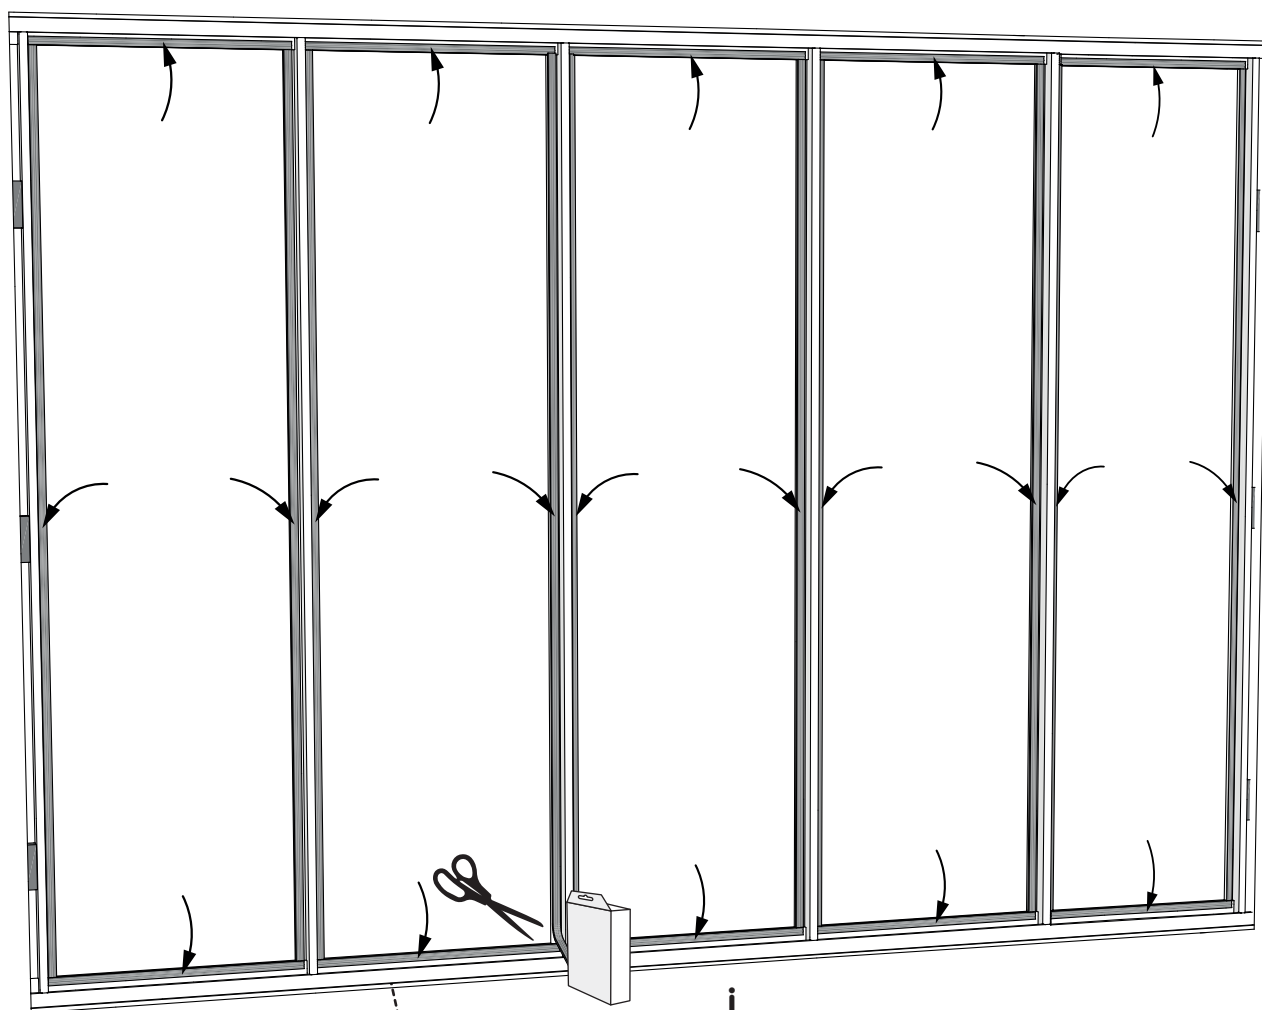


i
Joint adhésif
5 x 6 m

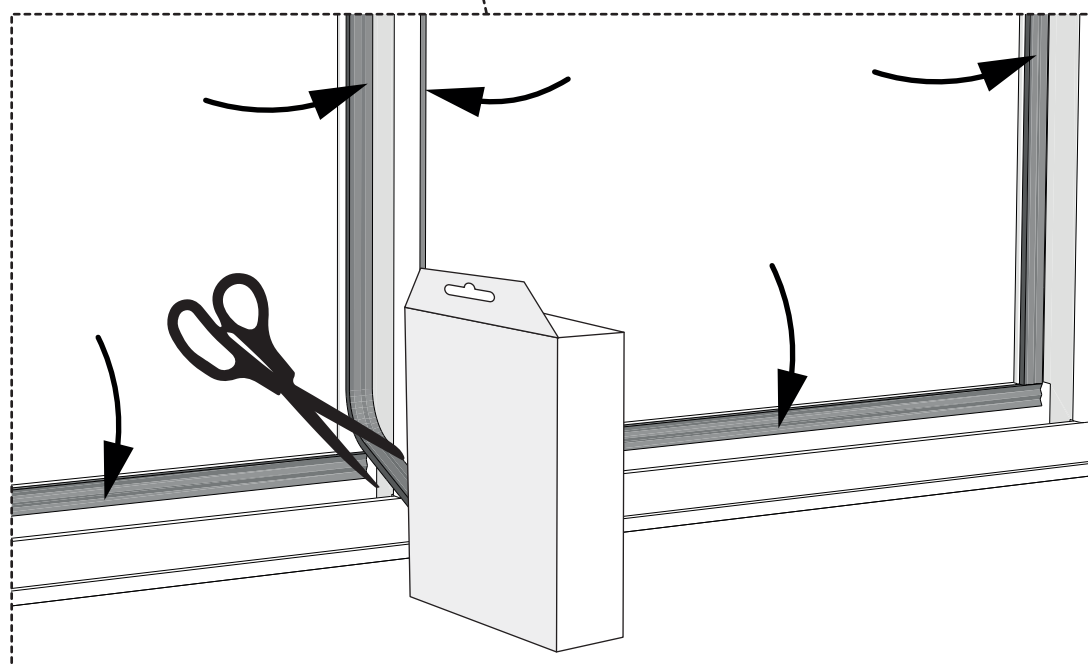


Alignement

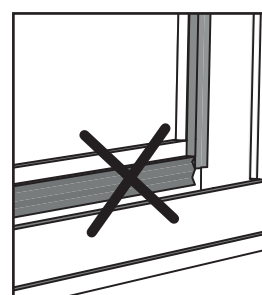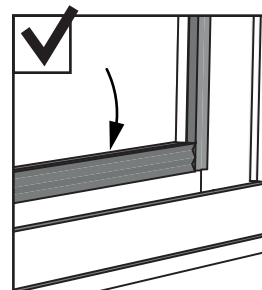


ÉTAPE 7 ■ INSTALLATION DU VITRAGE

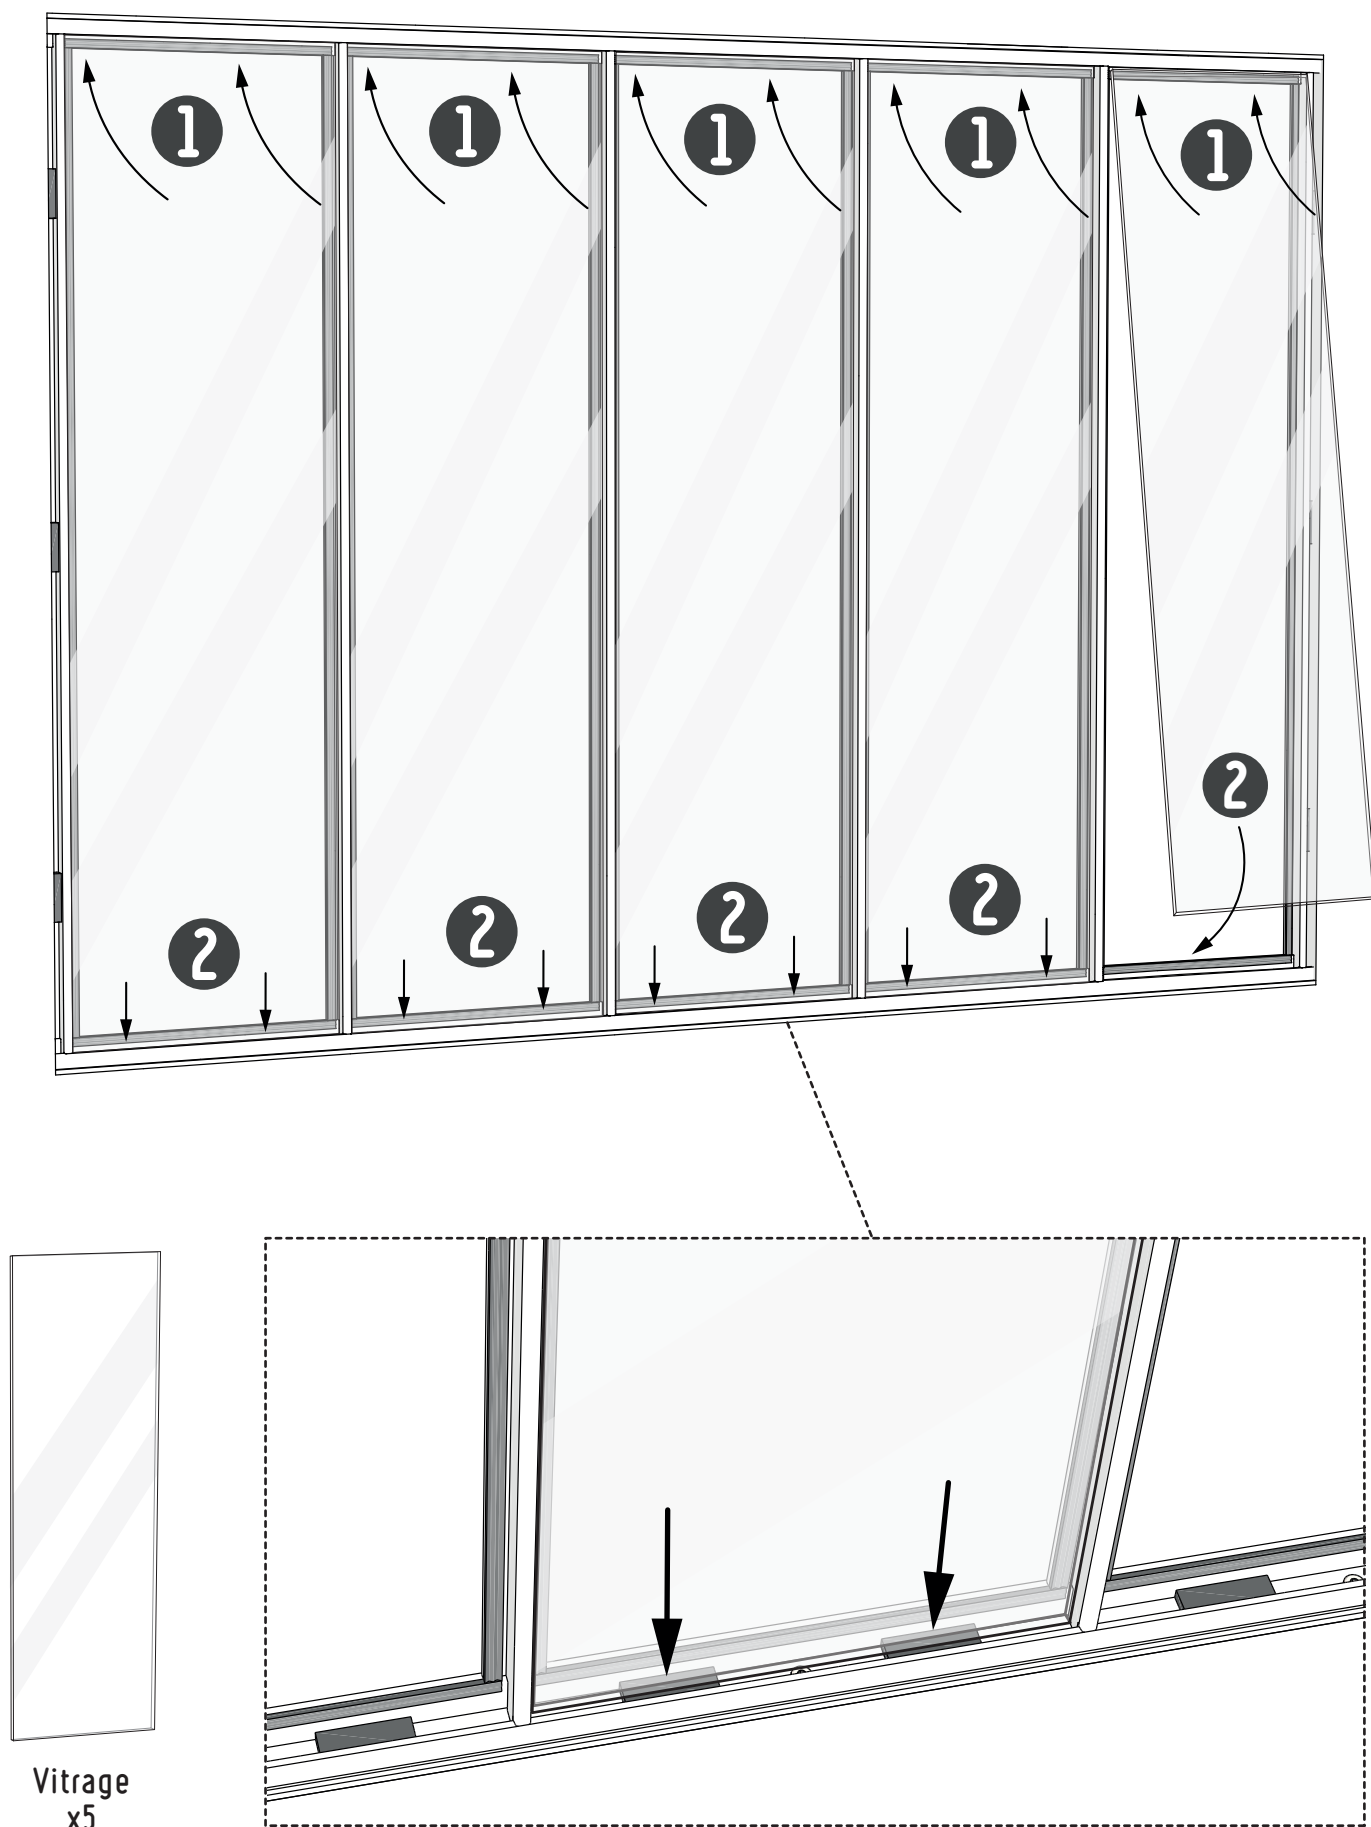

ÉTAPE 8 ■ INSTALLATION DES PROFILS C

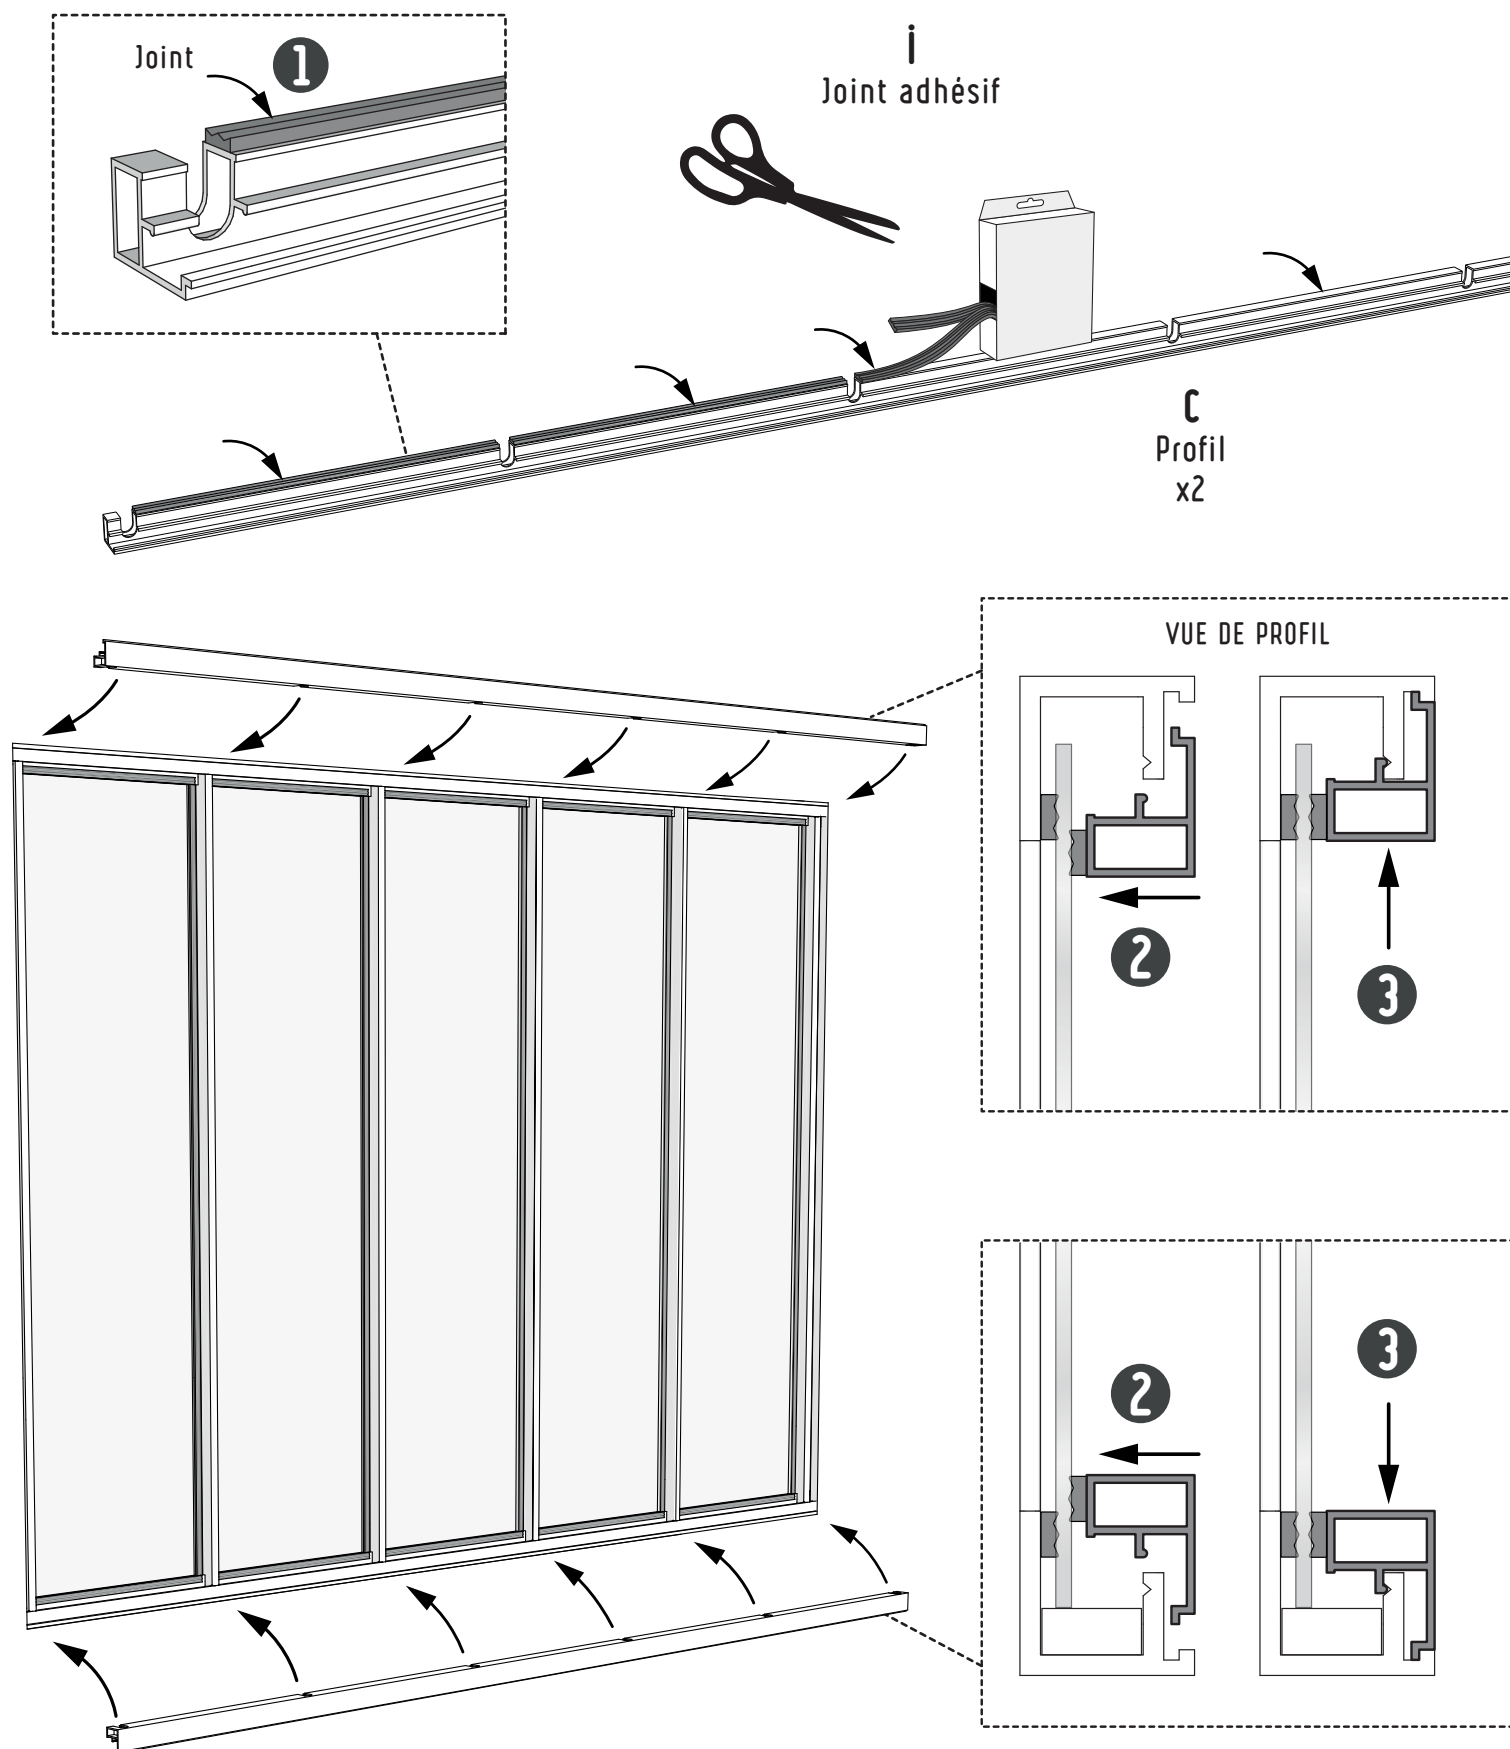

ÉTAPE 9 ■ INSTALLATION DES PROFILS D

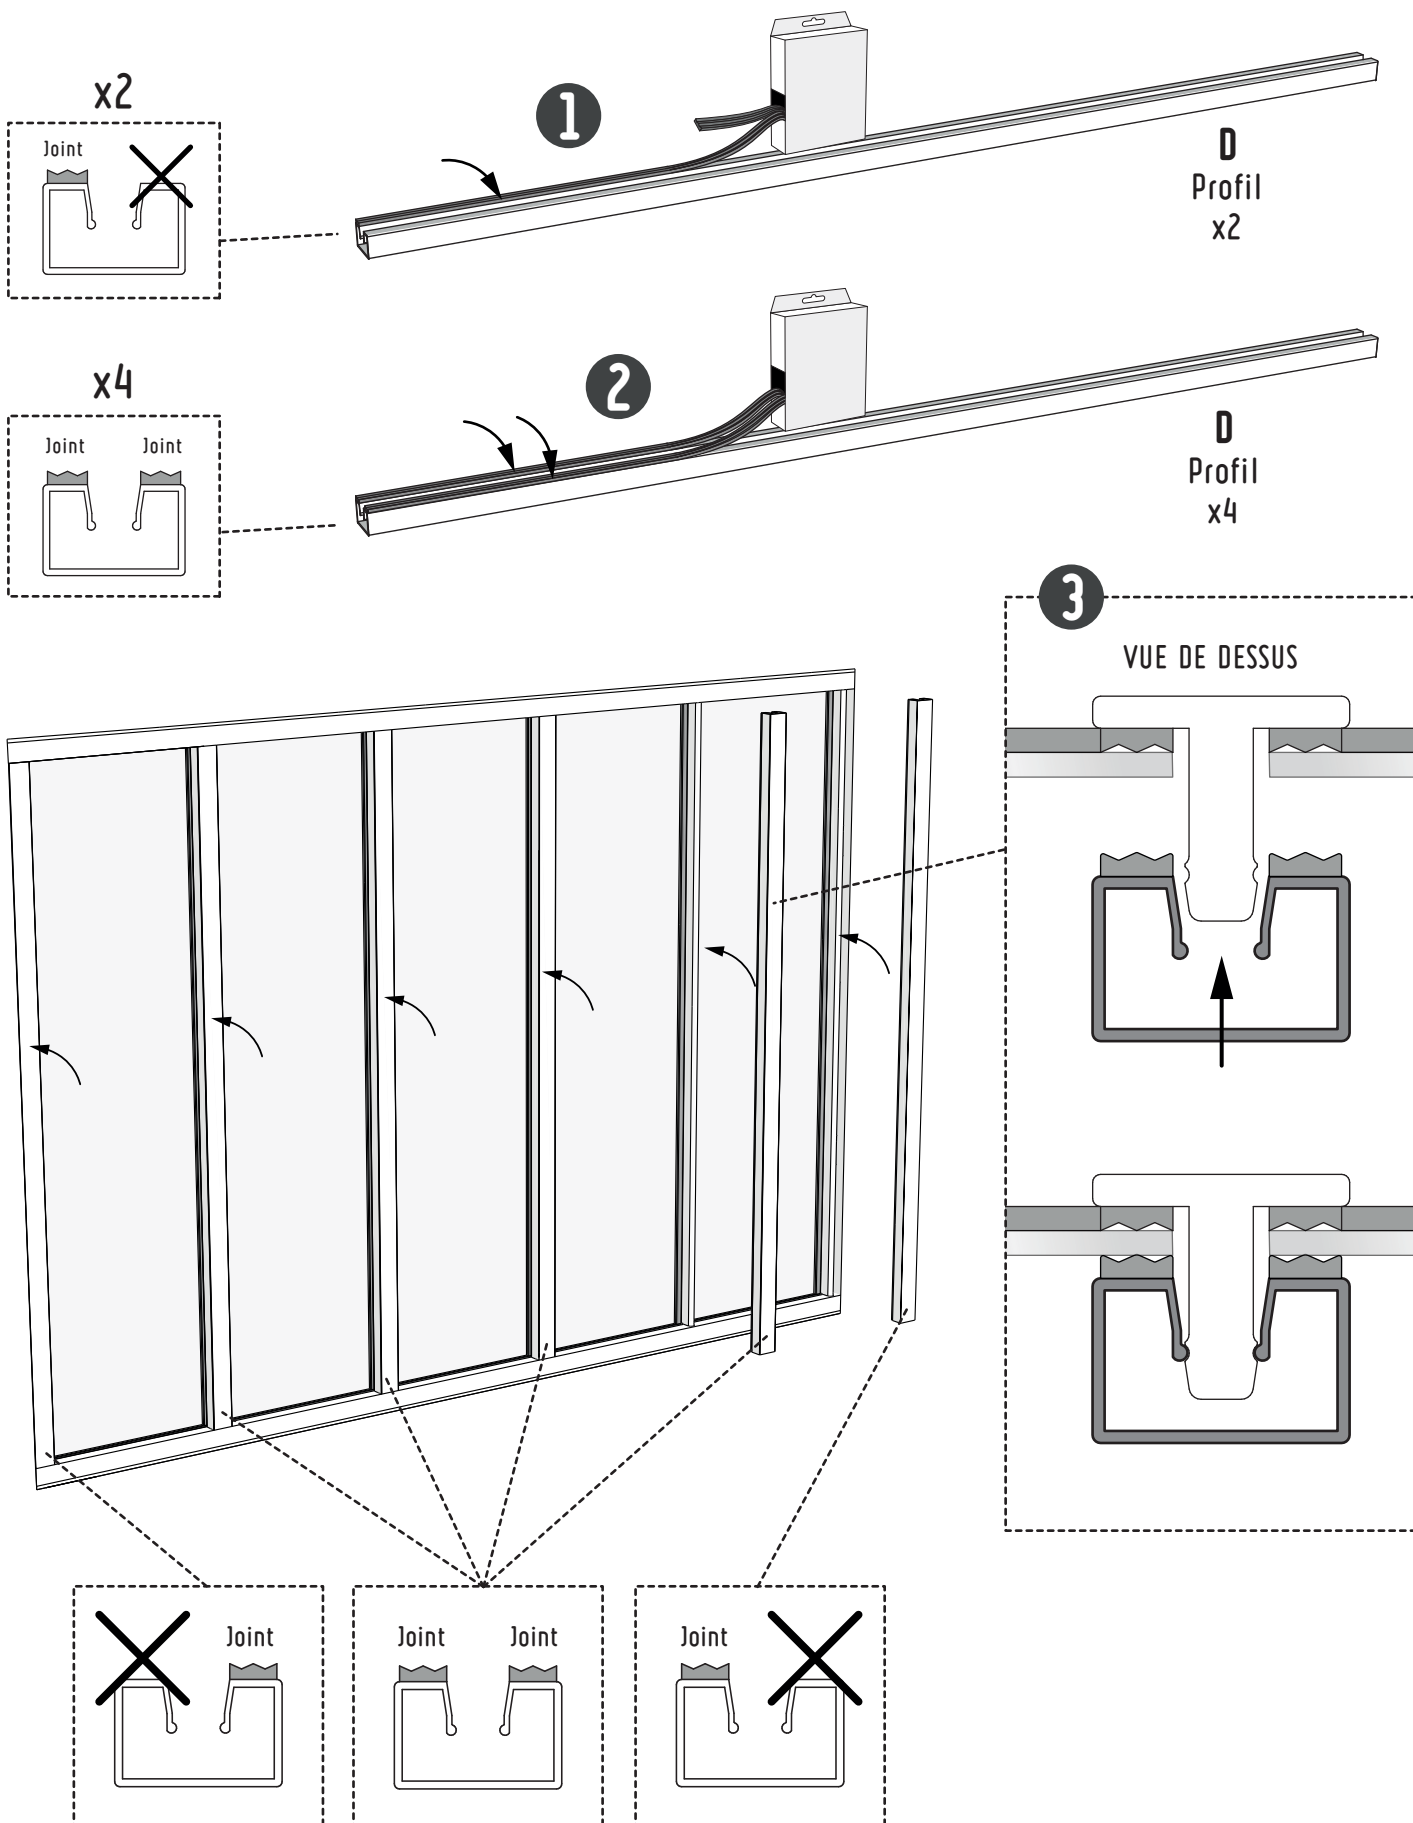


MODÈLES DISPONIBLES




VERRIÈRE 1 VITRAGE




VERRIÈRE 2 VITRAGES

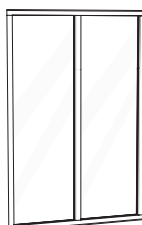


VERRIÈRE 3 VITRAGES

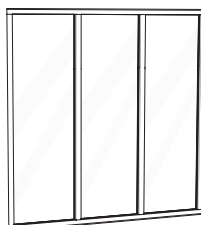


VERRIÈRE 4 VITRAGES

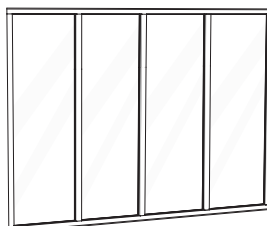

VERRIÈRE 5 VITRAGES

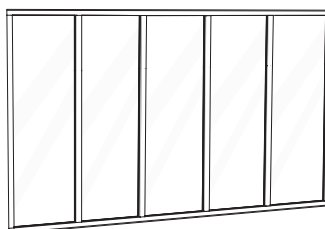

VERRIÈRE 6 VITRAGES

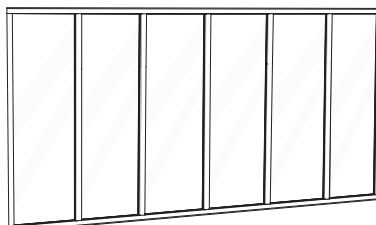

VERRIÈRE 7 VITRAGES

