



NOTICE DE MONTAGE
VERRIÈRE 6 VITRAGES

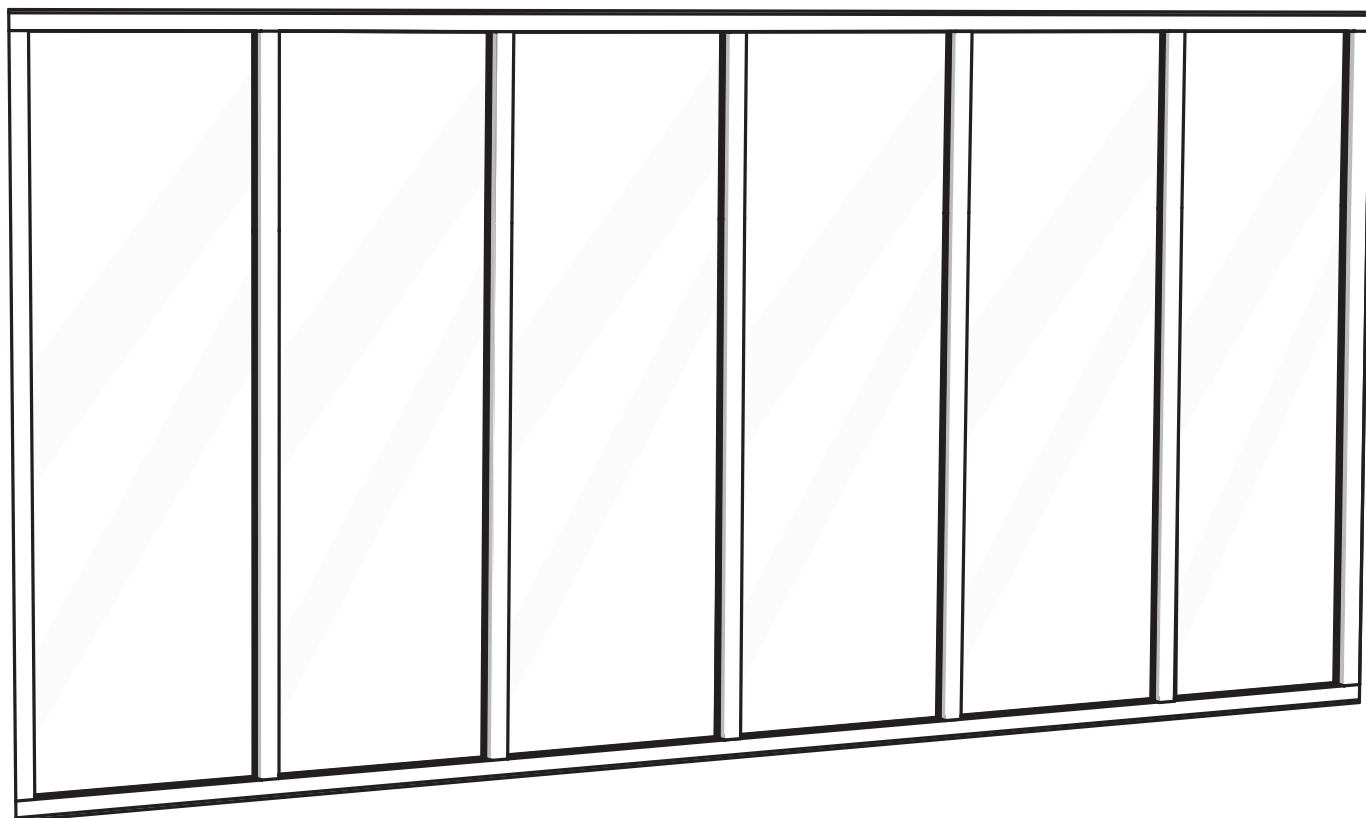

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
(NON FOURNI)

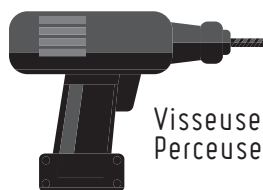

Visseuse
Perceuse



Tournevis cruciforme




Ciseaux





Niveau à bulle

COMPOSITION DE VOTRE COLIS

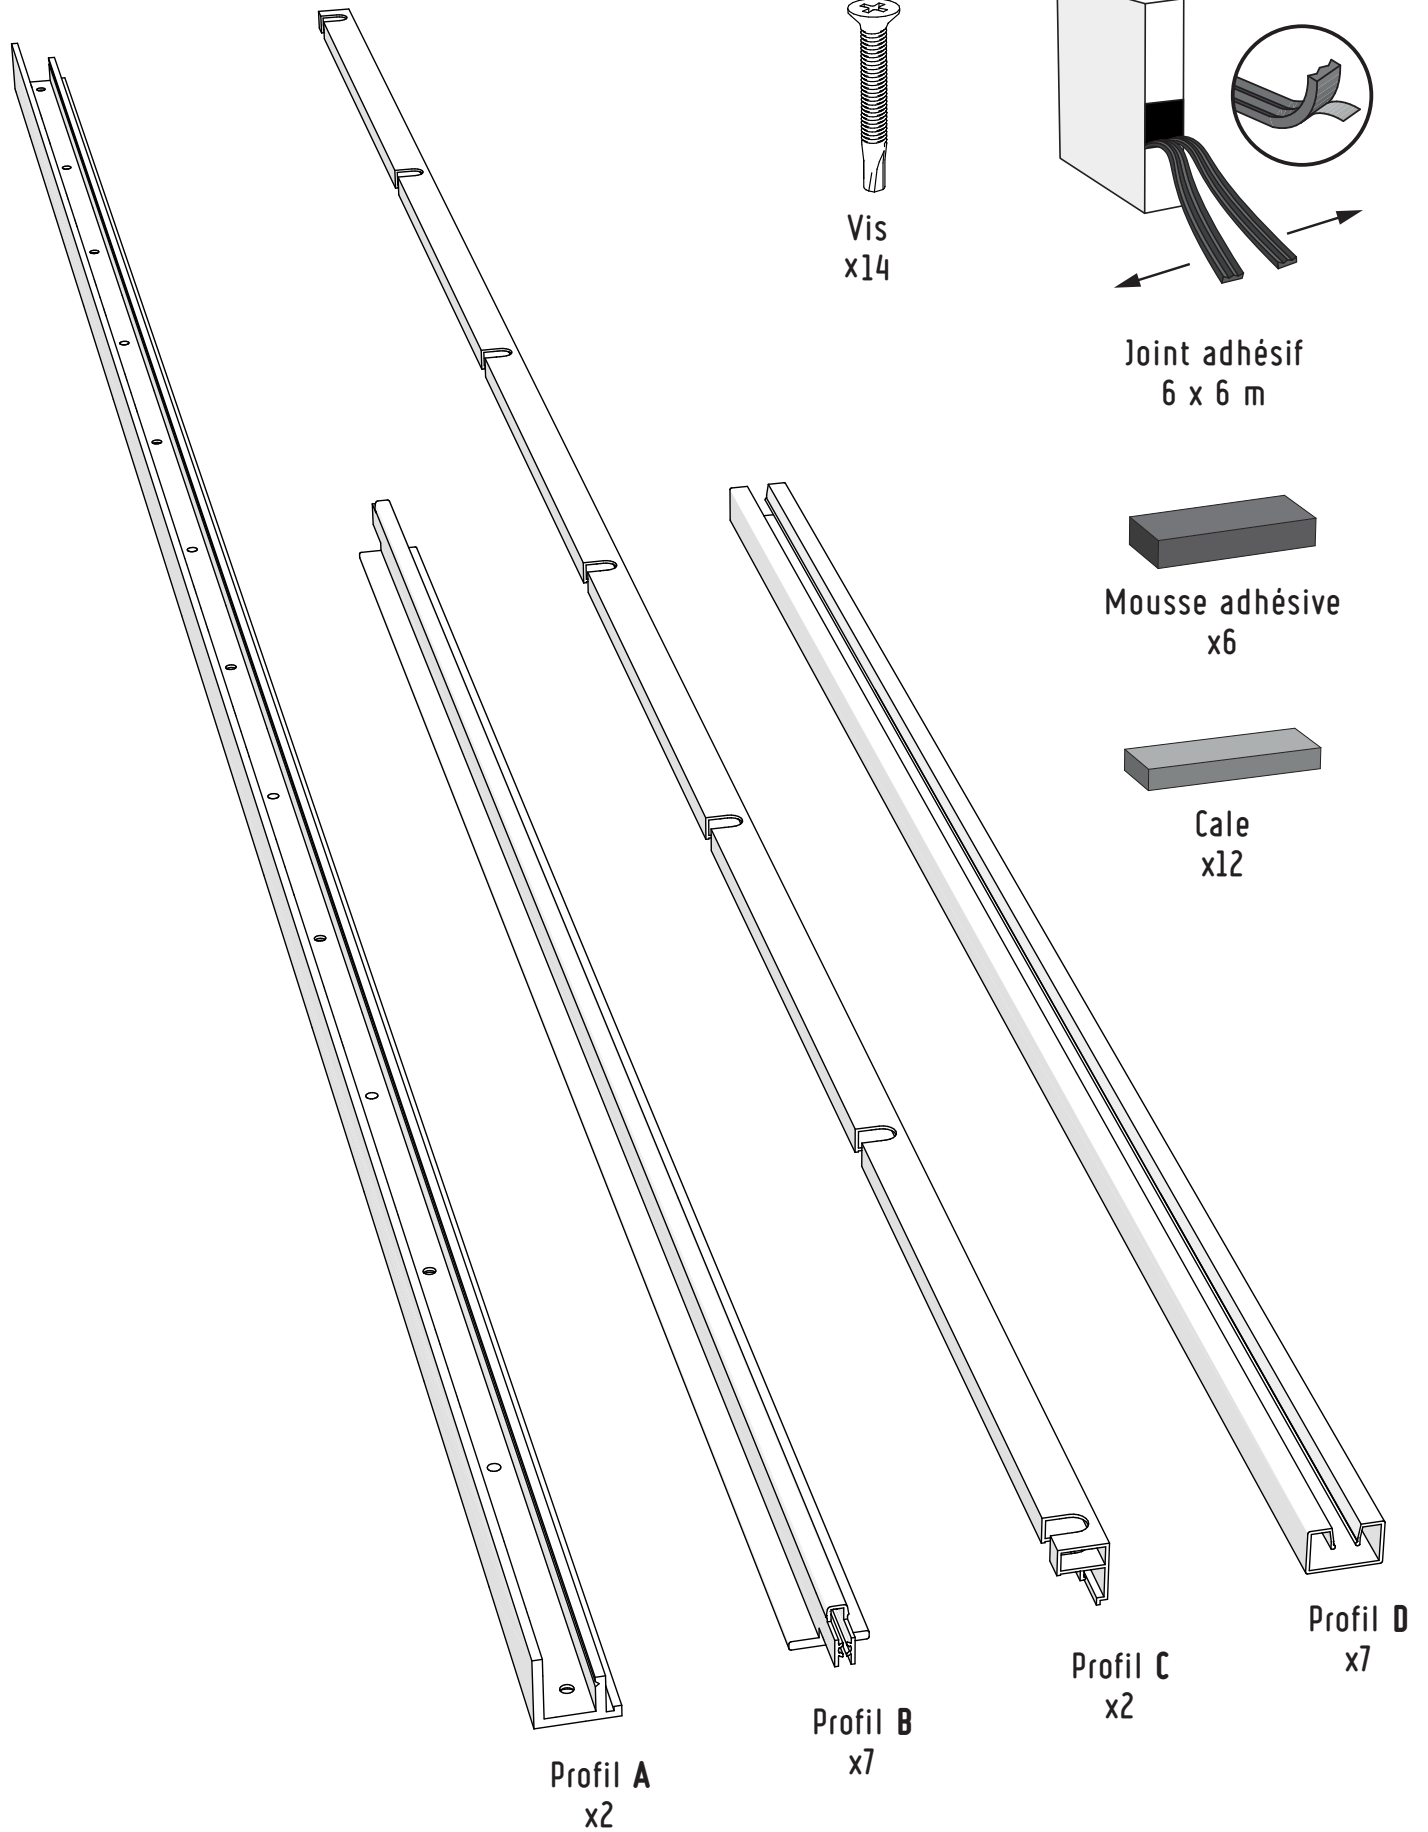


ÉTAPE 1 ■ ASSEMBLAGE PROFILS A + PROFILS B

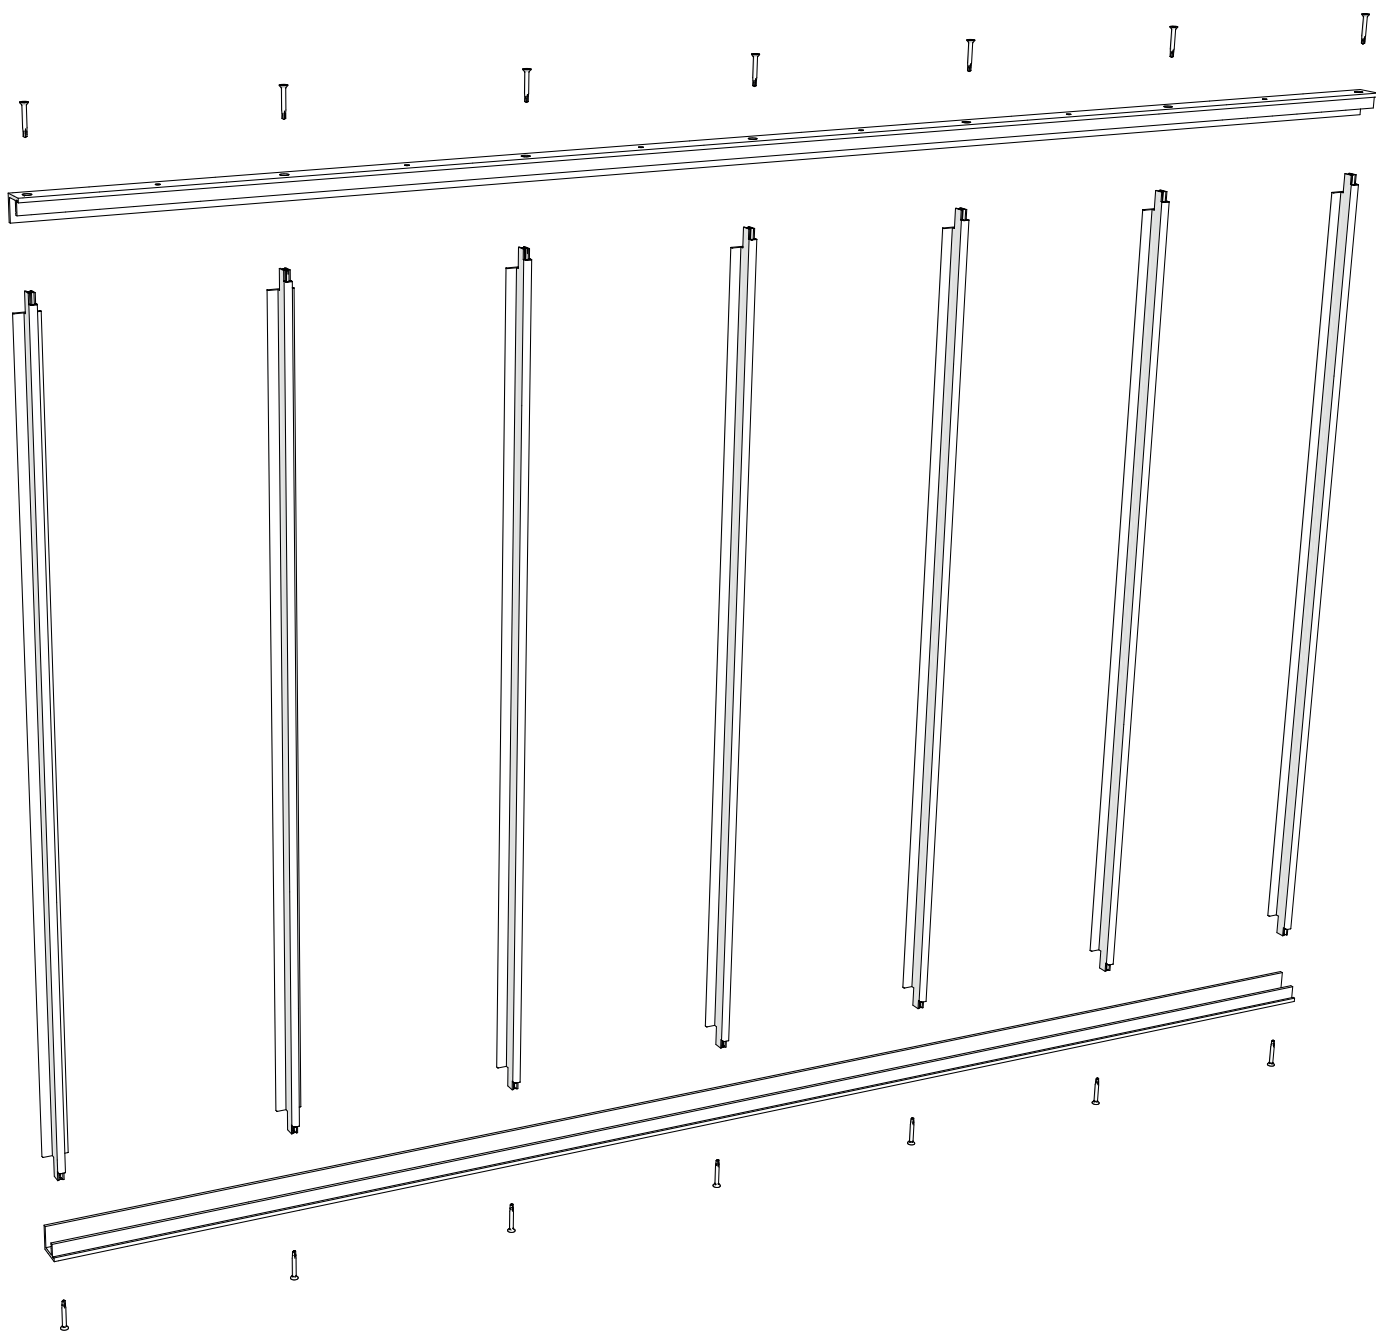





Vis
x14

Tournevis cruciforme

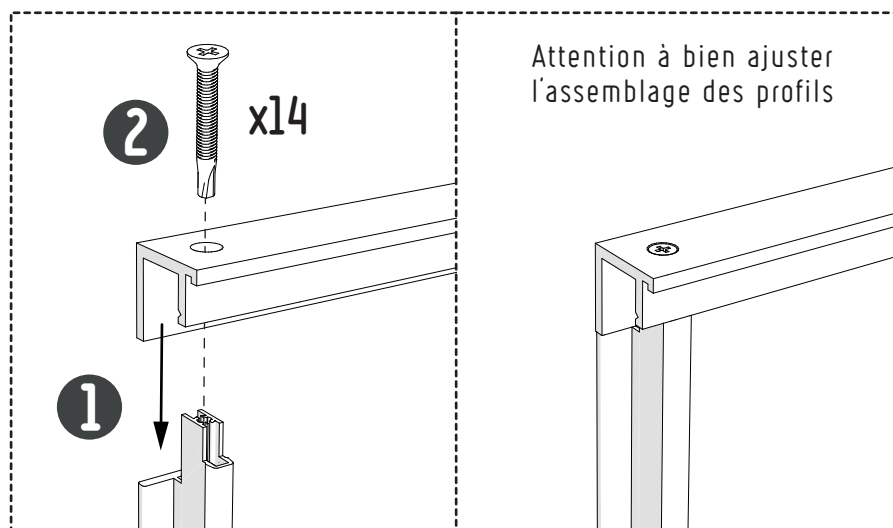


ÉTAPE 2 ■ POSE DES MOUSSES

Pour l'installation
d'un poteau d'angle ou
d'un poteau de terminaison,
suivez la notice présente
sur leur emballage.
(Installation à effectuer avant
la pose des mousses)

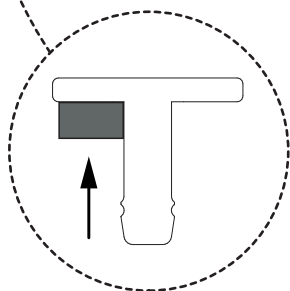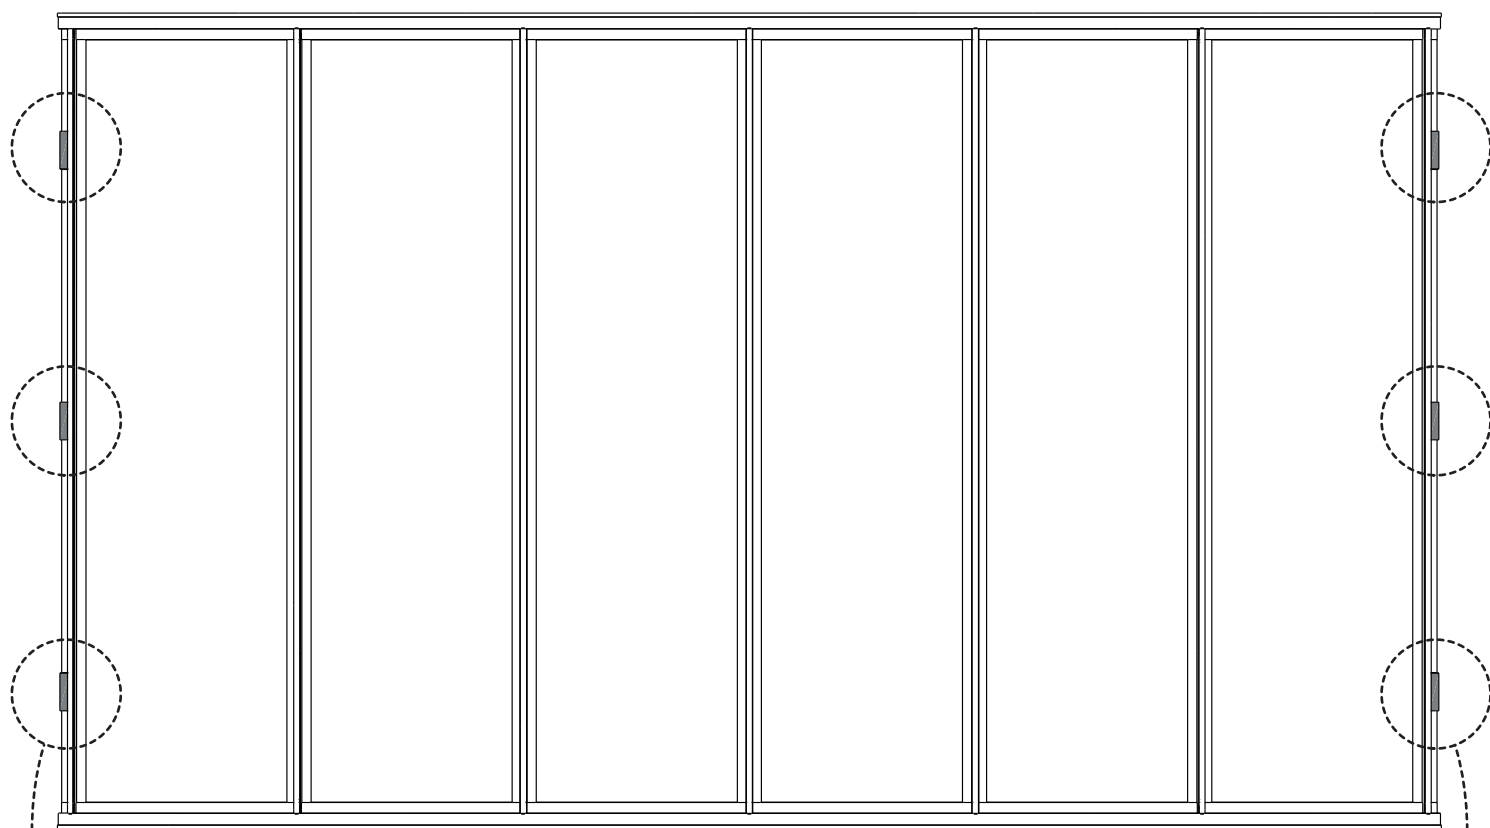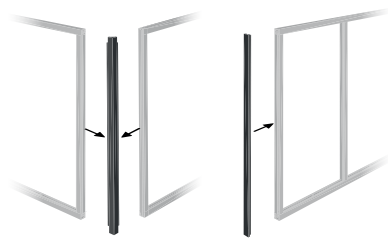


Mousse adhésive
x6

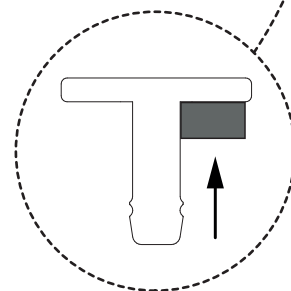

ÉTAPE 3 ■ FIXATION DU CHÂSSIS

MUR

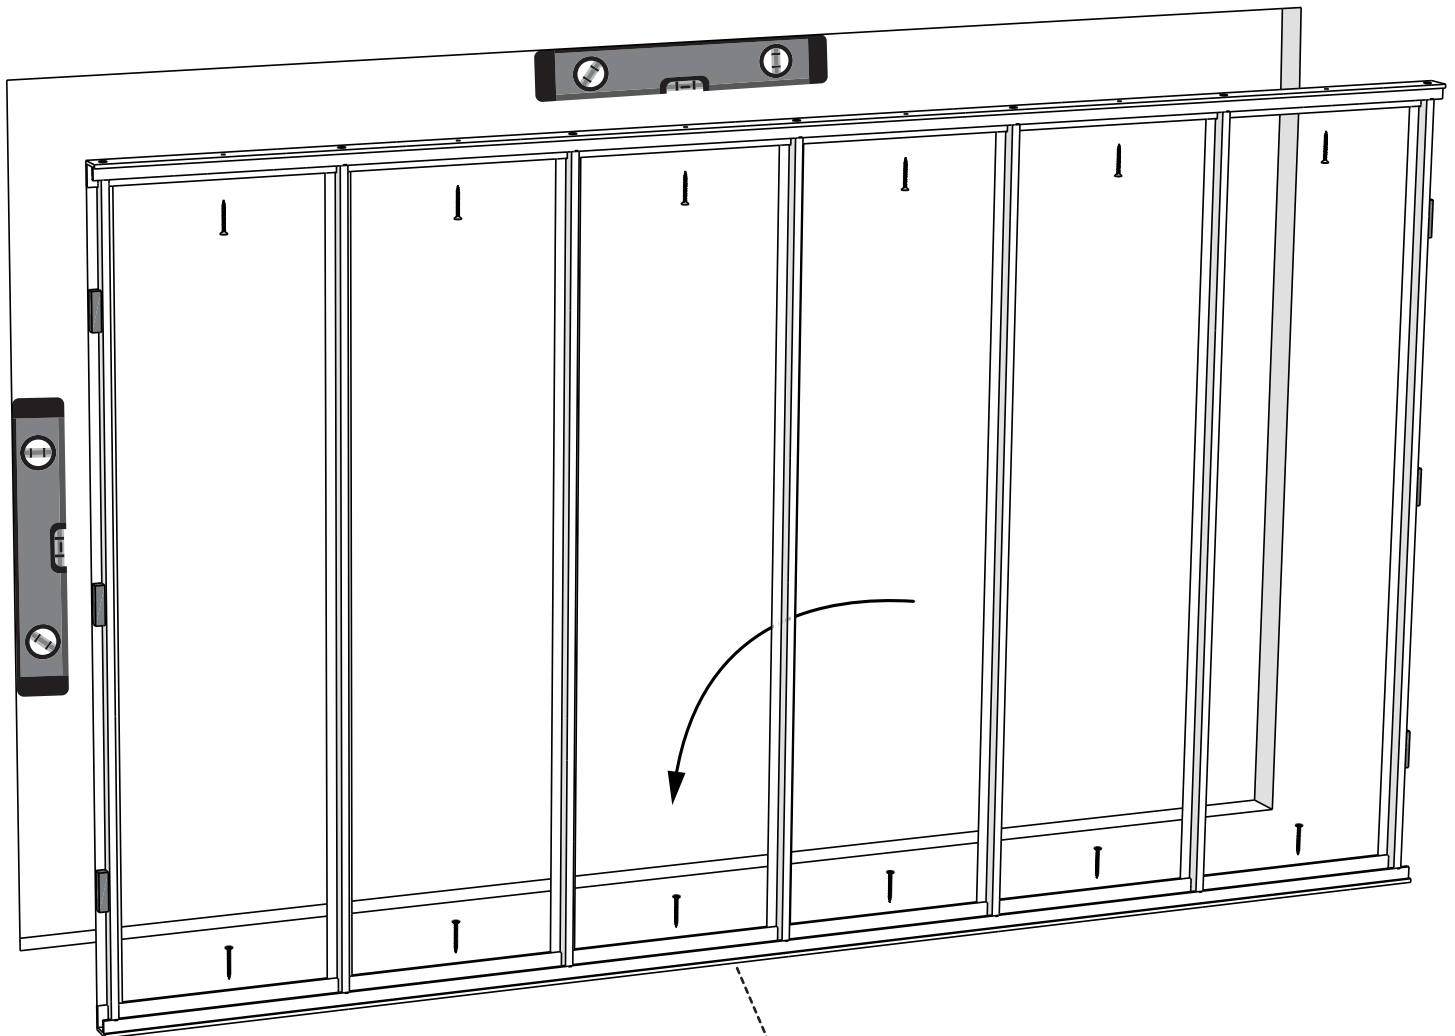

Niveau à bulle




Visseuse/Perceuse



Vis
(non fournies)
à adapter selon
votre support




x12

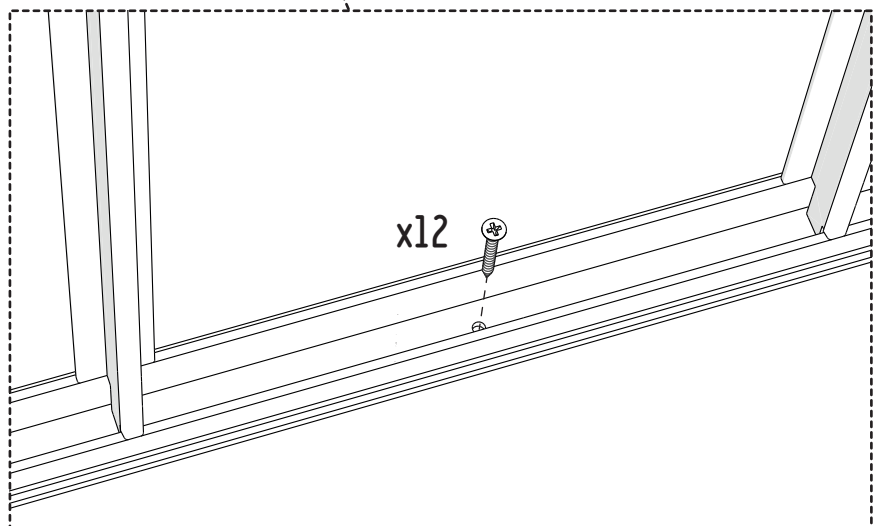


x12


ÉTAPE 4 ■ MISE EN PLACE DES CALES

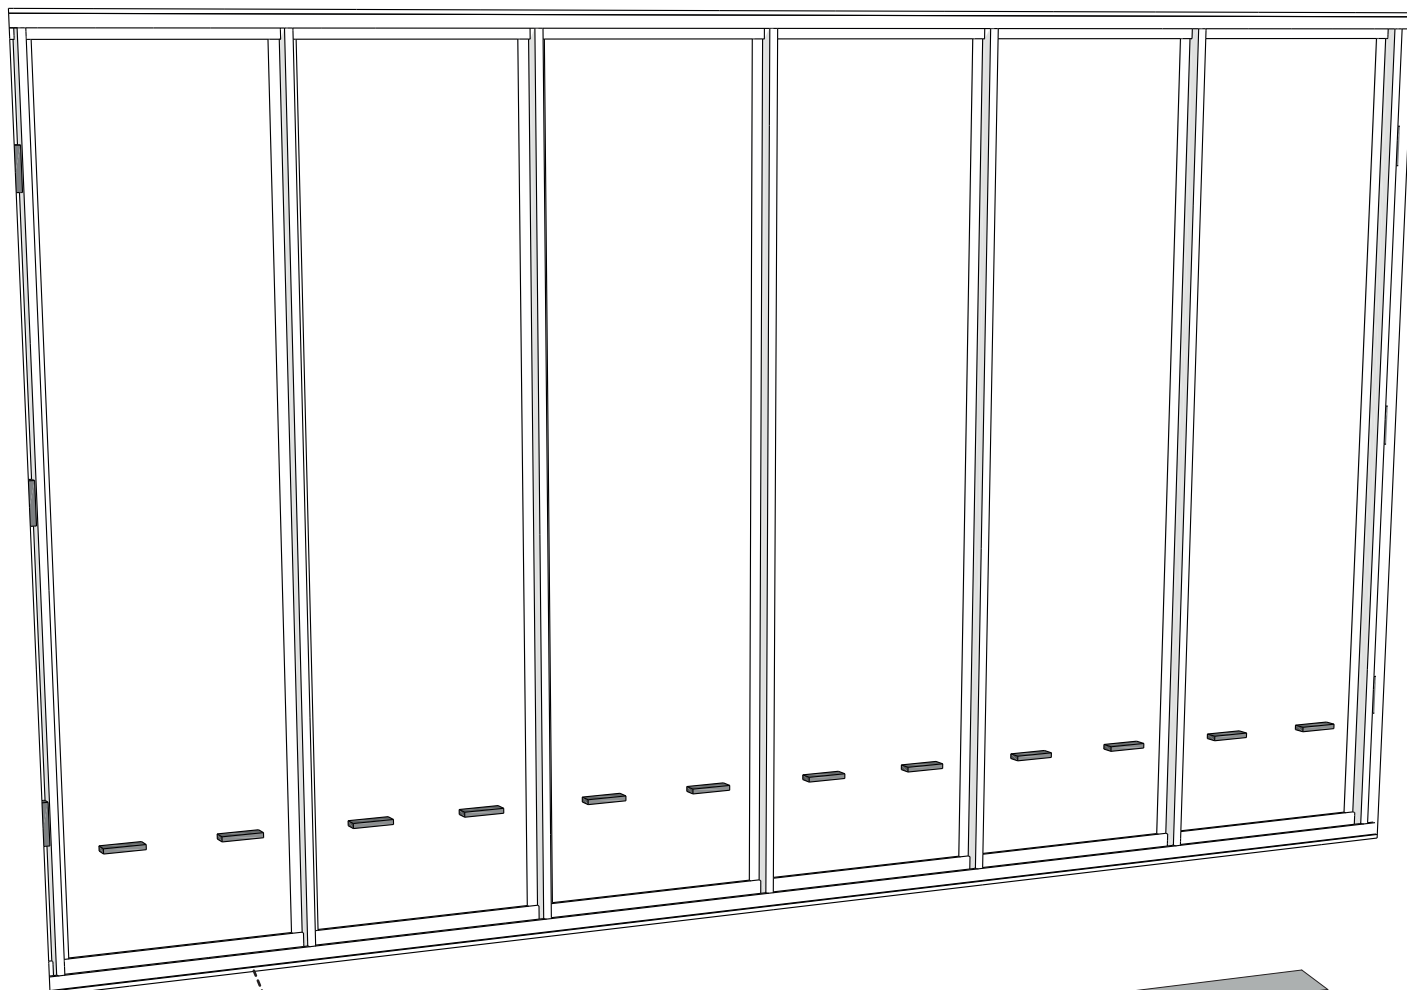

Cale
x12

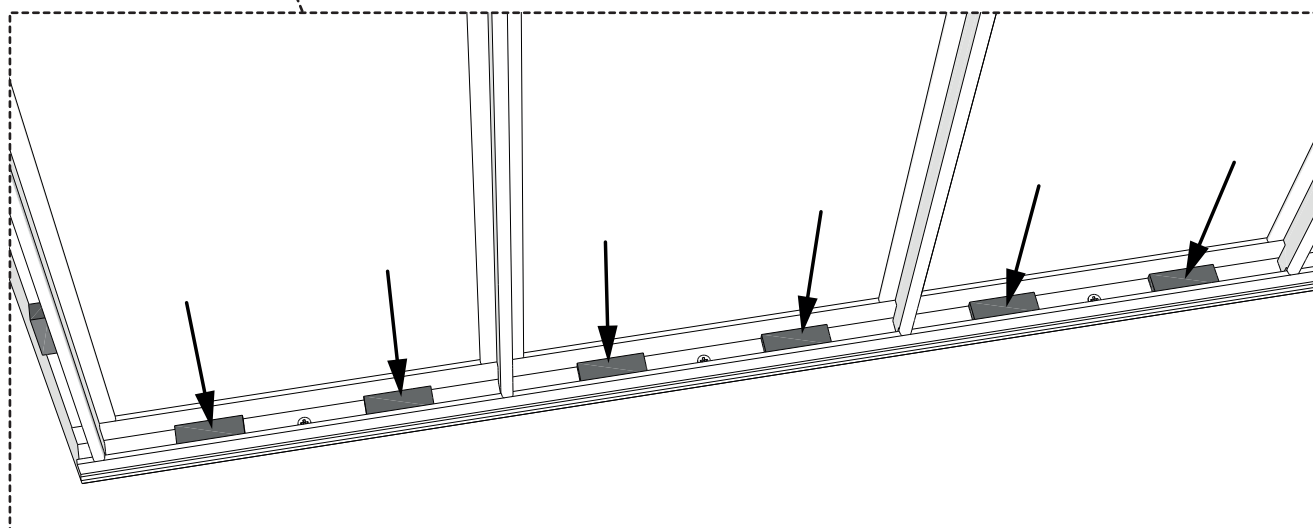

ÉTAPE 5 ■ MISE EN PLACE DU JOINT



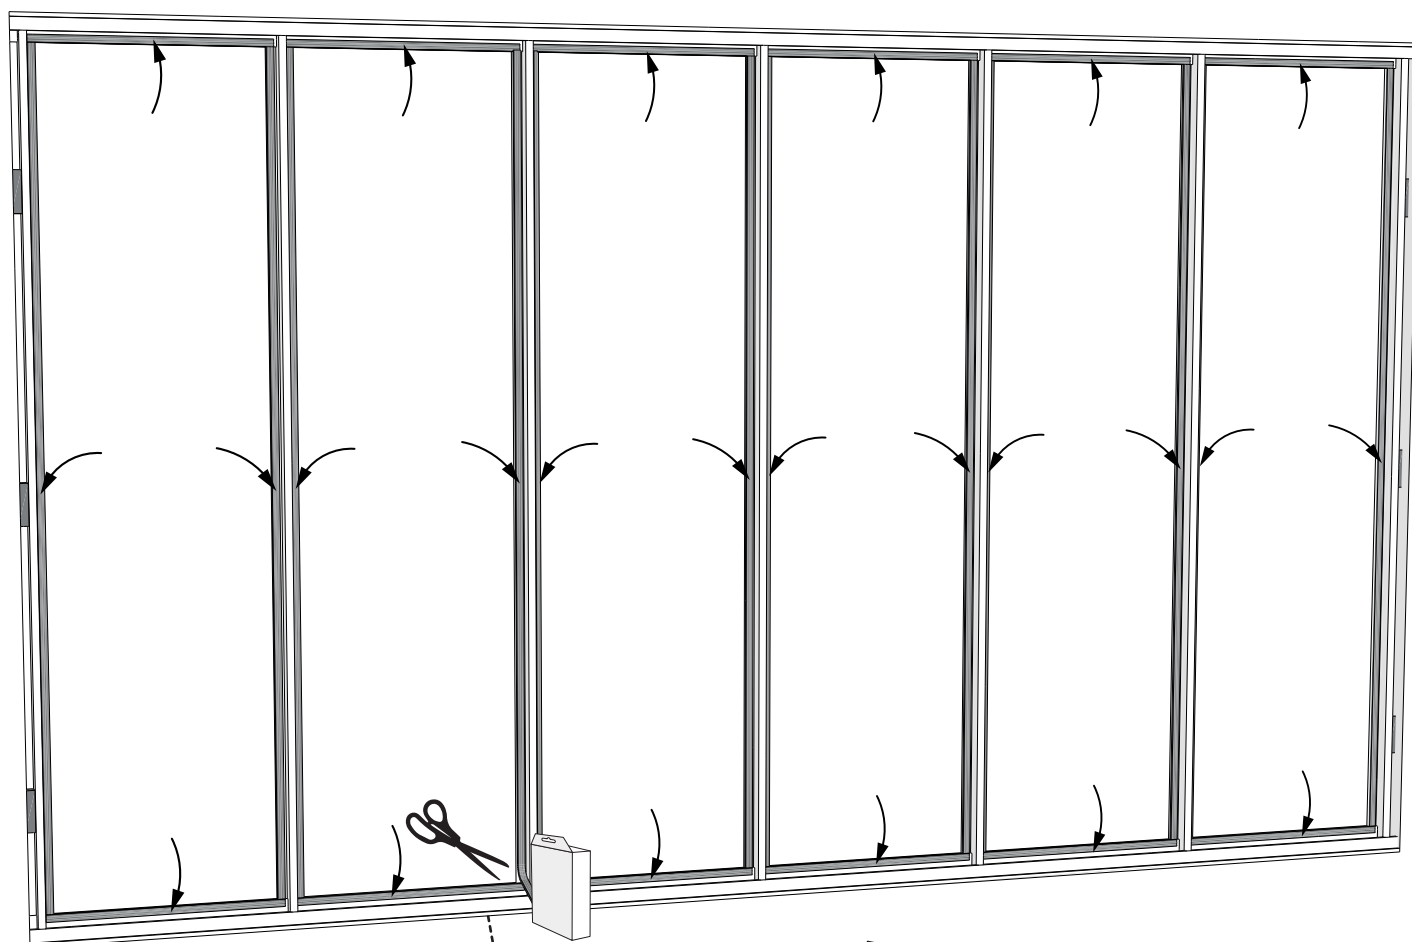


Joint adhésif

Ciseaux




Alignement

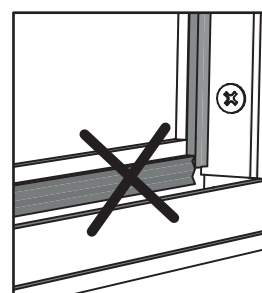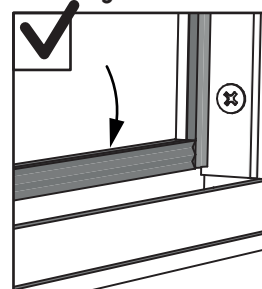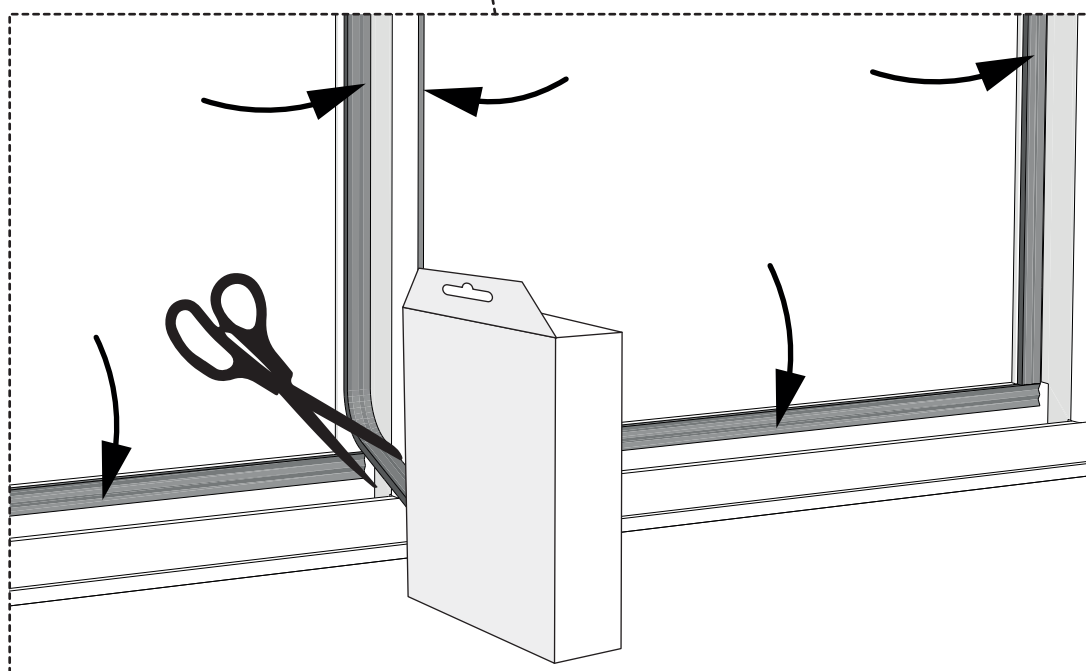


ÉTAPE 6 ■ INSTALLATION DU VITRAGE
















6 vitrages

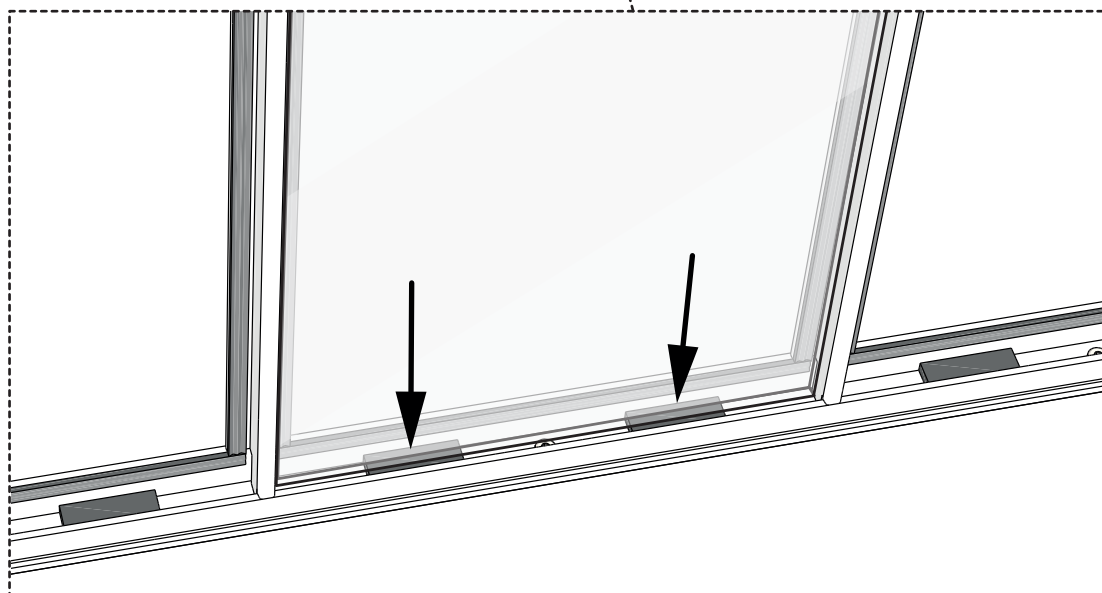

ÉTAPE 7 ■ INSTALLATION DES PROFILS C

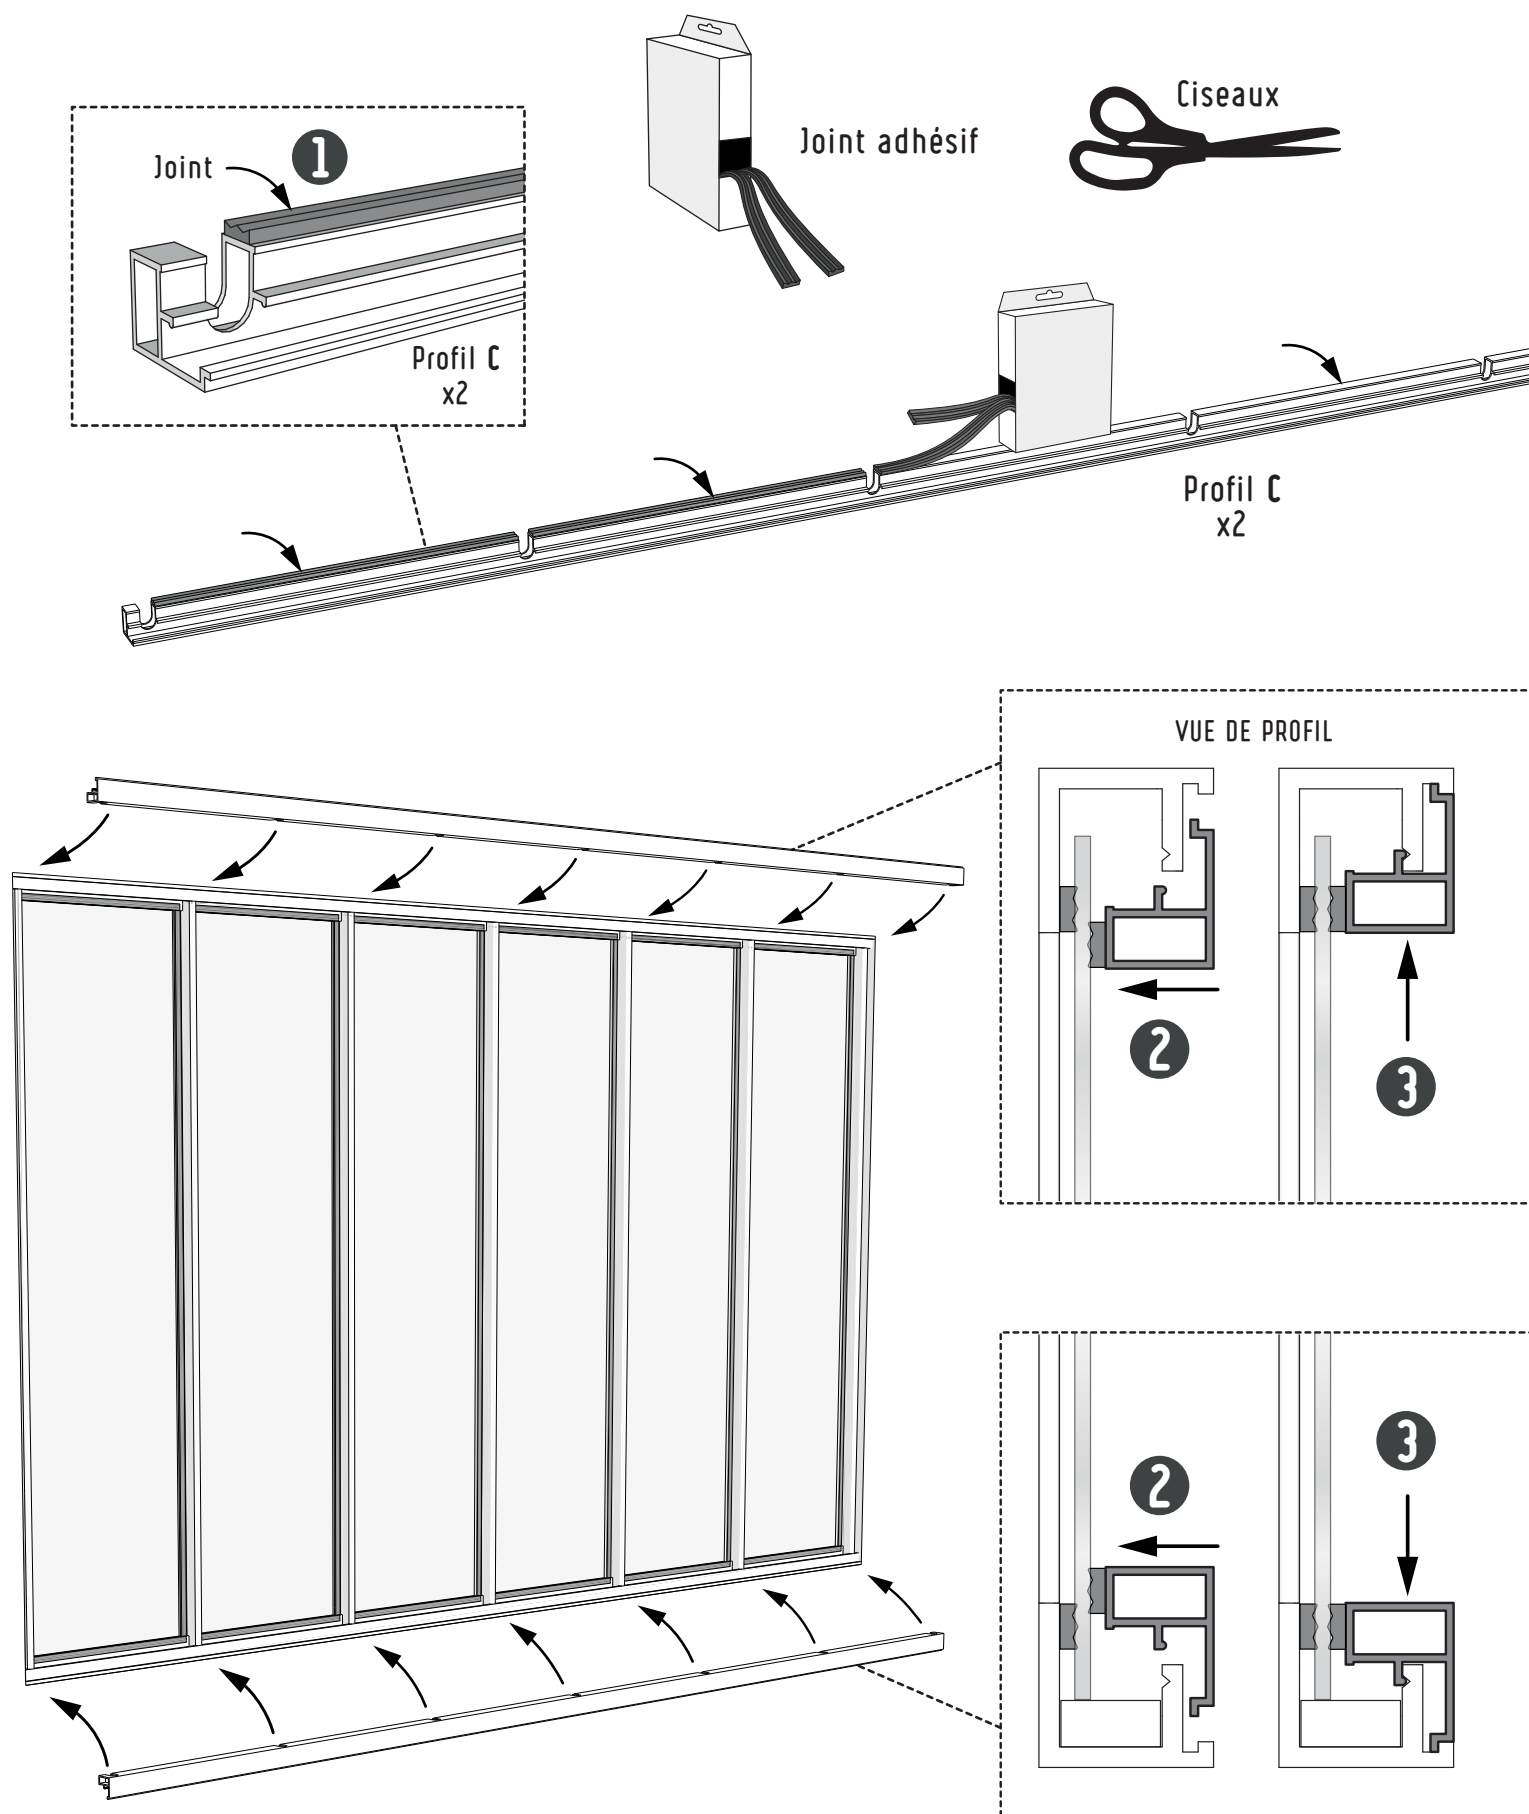


ÉTAPE 8 ■ INSTALLATION DES PROFILS D

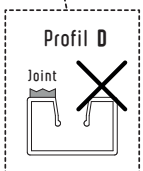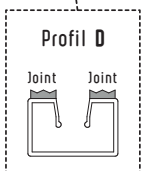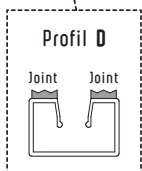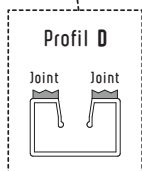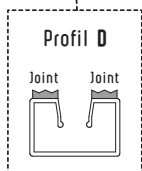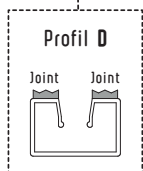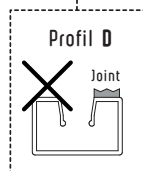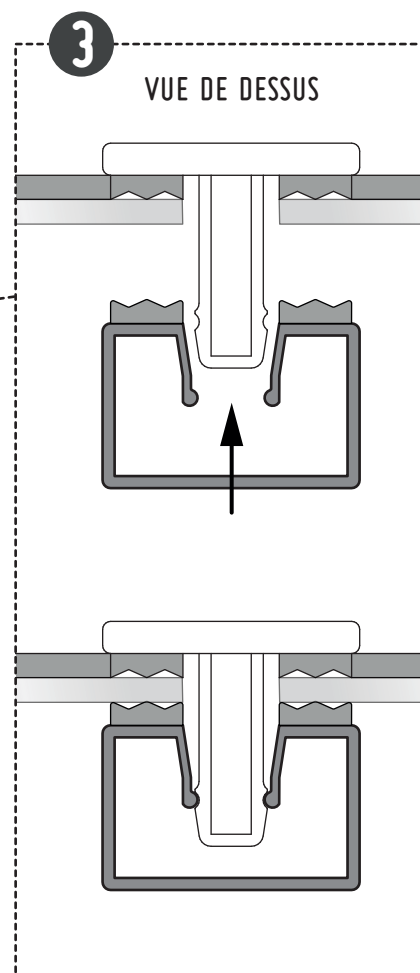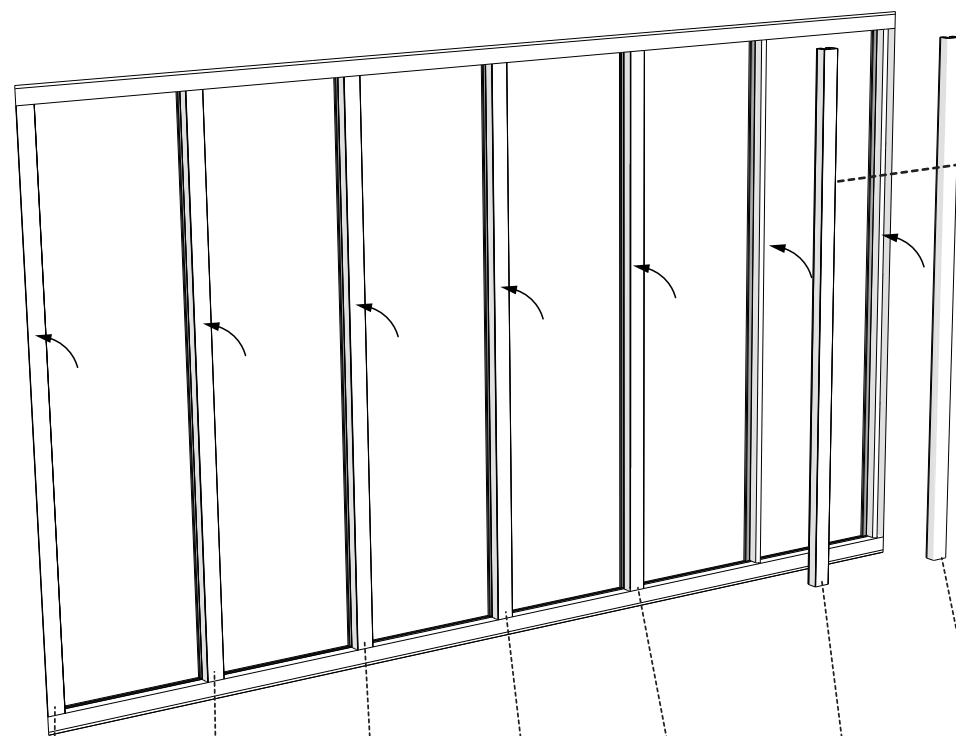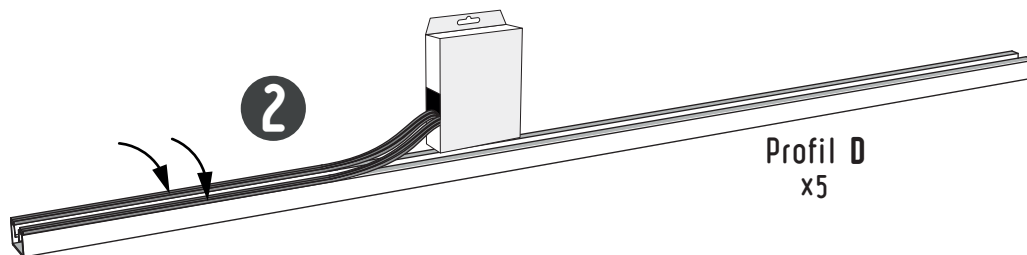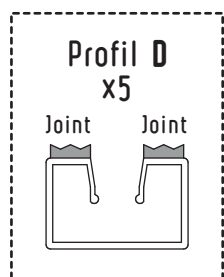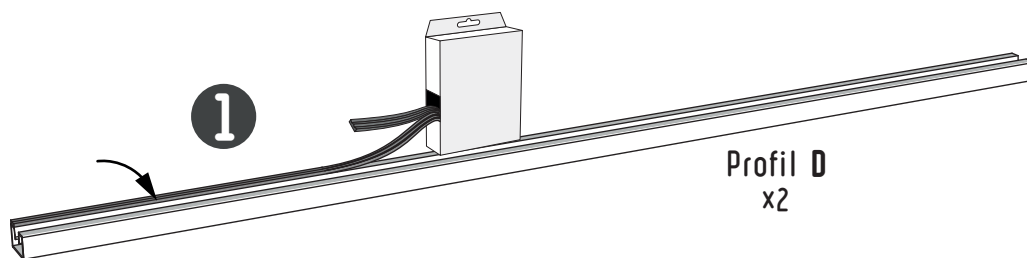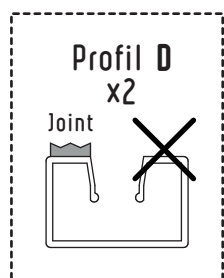


MODÈLES DISPONIBLES




VERRIÈRE 2 VITRAGES

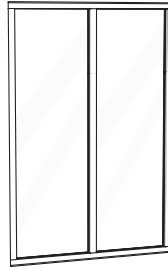


VERRIÈRE 3 VITRAGES

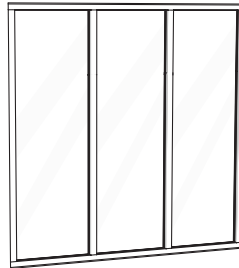

VERRIÈRE 4 VITRAGES

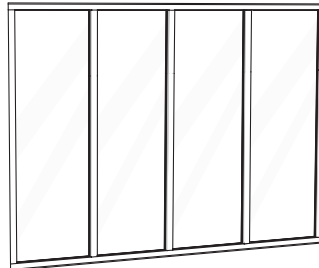

VERRIÈRE 5 VITRAGES

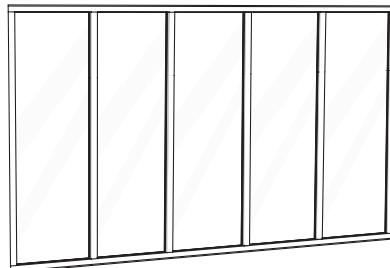

VERRIÈRE 6 VITRAGES

