



Instructions de Montage

- 1) *Percer et découper le profil à l'emplacement choisi suivant indications ci-dessous afin d'encaster les tiges de crémonne*

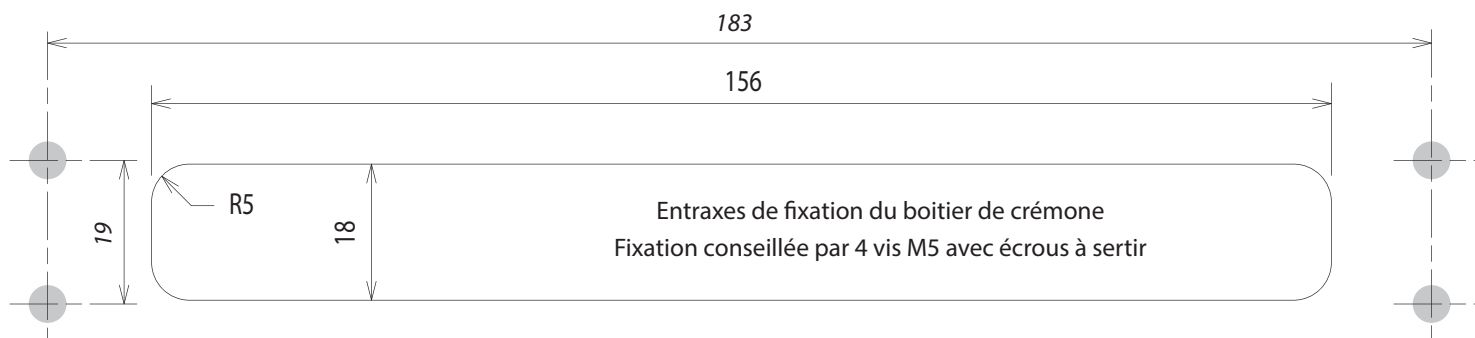

- 2) *sur les parties hautes et basses en feuillure effectuer un trou Ø20mm dans l'axe vertical de la découpe (voir au verso de cette feuille pour positionnement et fixation du guide de tringle)*


- 3) *Mise en place du boîtier (poignée en position ouverte)*

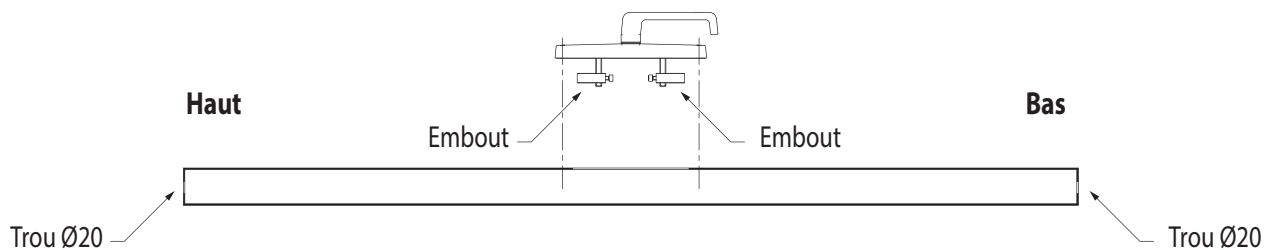



- 4) *Après découpe des tiges à la longueur (poignée en position fermée), exécuter en bout de tige des chanfreins de 2mm à 45°*

- 5) *Introduire les tiges de crémonne par les trous Ø20mm et les visser dans les embouts jusqu'au blocage*



- 6) *Fixer les guides à chaque extrémité*

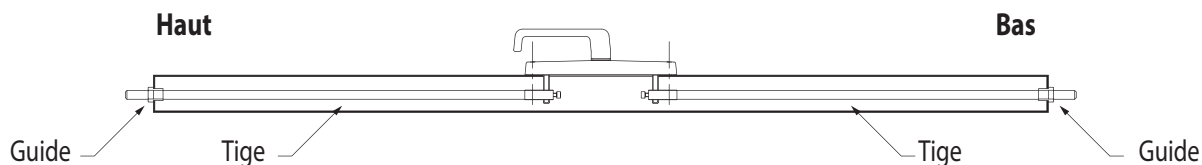

Sur profil aluminium

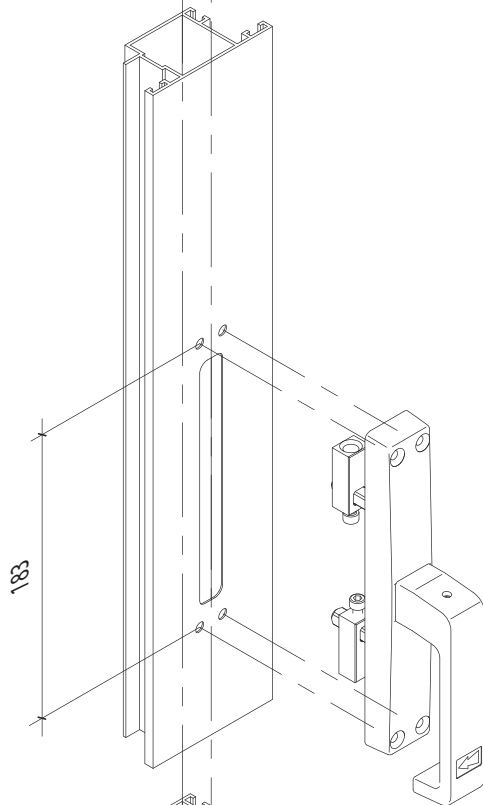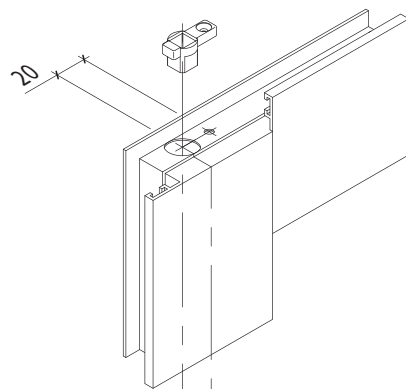


*Poignée en position ouverte
pour mise en place dans découpe*

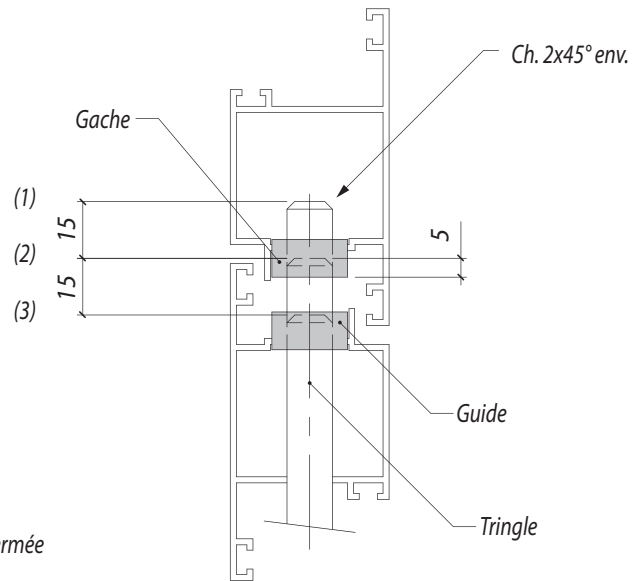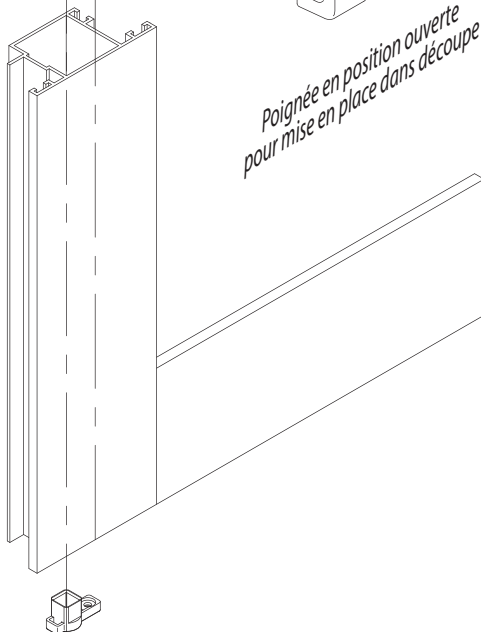


- (1) Position fermée
- (2) Position de déverrouillage rapide
cote mini d'accrochage : 5mm
- (3) Position ouverte

Sur profil PVC

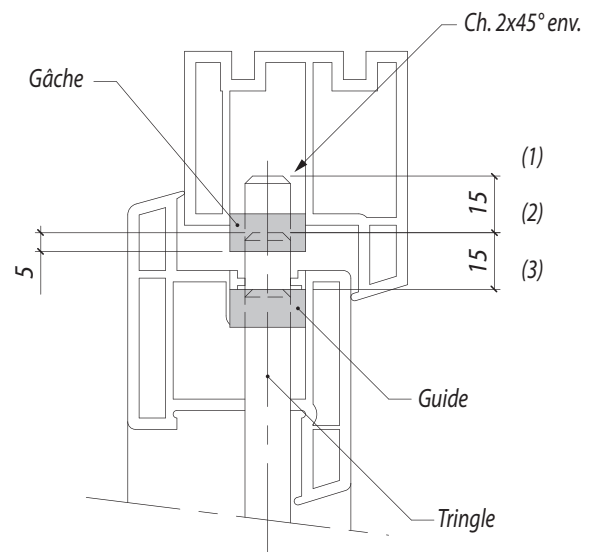

Position Fermée

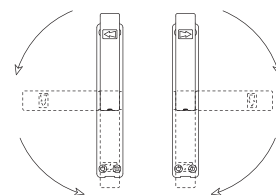


Gauche

Droite

NOTICE DE D'INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA CRÉMONE


1) Retirer les deux vis de fixation de la plaque de fond puis retirer la plaque.

2) Soulever les deux ensembles "Crémaillère + Entraîneur", puis actionner la poignée à un angle d'environ 50° au sens opposé d'utilisation ;

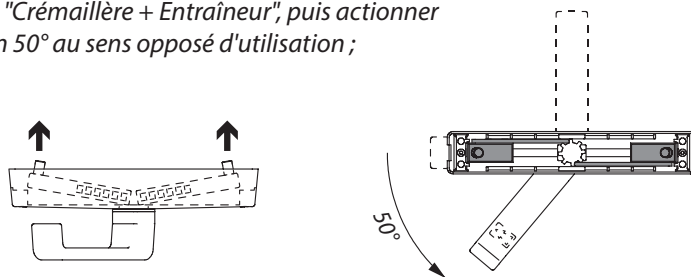


3) La rotation du pignon ainsi obtenue permet de dégager, simultanément, les deux ensembles "Crémaillère + Entraîneur" ;


4) Inverser symétriquement la position de la crémaillère par rapport à l'entraîneur

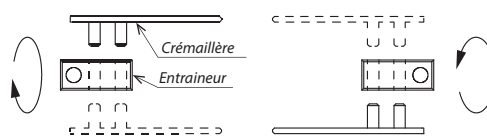

5) De la position précédente, effectuer une rotation d'environ 100° dans le sens inverse à la première rotation ;

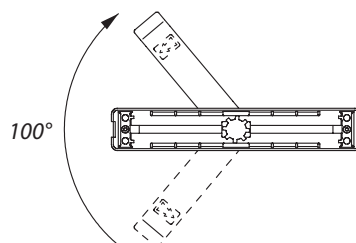

6) Une fois l'opération effectuée, replacer les deux ensembles "Crémaillère + Entraîneur" dans le corps puis ramener la poignée en position initiale ;

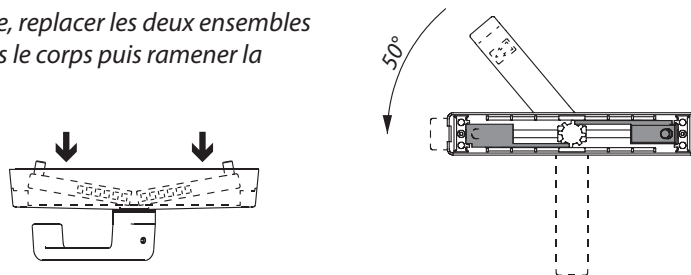

7) Vérifier le bon fonctionnement du mécanisme et refixer la plaque de fond ;

8) Changer la flèche verte initiale indiquant le sens d'utilisation de la béquille par l'auto-collant proposé.