


NOTICE DE MONTAGE
VERRIÈRE 4 VITRAGES

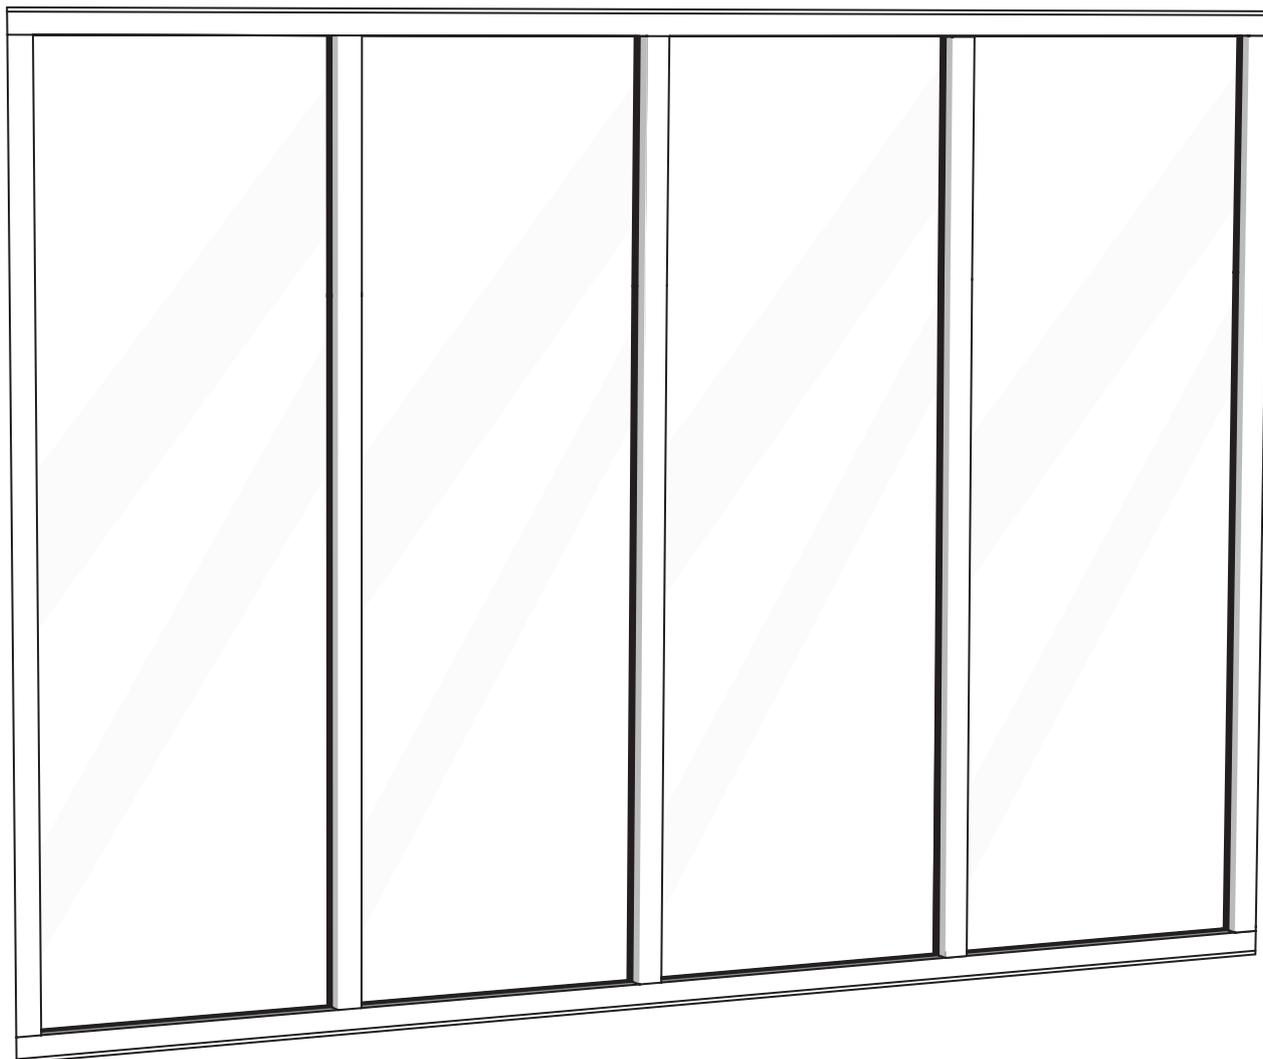

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
(non fourni)



Visseuse perceuse



Tournevis cruciforme



Ciseaux




Niveau à bulle



Maillet

COMPOSITION DE VOTRE COLIS

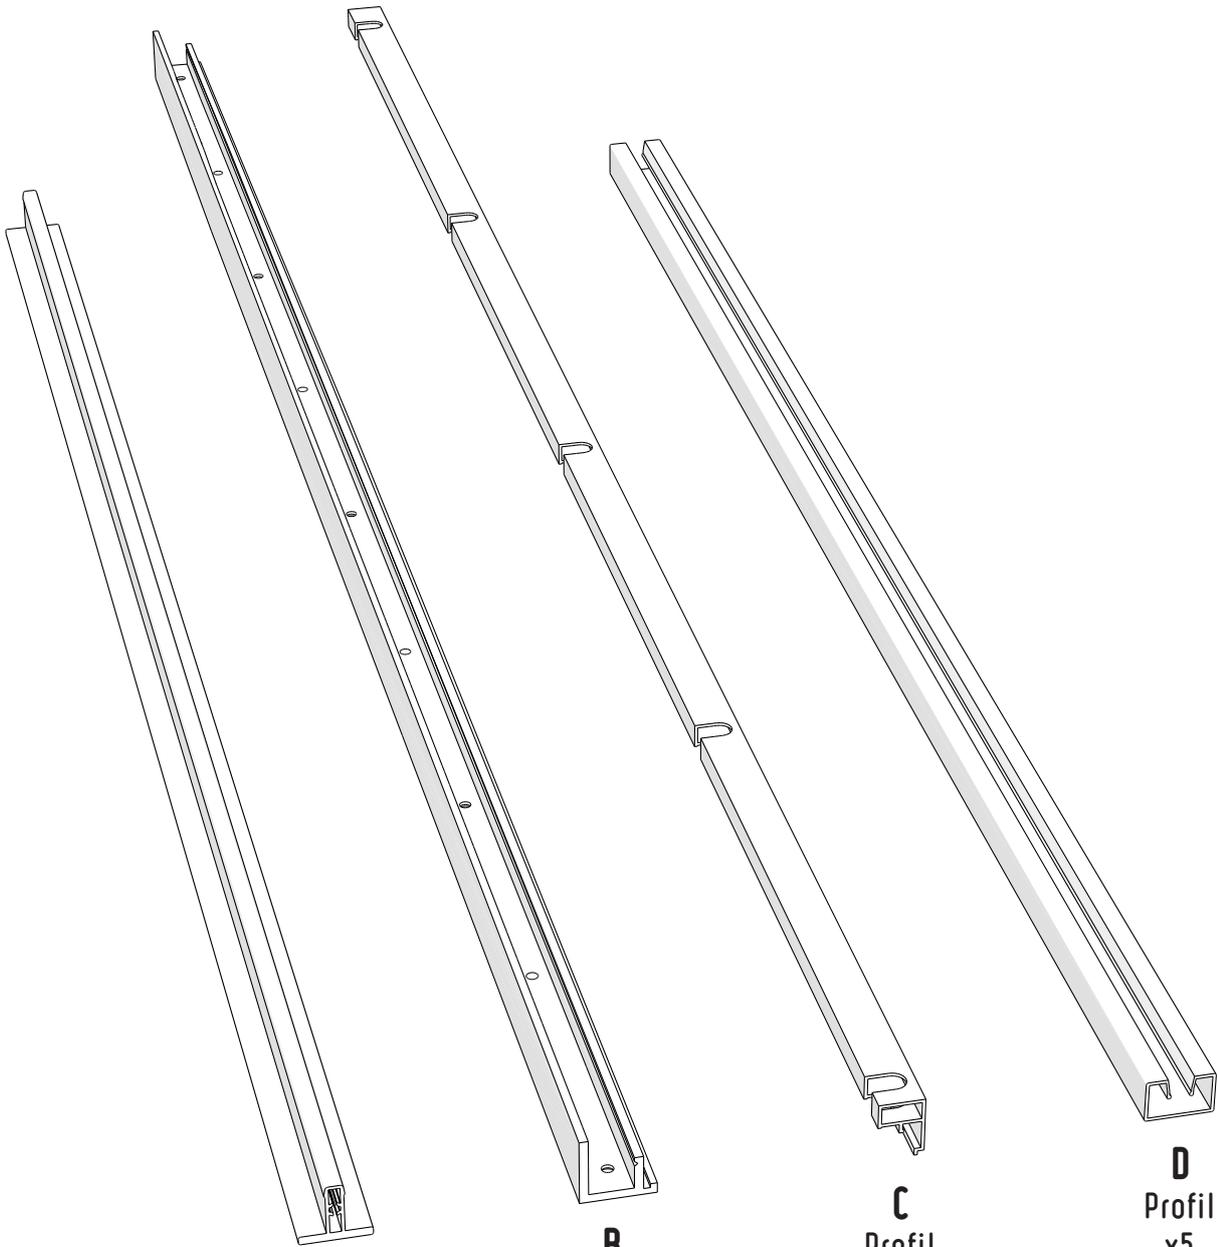


A
Profil
x5

B
Profil
x2

C
Profil
x2

D
Profil
x5

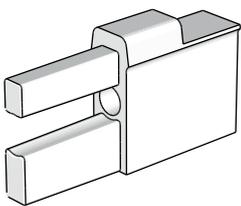


E
Insert
x10




F
Vis
x10



G
Mousse adhésive
x6




H
Cale
x8

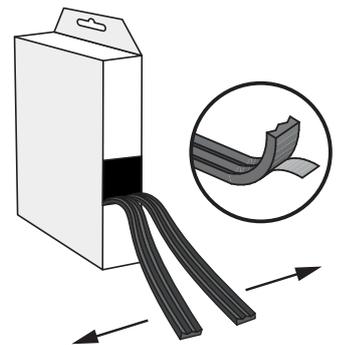


I
Joint adhésif
4 x 6 m


ÉTAPE 1 ■ ASSEMBLAGE PROFILS A + INSERTS E

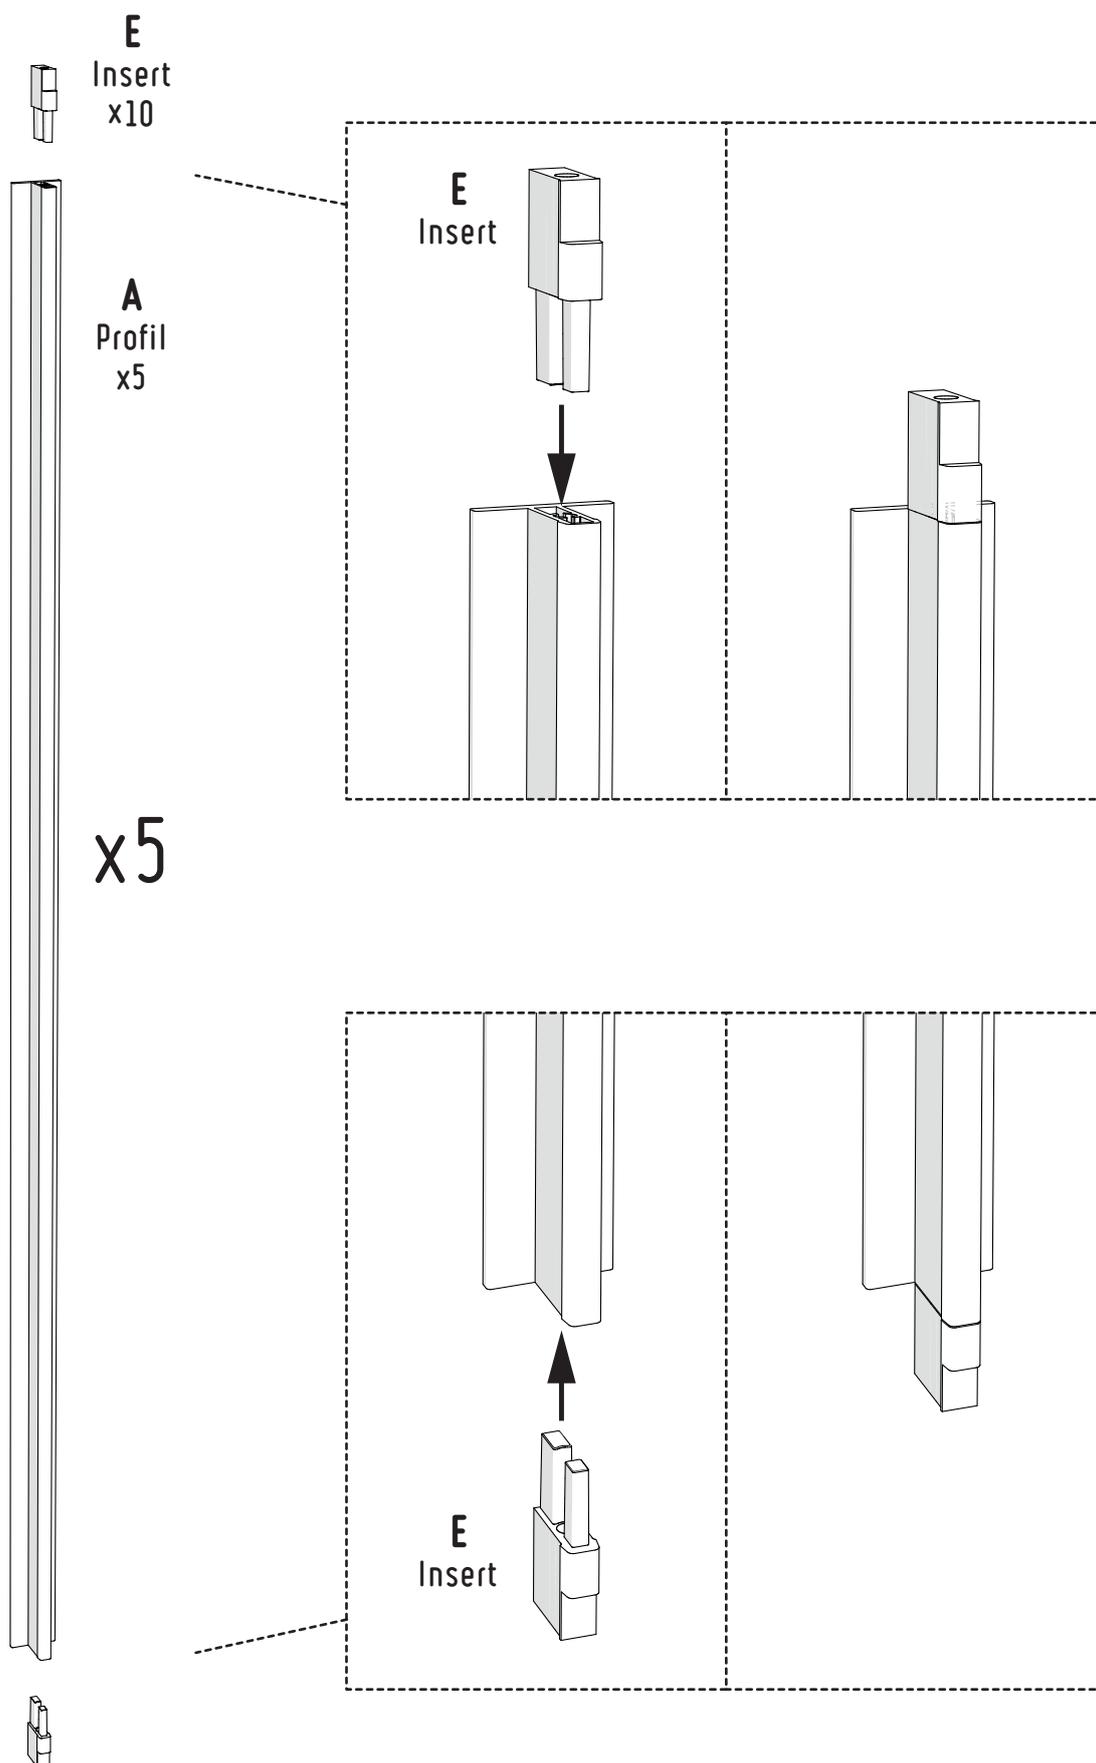

ÉTAPE 2 ■ ASSEMBLAGE PROFILS A + INSERTS E + PROFILS B




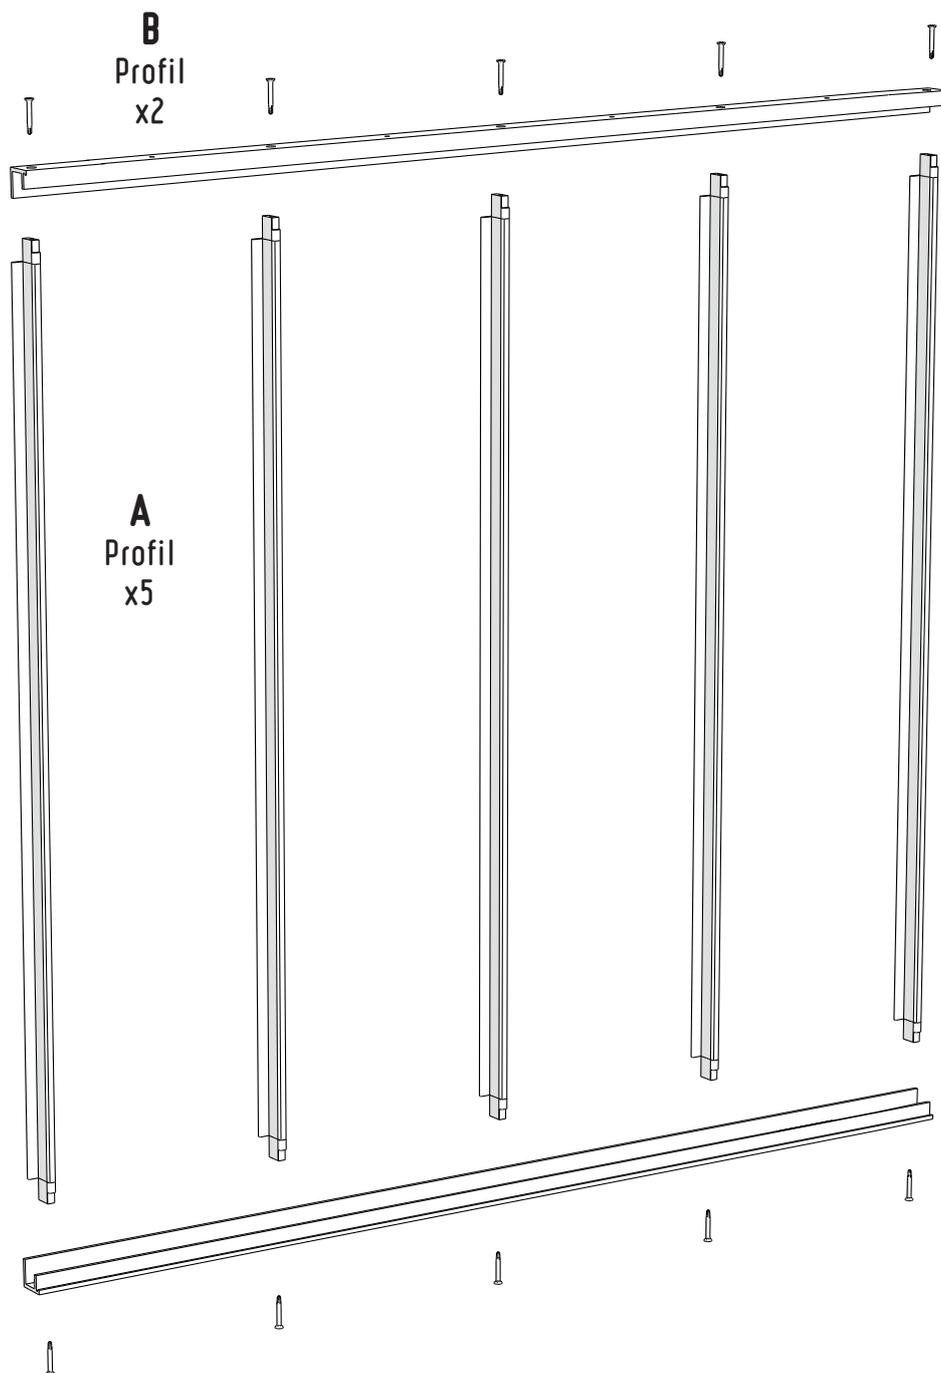


F
Vis
x10

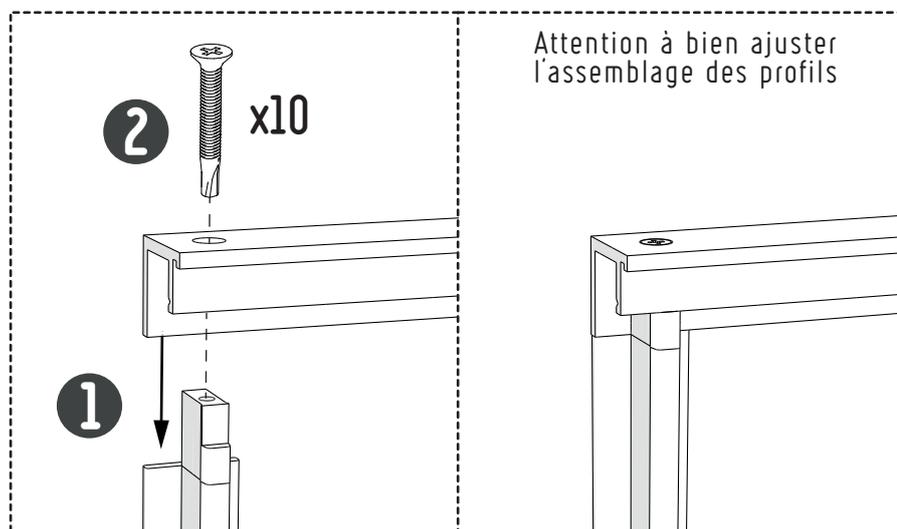


ÉTAPE 3 ■ POSE DES MOUSSES G

Pour l'installation
d'un poteau d'angle ou
d'un poteau de terminaison,
suivez la notice présente
sur leur emballage.
(Installation à effectuer avant
la pose des mousses)

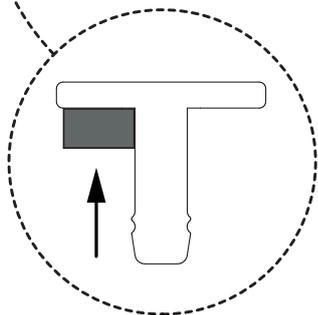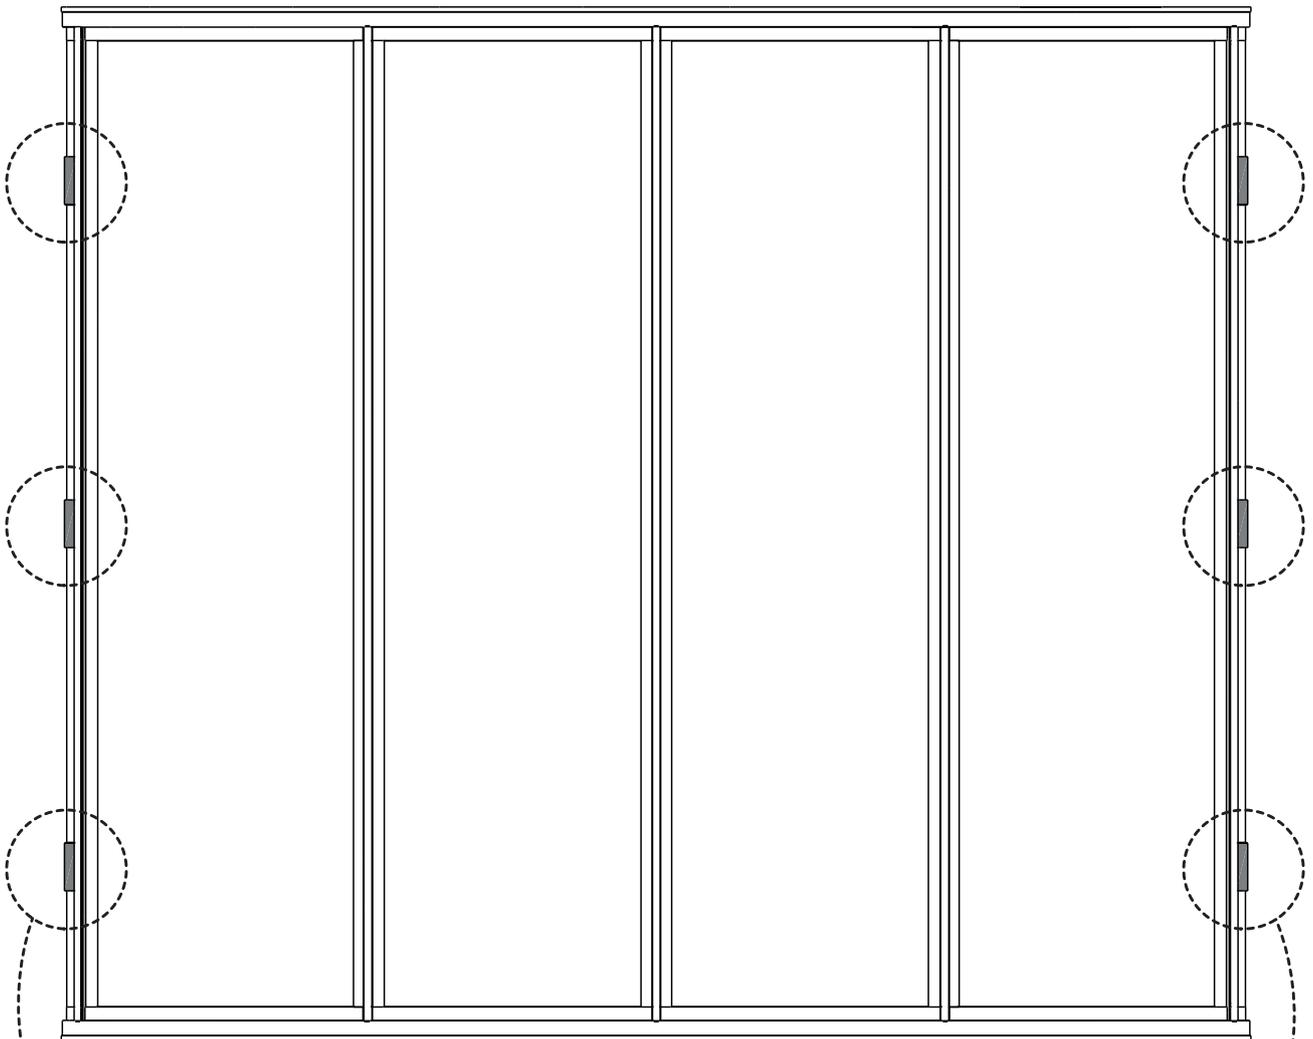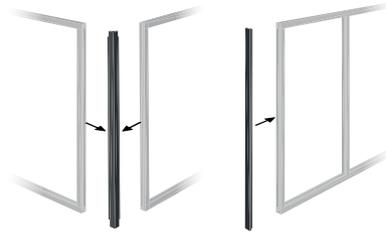


G
Mousse adhésive
x6

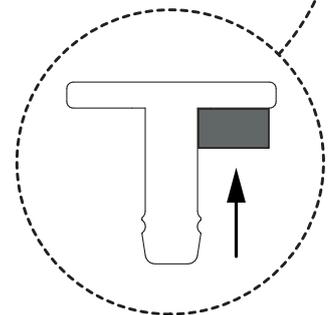


ÉTAPE 4 ■ FIXATION DU CHÂSSIS


MUR

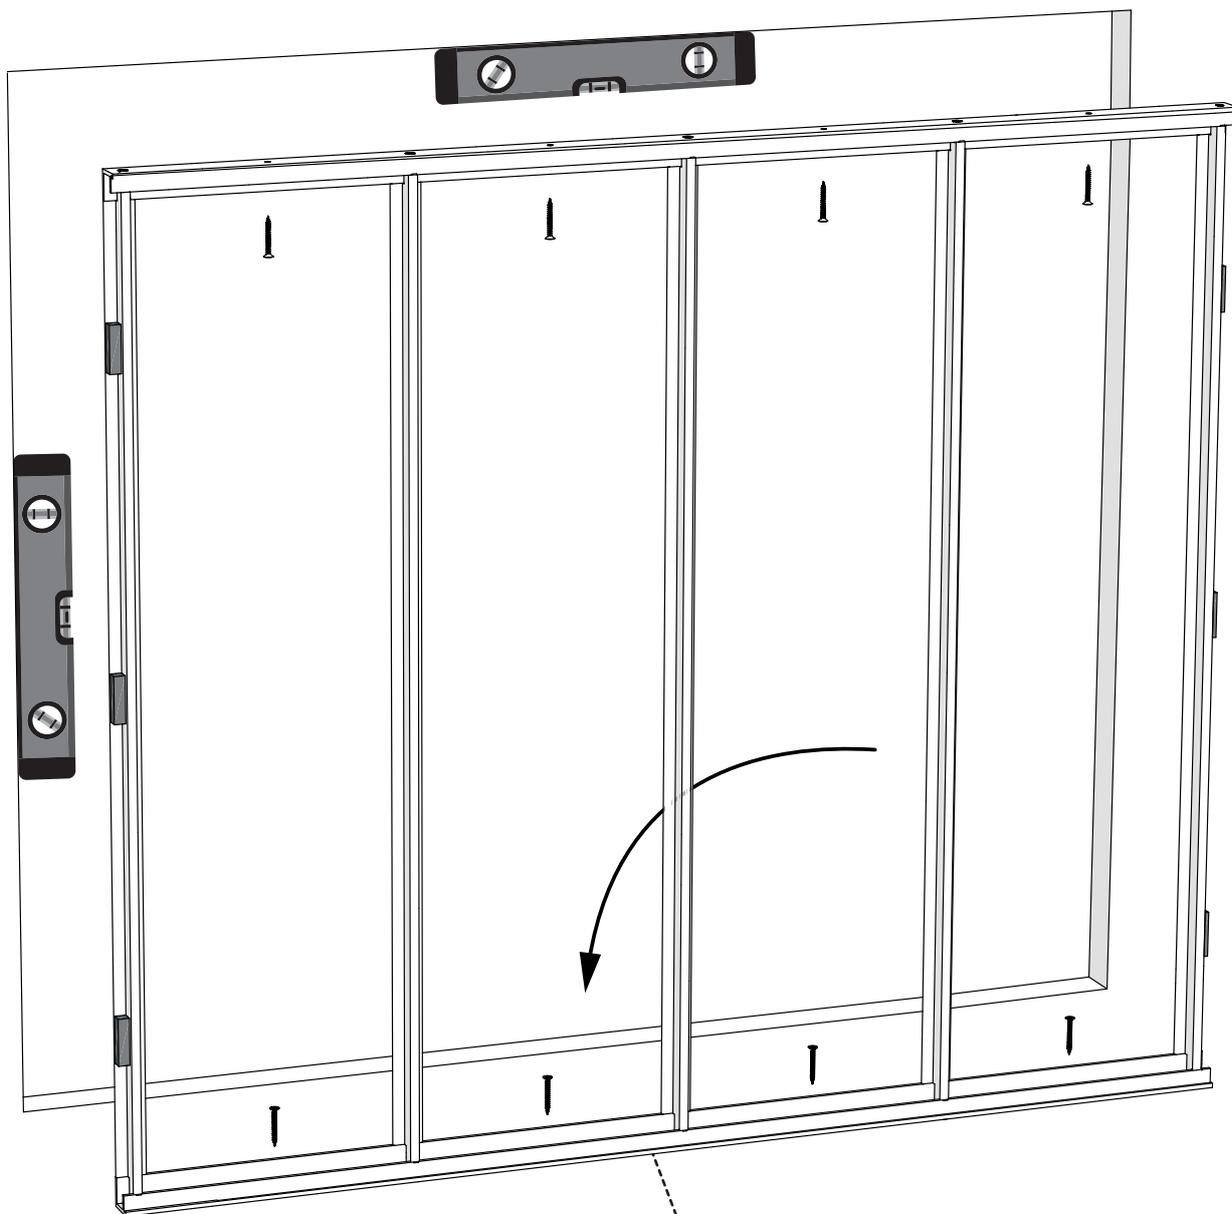


Vis
(non fournies)
à adapter selon
votre support

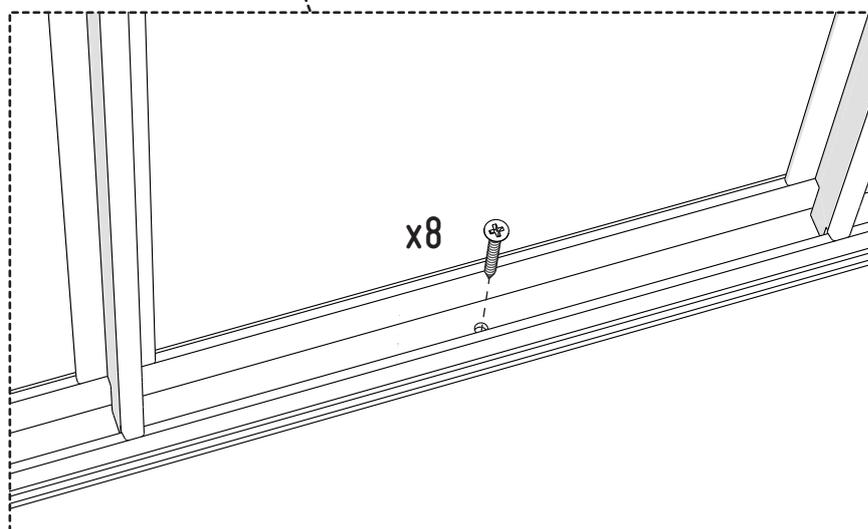


ÉTAPE 5 ■ MISE EN PLACE DES CALES H

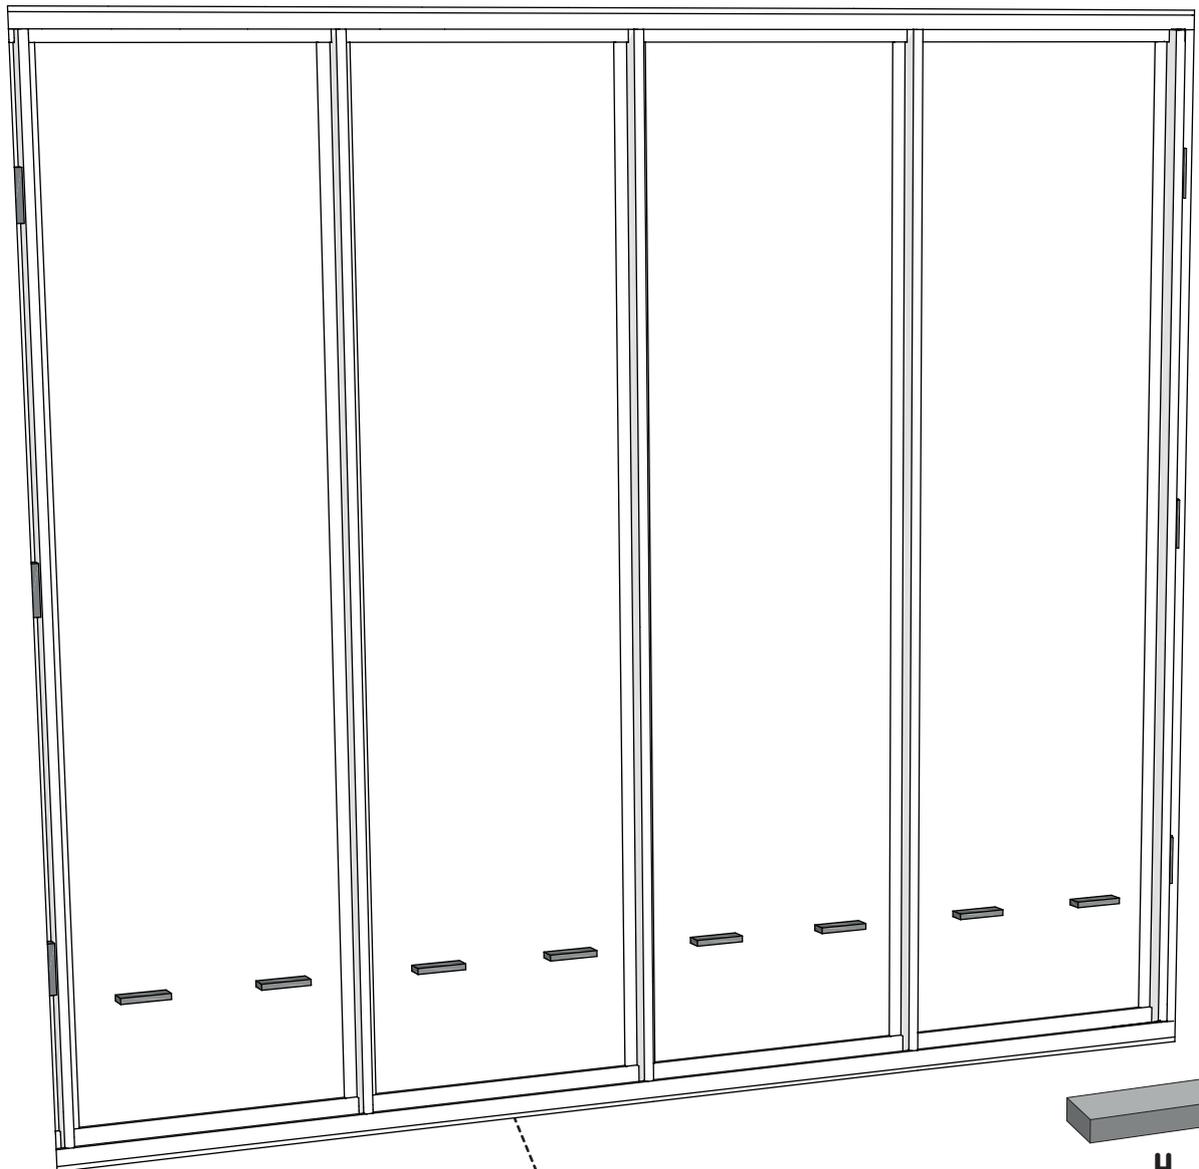


H
Cale
x8

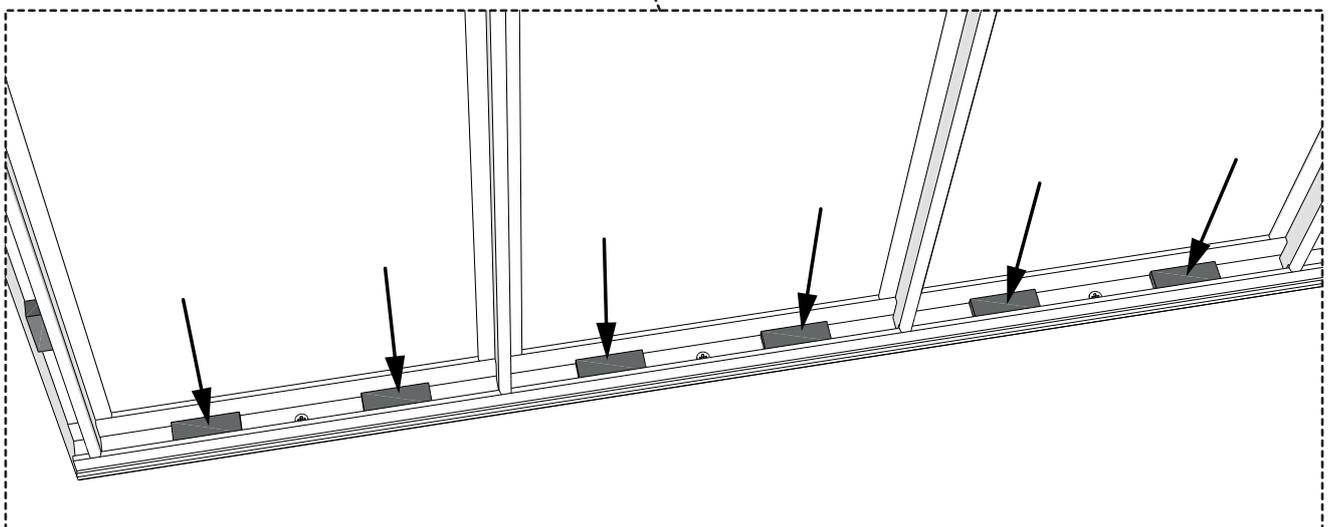



ÉTAPE 6 ■ MISE EN PLACE DU JOINT i

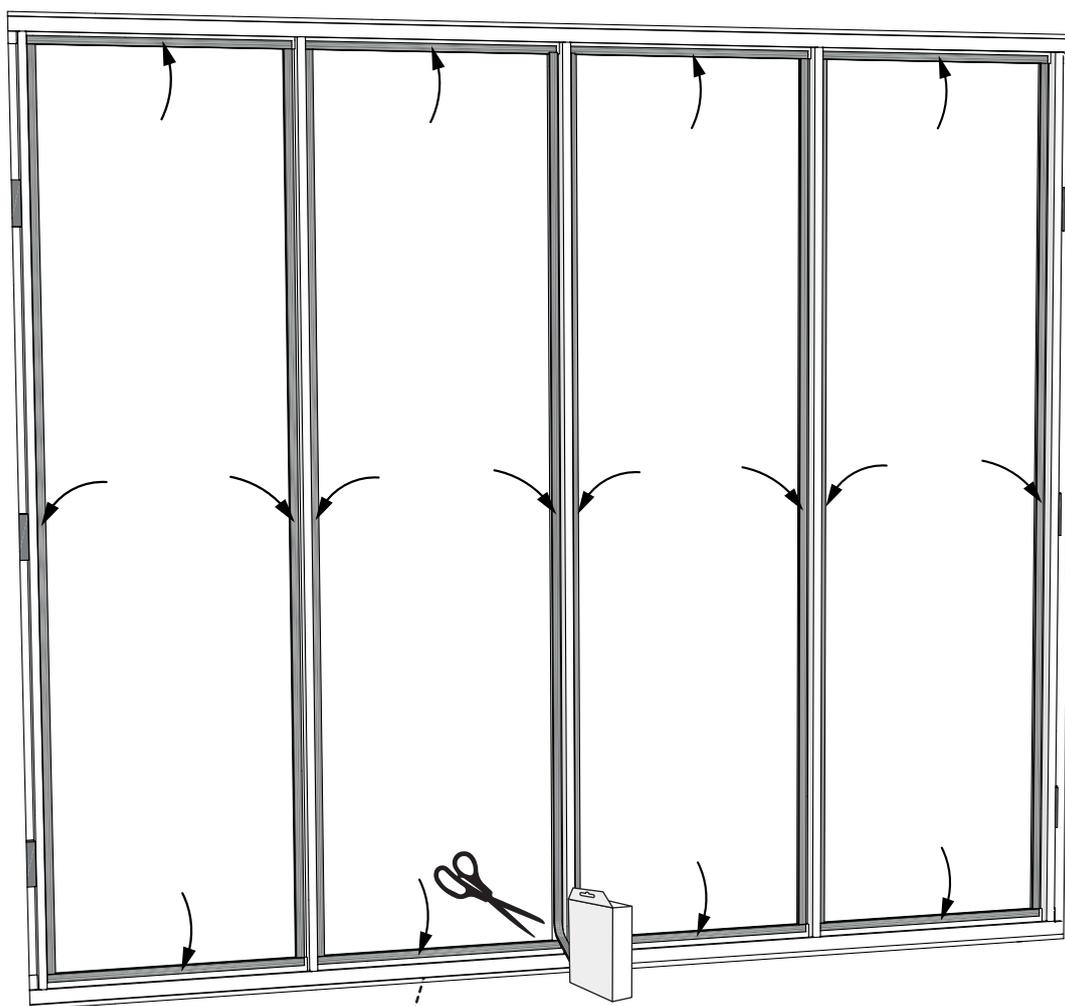

i
Joint adhésif
4 x 6 m

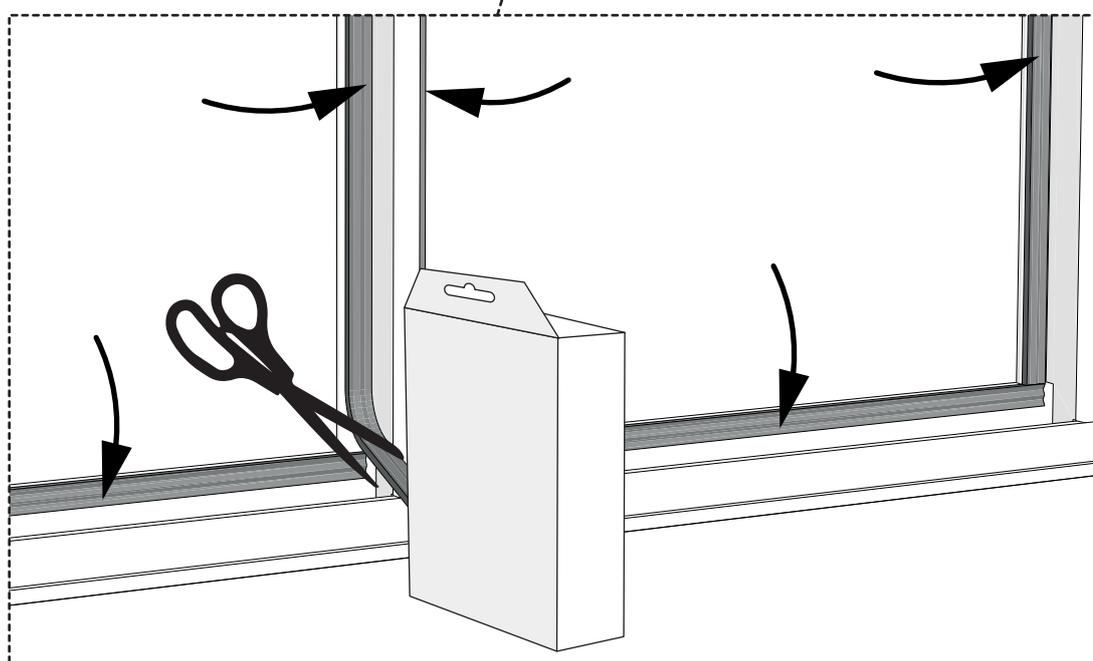


Alignement

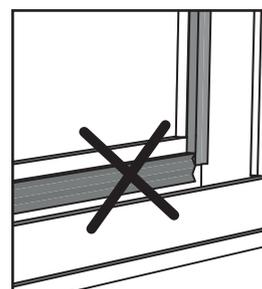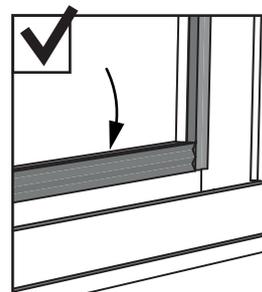


ÉTAPE 7 ■ INSTALLATION DU VITRAGE




Vitrage
x4

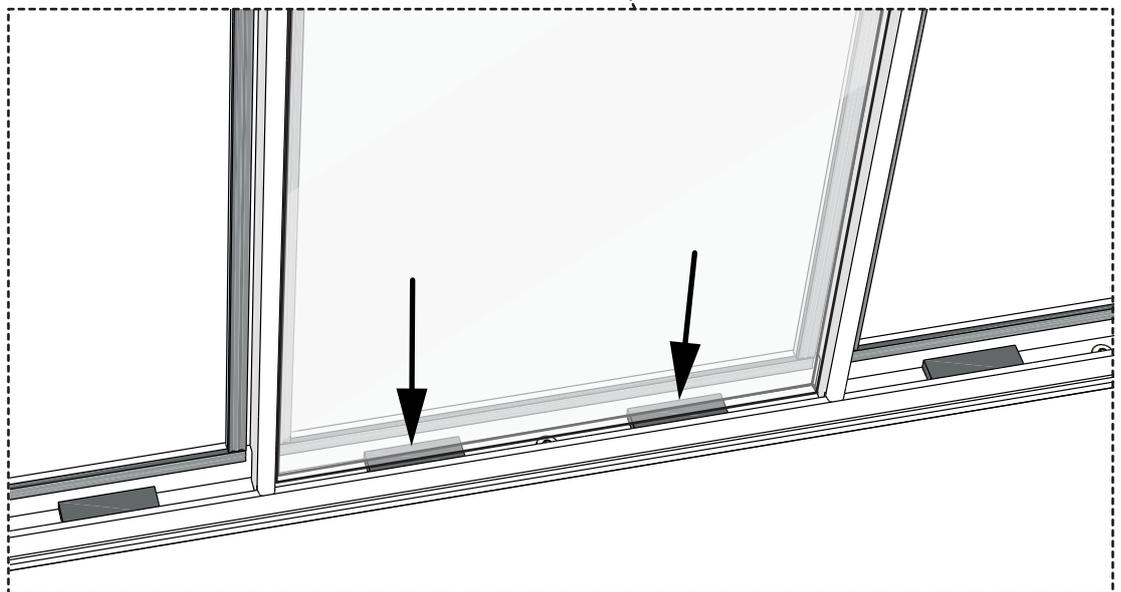

ÉTAPE 8 ■ INSTALLATION DES PROFILS C

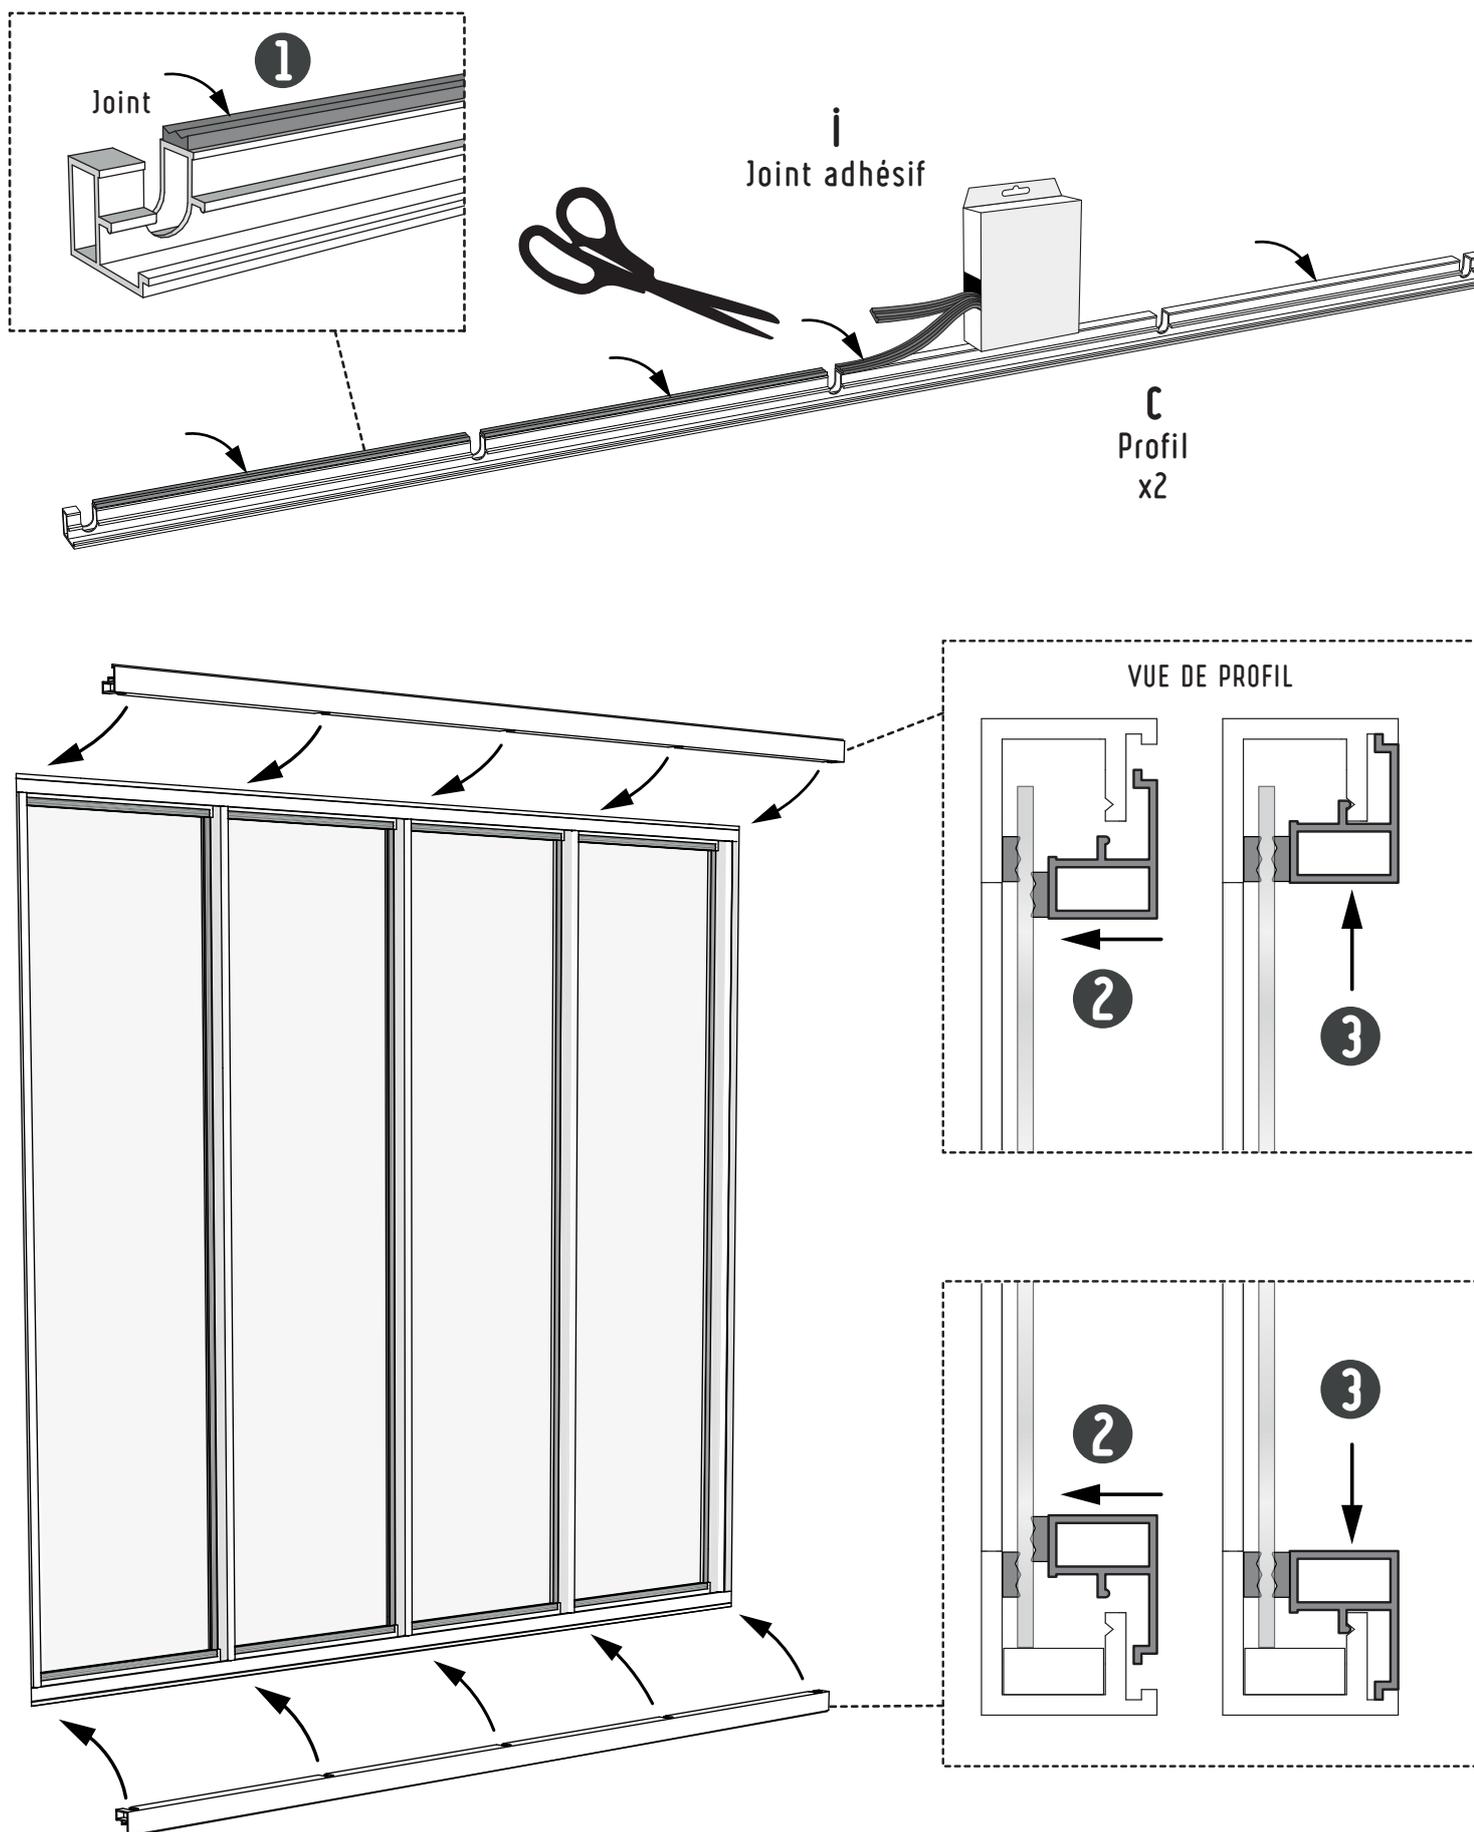

ÉTAPE 9 ■ INSTALLATION DES PROFILS D

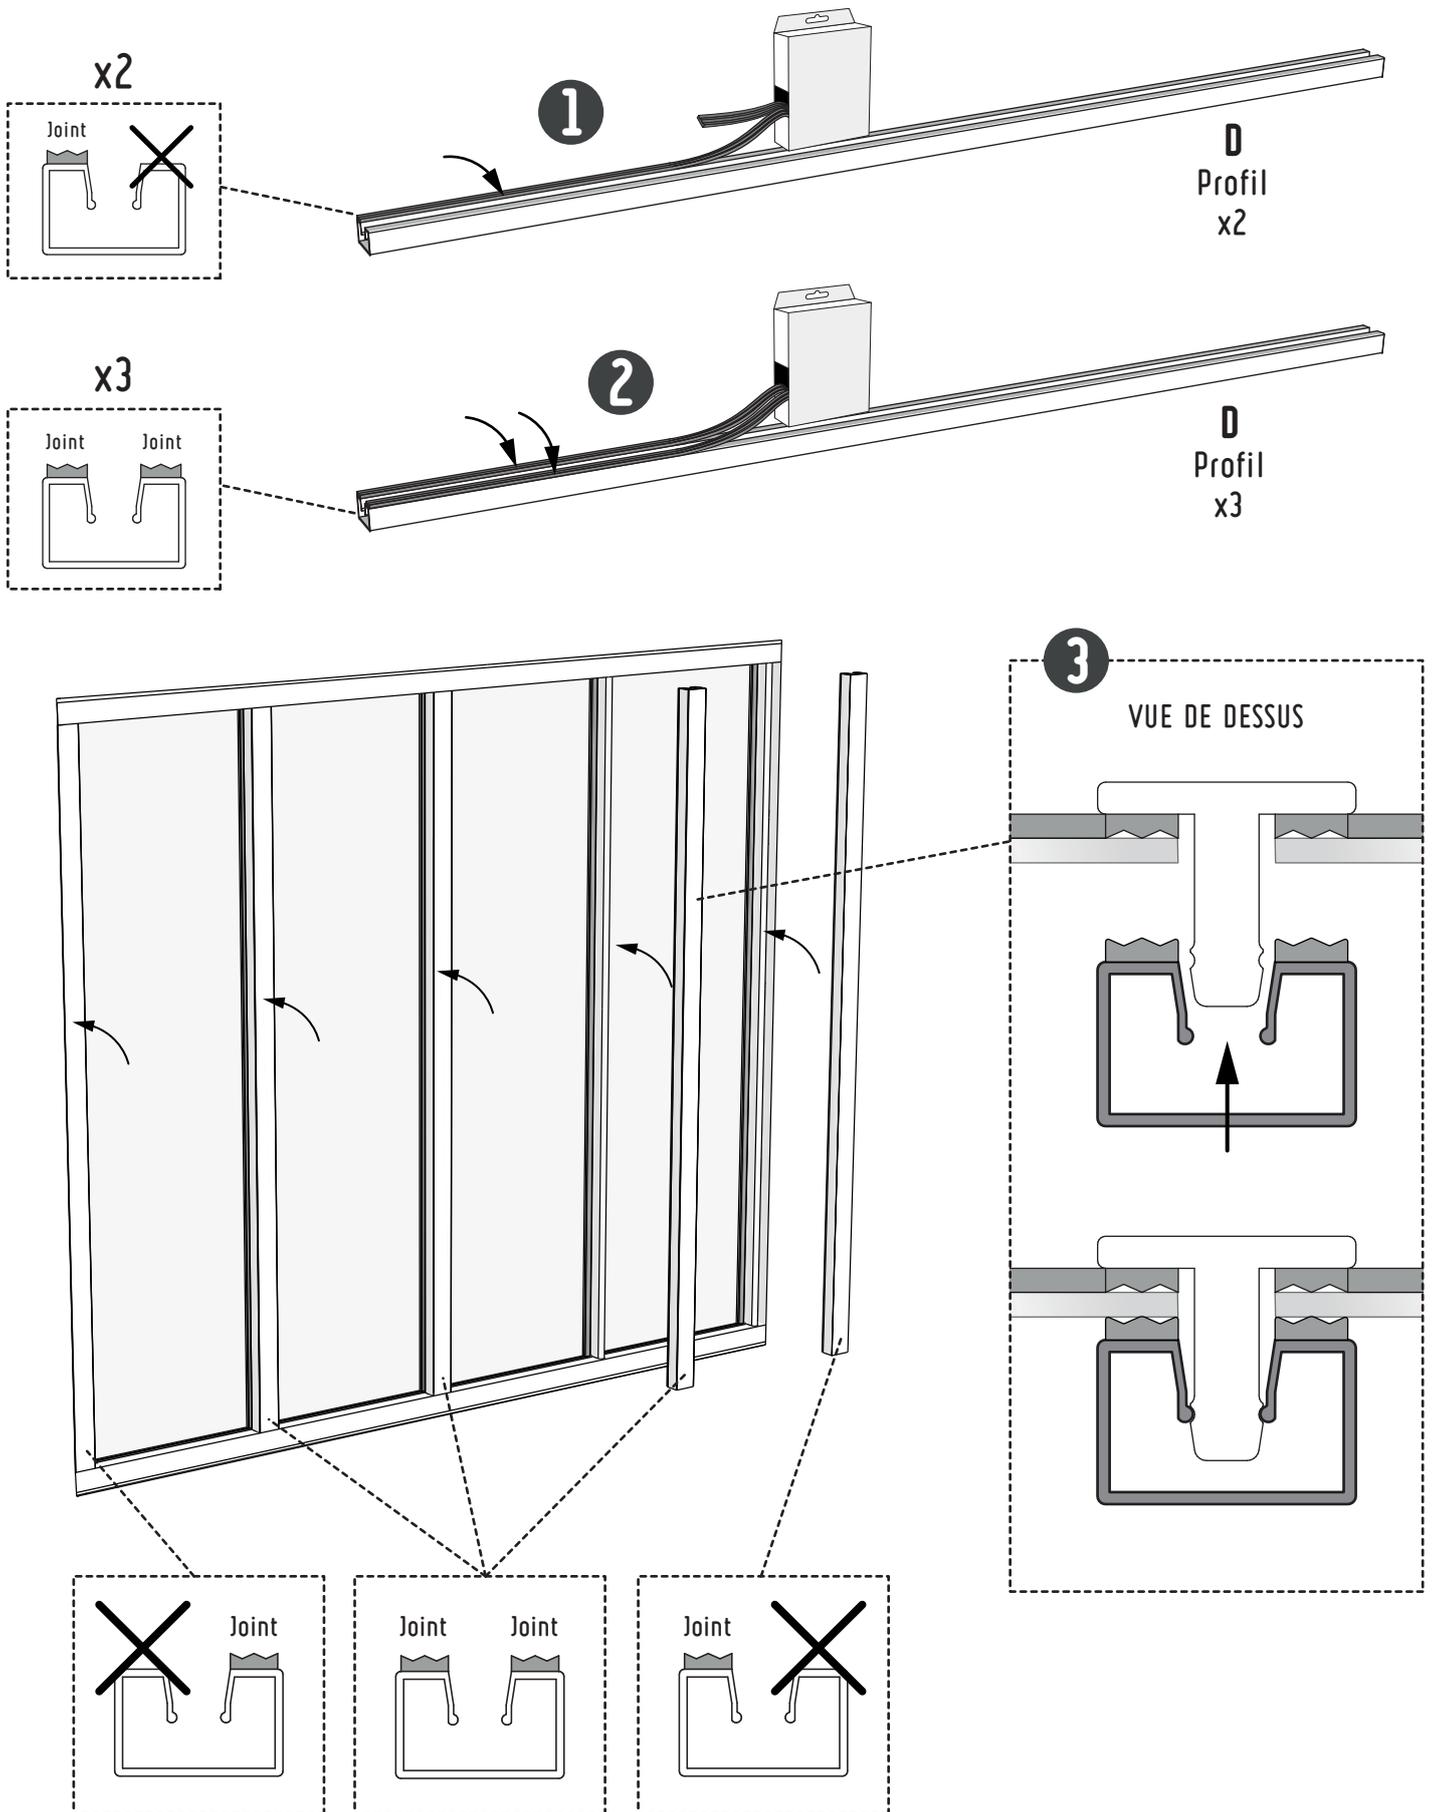


MODÈLES DISPONIBLES



VERRIÈRE 1 VITRAGE




VERRIÈRE 2 VITRAGES

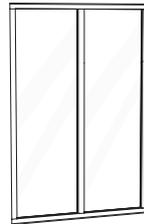


VERRIÈRE 3 VITRAGES




VERRIÈRE 4 VITRAGES

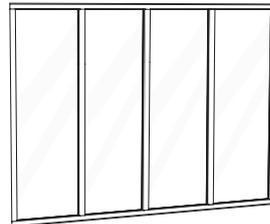

VERRIÈRE 5 VITRAGES

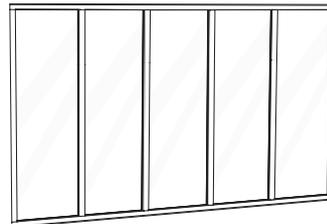

VERRIÈRE 6 VITRAGES

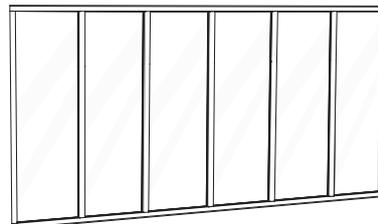

VERRIÈRE 7 VITRAGES

