

Série B 110°

Informations technique

Charnière pour portes en glace. Aucun perçage n'est nécessaire pour le montage

Possibilité de perçage de la porte (K) de 0 à 22 mm


Ouverture à 110°

Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi® à fixation rapide


Emballage

Carton 150 pièces


Palette 3600 pièces

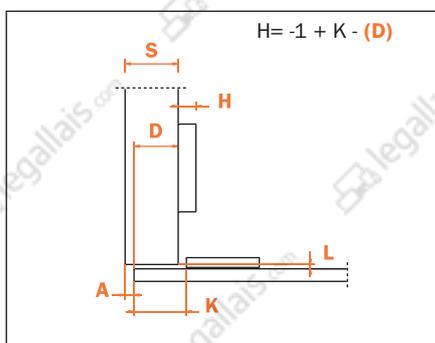


CA CBG2A99

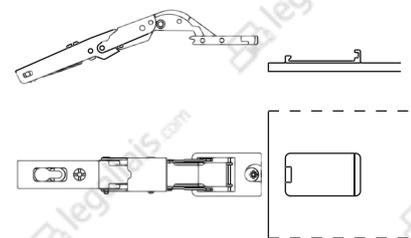


1) Fixer la plaque à la porte en glace ou au miroir par une colle spéciale. Nous conseillons de faire effectuer cette opération par des entreprises spécialisées. Pour tous renseignements sur la colle et le procédé d'application, vous pouvez vous adresser directement au fabricant de colle ou à votre fournisseur de portes en glace.

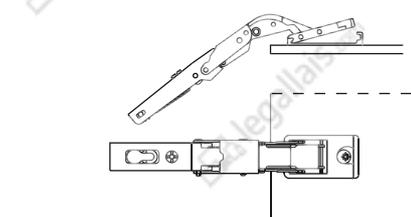

2) Monter la charnière quand la plaque est bien fixée.

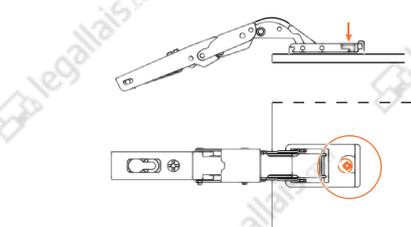

3) Positionner le bûtier sur la plaque et tourner la vis excentrique.

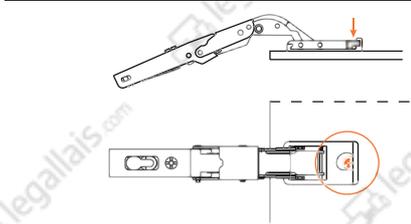

4) Maintenant la charnière est bien fixée à la porte.

Recouvrement

