


FIX-STORE®

FIXATION À LA RÉSINE DANS LES MATÉRIAUX CREUX

Contenu du kit :

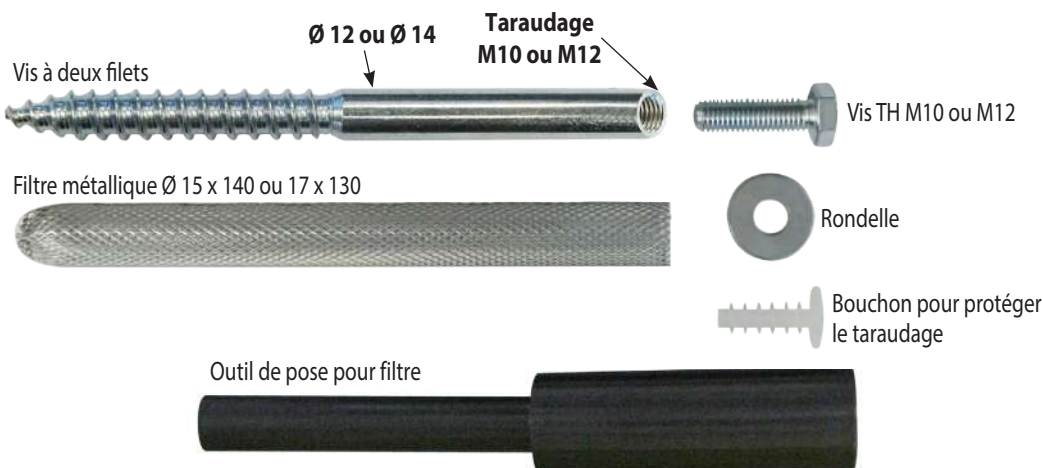

ACIER ZINGUÉ

BOÎTE

Taraudage	Vis Ø x L (mm)	Référence	Condt	Ø Perçage (mm)
M10	Ø 12 x 140	A273000	Boîte de 20	Ø 15
	* Ø 14 x 130	A273050	Boîte de 20	Ø 17
M12	Ø 14 x 130	A273450	Boîte de 20	Ø 17

* Meilleure résistance au cisaillement

SACHET

Taraudage	Vis Ø x L (mm)	Référence	Condt	Ø Perçage (mm)
M10	Ø 12 x 140	A852830	Sachet de 4	Ø 15
	Ø 12 x 140 + 1 résine 300 ml D.S.+	A860040	Sachet de 4	Ø 15
M12	Ø 14 x 130	A852850	Sachet de 4	Ø 17

INOX A4

BOÎTE

Taraudage	Vis Ø x L (mm)	Référence	Condt	Ø Perçage (mm)
M10	Ø 12 x 140	A273200	Boîte de 20	Ø 15
M12	Ø 14 x 130	A273460	Boîte de 20	Ø 17

SACHET

Taraudage	Vis Ø x L (mm)	Référence	Condt	Ø Perçage (mm)
M10	Ø 12 x 140	A852840	Sachet de 4	Ø 15

MÉTHODE DE POSE :

DANS LES MATÉRIAUX CREUX



1 Positionnez le support et tracez les repères.



2 Percez Ø 15 ou 17 mm.
(voir tableaux page 1)



3 Nettoyez le trou à l'aide d'une pompe soufflante pour un meilleur ancrage.




4 Mettez le filtre métallique dans l'outil de pose puis enfoncez l'ensemble.




5 Anticipez en enfonceant légèrement le bouchon de protection dans le taraudage.



6 Injectez la résine.

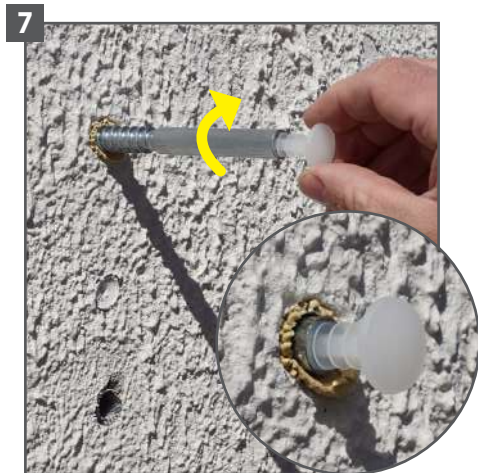

7 Vissez et enfoncez en même temps la fixation.

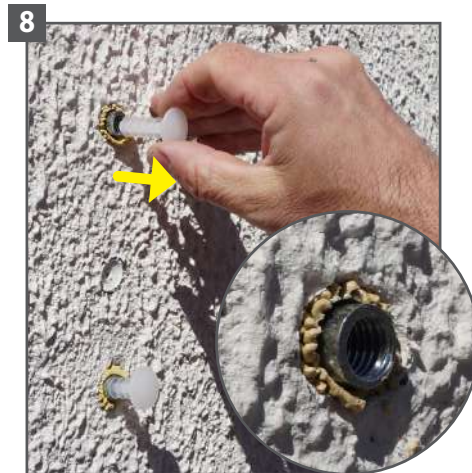

8 Une fois la résine durcie, retirez le bouchon.



9 Vissez.

Support fixé !

SPÉCIAL ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR :



KG par fixation	
80 KG	1100 KG
↓ Cisaillement	→ Arrachement
Béton avec ancrage de 110 mm et isolation de 190 mm	

POSE **APRÈS** ISOLATION DANS LES MATÉRIAUX CREUX



Vue en coupe APRÈS isolation



Pour isolation de 50 à 260 mm

Scannez ce code pour voir les dimensions

Contenu du kit :

Vis à deux filets

Filtre métallique long

Outil de pose pour filtre

Rallonge embout mélangeur lg. 250 mm

Ø 14 ou Ø 16

Taraudage M10 ou M12

Bouchon pour protéger le taraudage

Vis TH

Rondelle

Rondelle d'appui



1 Positionnez le support et tracez les repères.




2 Percez Ø 20 mm à travers l'isolant.




3 Nettoyez le trou à l'aide d'une pompe soufflante.



4 Insérez le filtre à l'aide de l'outil de pose.

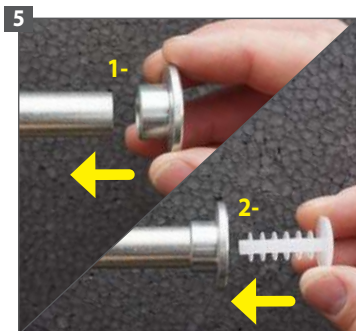


5 Anticipez en enfonçant la rondelle d'appui et le bouchon de protection dans le taraudage.

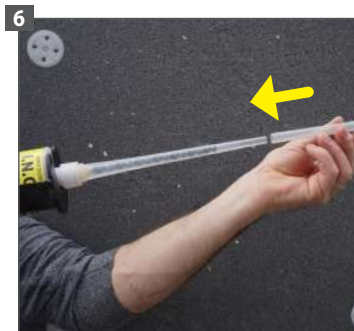


6 Placez la rallonge sur l'embout mélangeur et faites monter la résine jusqu'au bout.




7 Injectez.

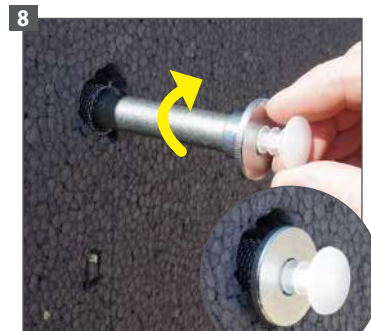

8 Vissez et enfoncez en même temps la fixation.

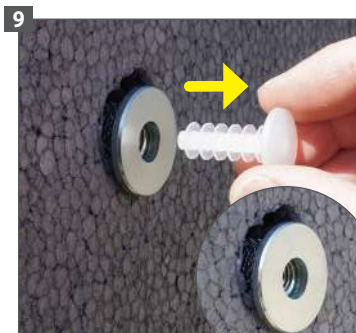

9 Une fois la résine durcie, retirez le bouchon de protection.

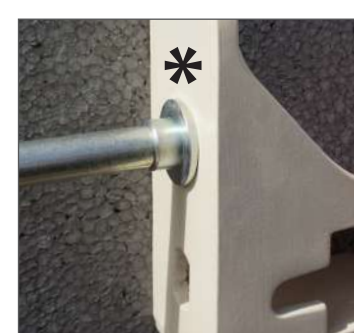

10 La rondelle d'appui est en place derrière le support pour éviter l'écrasement.



11 Vissez. La rondelle d'appui évite l'écrasement de l'isolant.



Support fixé !

SACHET - KIT COMPLET : FILTRE GRANDE LONGUEUR FOURNI

Références disponibles en boîte de 12 - voir page 4

Taraudage	Vis Ø x L (mm)	Référence	Sachet de	Ø Perçage (mm)	ISO maxi CREUX
M10	Ø 14 x 250	A131132	2	Plein : 16 Creux : 20	100/110 mm

Taraudage	Vis Ø x L (mm)	Référence	Sachet de	Ø Perçage (mm)	ISO maxi CREUX
M10	Ø 14 x 300	A131133	2	Plein : 16 Creux : 20	150/160 mm

SPÉCIAL ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR :

CSTB
le futur en construction
Coefficient de transmission thermique
Fixation store ISO
X=0,018 W/K (PV CSTB sur demande)

KG par fixation
80 KG 1100 KG
↓ Cisaillement → Arrachement
Béton avec ancrage de 110 mm
et isolation de 190 mm

POSE AVANT ISOLATION DANS LES MATÉRIAUX CREUX



Vue en coupe AVANT isolation



Pour isolation
de 50 à 260 mm

Scannez ce code
pour voir les dimensions

**Contenu
du kit :**

Vis à deux filets

Filtre métallique Ø 20 x 150

Outil de pose pour filtre

Rallonge embout mélangeur lg. 250 mm




Centreur pour que
la pièce soit toujours
de niveau

Ø 14 ou Ø 16

Taraudage
M10 ou M12

Bouchon pour protéger
le taraudage




*



Positionnez le support et tracez les
repères.



Percez Ø 20 mm puis nettoyez le trou
à l'aide d'une pompe soufflante.

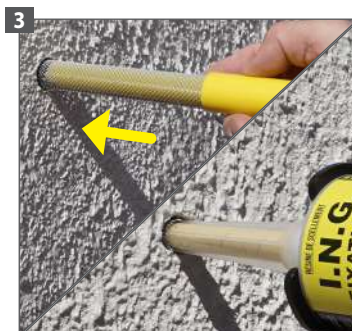

Insérez le filtre à l'aide de l'outil
de pose et injectez la résine.



Vissez et enfoncez en même temps la fixation.
N'oubliez pas le bouchon de protection.



Mettez la fixation de niveau à l'aide du
centreur.



La fixation est mise en place.
Il ne reste plus qu'à isoler.



Une fois l'isolation finie, n'oubliez pas la rondelle
d'appui pour éviter l'écrasement de l'isolant.



Vissez.

Support fixé !

SACHET - KIT COMPLET : FILTRE Ø 20 x 150 FOURNI

Taraudage	Vis Ø x L (mm)	Référence	Sachet de	Ø Perçage (mm)	ISO maxi CREUX
M10	Ø 14 x 200	A131110	2	Plein : 16 Creux : 20	50/60 mm
	Ø 14 x 250	A131120	2		100/110 mm
	Ø 14 x 300	A131130	2		150/160 mm
	Ø 16 x 340	A131150	2	Plein : 18 Creux : 20	200/210 mm
	Ø 16 x 400	A131160	2		250/260 mm
M12	Ø 16 x 280	A131175	2	Plein : 18 Creux : 20	130/140 mm
	Ø 16 x 350	A131180	2		200/210 mm
	Ø 16 x 400	A131185	2		250/260 mm

Pose AVANT ou APRÈS isolation dans les matériaux pleins

BOÎTE - SANS FILTRE

Taraudage	Vis Ø x L (mm)	Référence	Boîte de	Ø Perçage (mm)	ISO maxi PLEIN
M10	Ø 14 x 200	A131135	12	Plein : 16 Creux : 20	80/90 mm
	Ø 14 x 250	A131140	12		130/140 mm
	Ø 14 x 300	A131145	12		160/170 mm
M12	Ø 16 x 280	A131190	12	Plein : 18 Creux : 20	140/150 mm
	Ø 16 x 350	A131195	12		210/220 mm
	Ø 16 x 400	A131200	12		250/260 mm