



COLIS N° \_\_\_\_\_

## NOTICE DE MONTAGE

Vous avez acheté un produit Foresta et nous vous en remercions. Voici quelques conseils pour que vous puissiez profiter pleinement de votre achat :

Le bois est un produit naturel et c'est pour cela qu'il nous séduit tant. Cependant n'oublions pas qu'il est sensible aux variations de température et qu'il évolue dans le temps. Les imperfections naturelles telles que les gouttes de résine, différences de couleur, fissures, noeuds... ne doivent pas être interprétées comme des défauts. Nous ne pouvons pas non plus exiger d'un abri de jardin les mêmes qualités que pour notre habitation en termes d'isolation et d'étanchéité. C'est sans doute là tout ce qui fait le charme de l'abri de jardin.

### Précautions à prendre avant montage :


Foresta c'est aussi des équipes de monteurs répartis sur toute la France métropolitaine, des professionnels qui peuvent assurer chez vous le montage de votre abri. Cela dit, le montage est à la portée de tous, il suffit d'être un peu bricoleur et de s'y mettre.

### **Soubassement :**

Vérifiez que les fondations sont conformes au plan de soubassement fourni par le magasin et que la surface est bien plane. C'est primordial pour une bonne stabilité des structures et un bon fonctionnement des porte et fenêtre. Il est également important d'isoler votre abri de l'humidité du sol et l'ancrage au sol est conseillé mais cela reste à la charge du client car les solutions sont en fonction de la nature des fondations. Les conseils sont à prendre auprès de votre magasin.

### **Outils nécessaires :**

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| - Maillet          | - Niveau   |
| - Marteau          | - Mètre    |
| - Scie             | - Lunettes |
| - Tournevis        | - Pinceau  |
| - Perceuse         | - Lasure   |
| - Echelle/Escabeau |            |

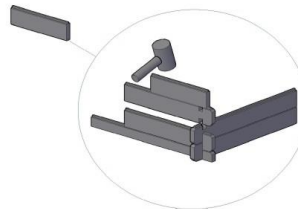

Bloc d'aide (livré dans le colis)

### **Sécurité :**

N'oubliez pas de respecter les règles basiques de sécurité pour tout chantier, le principal risque encouru étant la chute de l'échelle ou du toit (perte d'équilibre, glissement de l'échelle, n'appuyez pas votre échelle sur l'abri tant que celui-ci n'est pas fini d'être monté ...). Soyez donc très prudent, éloignez les enfants, maniez les outils avec précaution et conformément à leur notice d'utilisation, portez des gants pour vous protéger des échardes et des coups de marteau, et protégez vos yeux.





### **Assurance :**

L'abri de jardin fait partie des dépendances et est de ce fait couvert par le contrat d'assurance MRH (Multirisque habitation). Cependant les garanties étant variables selon les compagnies et les types de contrats, Il vous revient de vérifier l'étendue des garanties auprès de votre assureur ou en relisant vos conditions générales et particulières de contrat ; vérifier par exemple que vous ne dépassez pas avec cet abri le nombre de m<sup>2</sup> couverts, quelles sont les exclusions de prise de garantie ? Il peut être exigé que l'abri soit ancré dans les fondations ou les soubassements pour garantir la tempête, que certains points de fermeture soient présents pour garantir le vol, etc... Vos besoins en garantie dépendent également de l'usage que vous ferez de l'abri.

### **Entretien et SAV :**

Retrouvez nos conseils dans les conditions de garantie en fin de notice.

Sachez enfin qu'il existe plusieurs éléments en option qui peuvent vous aider à équiper votre abri tels que des kits panneau solaire, récupérateur d'eau, anti-tempête si vous êtes dans une zone à risque, des solutions de couverture type shingle durable dans le temps,... N'hésitez pas à demander conseil à votre professionnel.

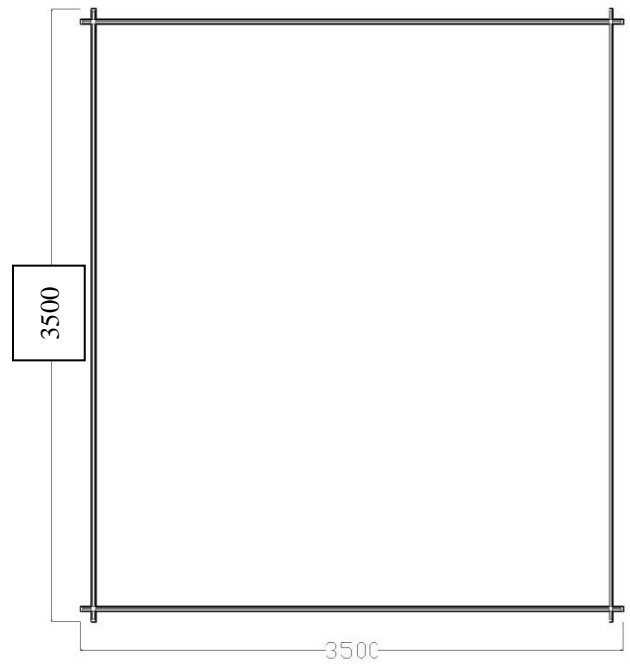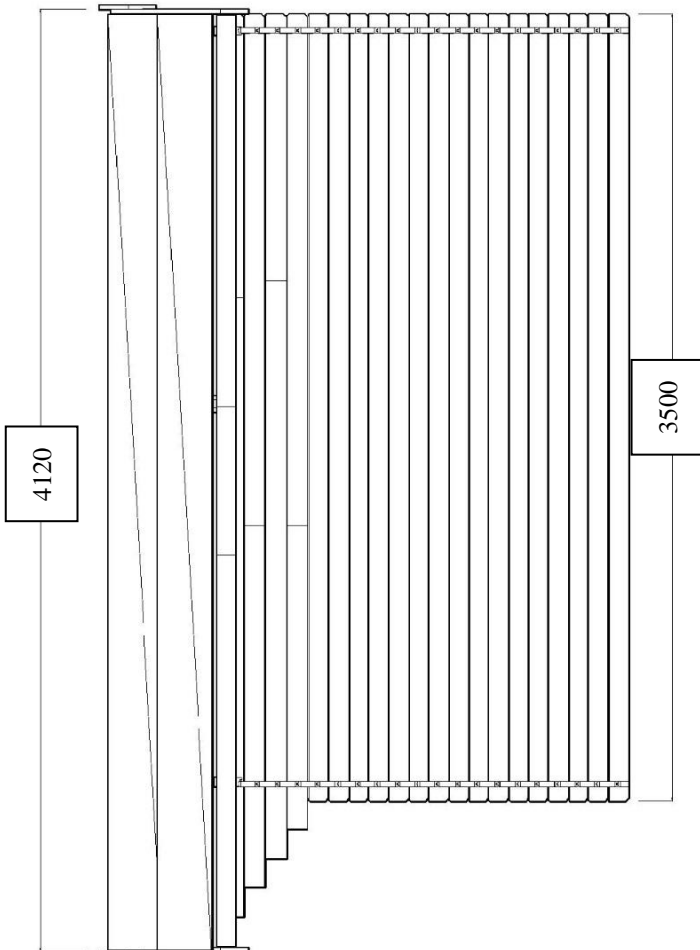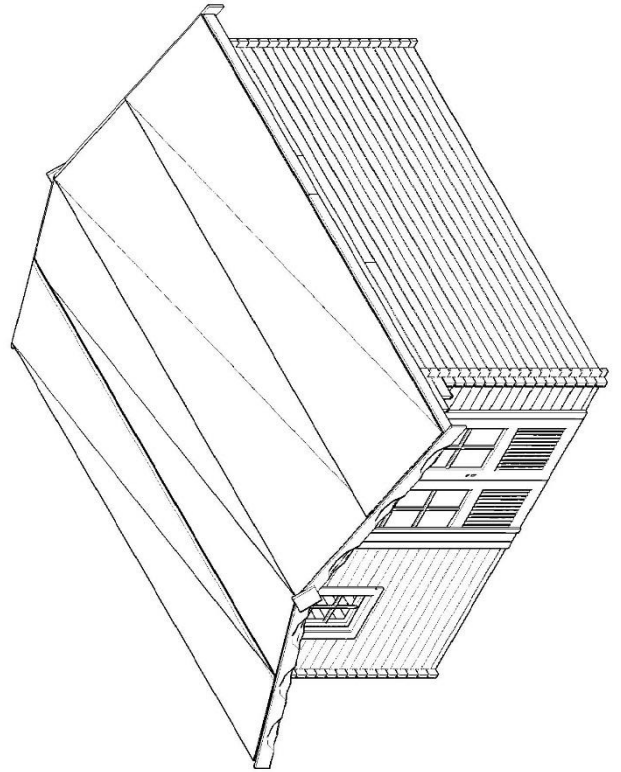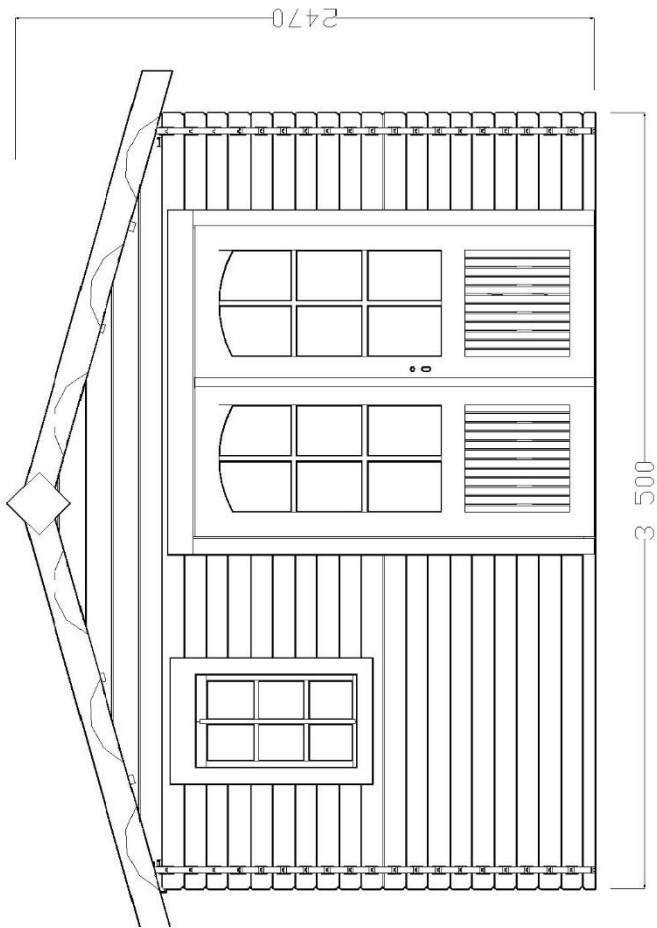

**DON 3535.02 b**







Abri DON 3500 x 3500 mm

Code EAN :

**Colis n° :**



**(à rappeler impérativement pour toute demande SAV)**



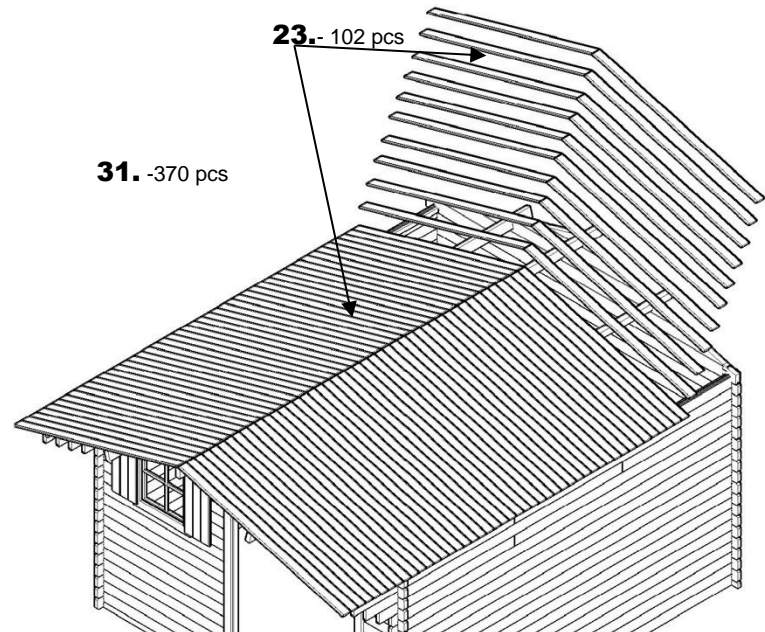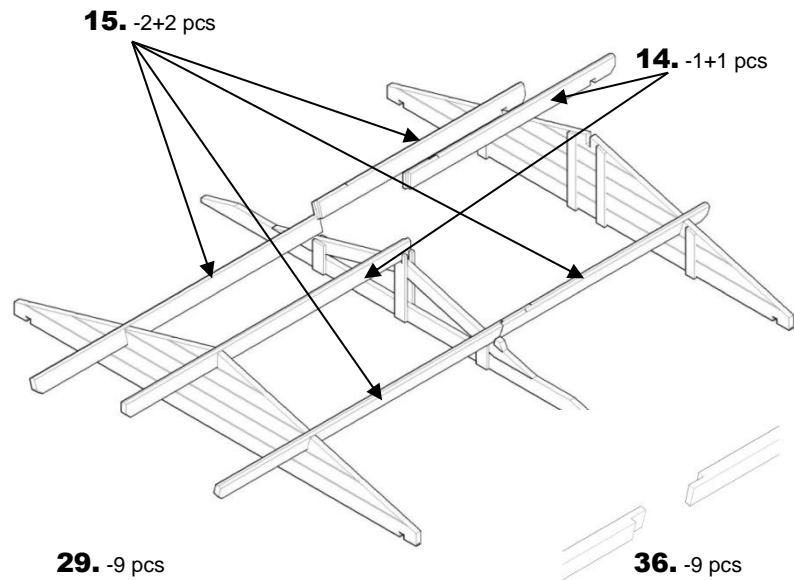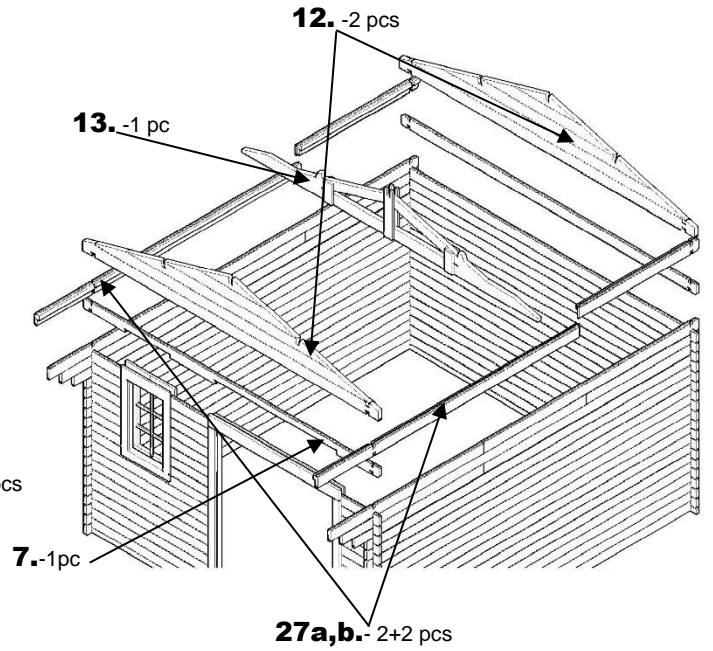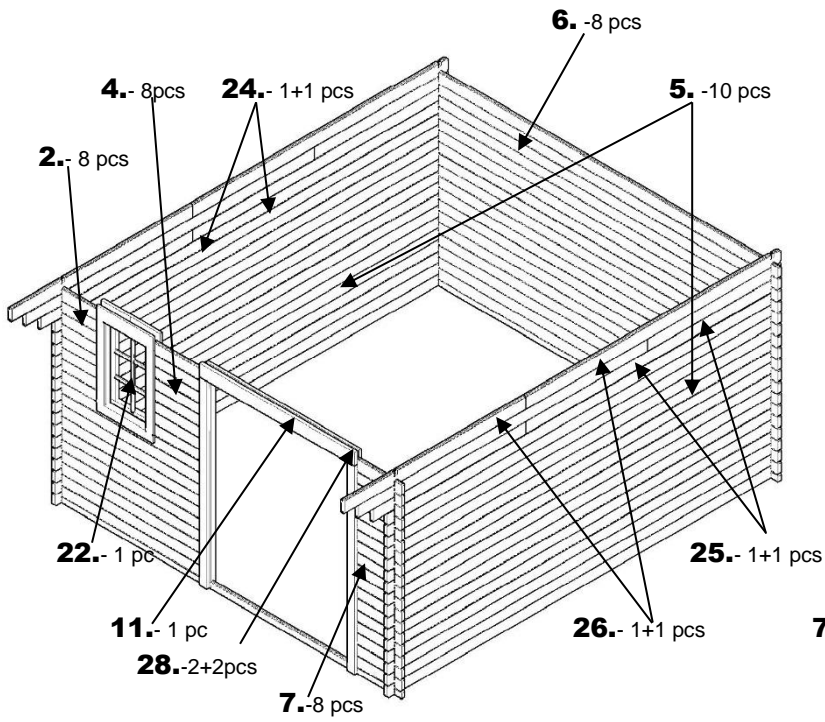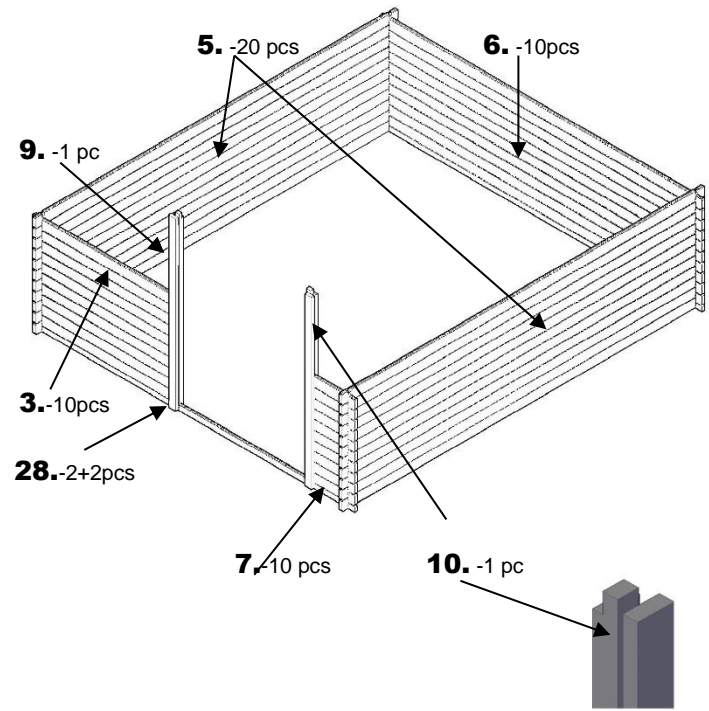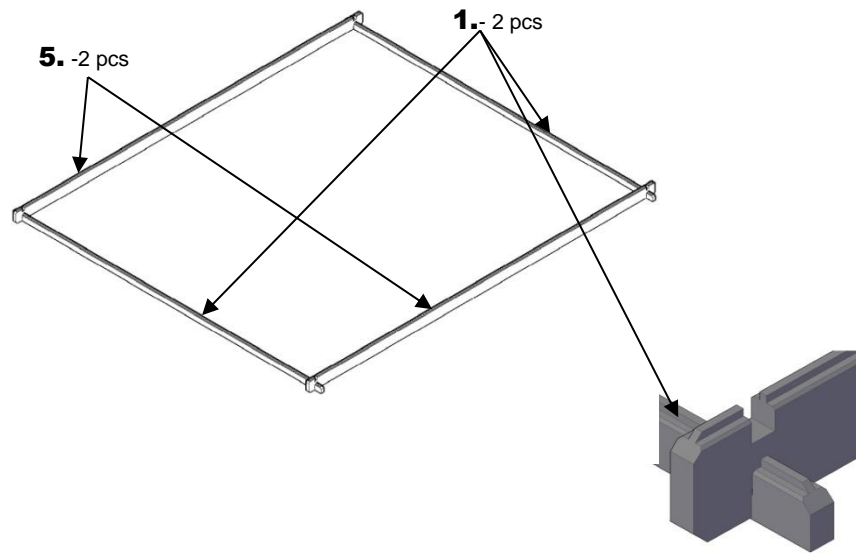





28. -30 pcs

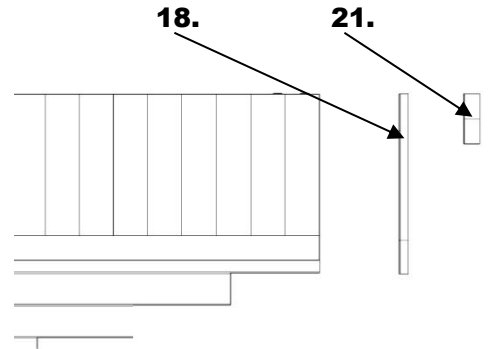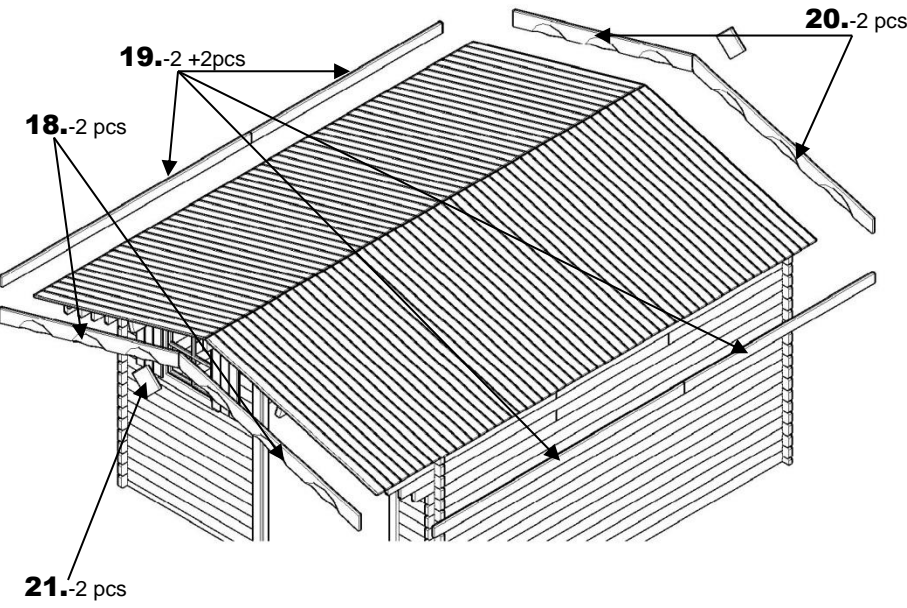

32.- 400 pcs

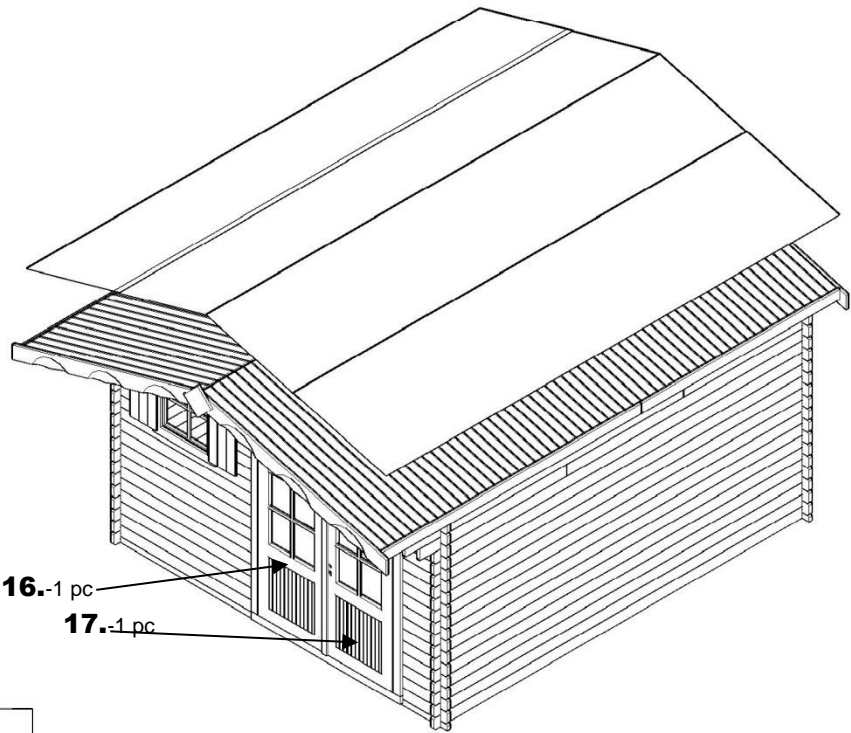

11.

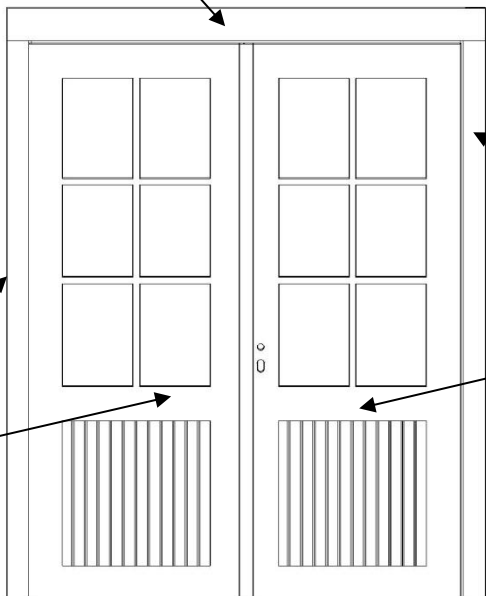

33.- 1

34.- 2 pcs

30.- 8 +4 pcs

9.

16.

10.

17.

Numéro	Désignation	Dimensions (en mm)	Quantité	
1.	I28.2.3500	Demi – madrier entaillé	3500 x 58 x 28	2
2.	L28.1.530	Madrier coté fenêtre	530 x 108 x 28	8
3.	L28.1.1480	Madrier dessous fenêtre	1480 x 108 x 28	10
4.	L28.0.435	Madrier entre fenêtre et porte	435 x 108 x 28	8
5.	L28.2.3500	Madrier paroi latérale	3500 x 108 x 28	32
6.	L28.2.3500	Madrier paroi arrière	3500 x 108 x 28	19
7.	L28.2.3500d	Madrier dessus porte découpée	3500 x 108 x 28	1
8.	L28.1.530	Madrier coté porte	530 x 108 x 28	18
9.	TLS1840.28	Huisserie latérale gauche	1840 x 80 x 76	1
10.	TLD1840.28	Huisserie latérale droite	1840 x 80 x 76	1
11.	TS1550.28	Huisserie supérieure	1550 x 120 x 76	1
12.	F28.3500.500	Pignon	3500 x 500 x 48	2
13.	FI40.3500.460	Ferme intermédiaire	3500 x 460 x 40	1
14.	GC1780.90	Poutre faite	1780 x 90 x 40	1
	GC2360.90	Poutre faite	2360 x 90 x 40	1
15.	GL1780.90	Poutre latérale toiture	1780 x 90 x 40	2
	GL2360.90	Poutre latérale toiture	2360 x 90 x 40	2
16.	US1800.700	Porte gauche	1800 x 700 x 28	1
17.	UD1800.700	Porte droite	1800 x 700 x 28	1
18.	DSF1970.130	Décoration façade	1970 x 130 x 20	2
19.	DL2330.90	Décoration latérale	2330 x 90 x 20	2
	DL1750.90	Décoration latérale	1750 x 90 x 20	2
20.	DSF1970.90	Décoration arrière	1970 x 130 x 20	2
21.	R150.90	Losange	150 x 90 x 20	2
22.	C780.485.28	Fenêtre vitrée	780 x 485 x 40	1
23.	A16.1925	Planche toiture	1925 x 90 x 15	92
24.	LS28.2.3640	Madrier supérieur paroi latérale	3640 x 108 x 28	2
25.	LS28.2.3790	Madrier supérieur paroi latérale	3790 x 108 x 28	2
26.	LS28.2.3930	Madrier supérieur paroi latérale	3930 x 108 x 28	2
27.	LSS28.1.2700	Madrier supérieur paroi latérale gauche a	2700 x 108 x 48	1
	LSS28.1.1400	Madrier supérieur paroi latérale gauche b	1400 x 108 x 48	1
	LSD28.1.2700	Madrier supérieur paroi latérale droite a	2700 x 108 x 48	1
	LSD28.1.1400	Madrier supérieur paroi latérale droite b	1400 x 108 x 48	1

### Détail sachet visserie :

28.	Vis 4 x 45		
	- fixation du cadre de la porte		8
	- vis pour fixation des décorations		30
29.	Clous pour fixation des poutres sur les pignons	L 100	9
30.	Vis 3 x 30		
	- fixation verrou a douille		8
	- fixation décoration porte		4
31.	Clous	L 40	
	- fixation planches de toit		370
32.	Clous pour fixation du bardeau bitumé	L 16	400
33.	Serrure de porte		1
34.	Verrou a douille		2
36.	Vis 3 x 35		
	- fixation du poutre toit entre eux		9

## « BUCHER » 1,00 x 3,50 m

Le bûcher est livré en kit. Tous les éléments en bois, le bardeau bitumé et la quincaillerie sont livrés dans le même colis avec les instructions de montage.

Numéro	Désignation élément	Dimensions (en mm)	Nombre de pièces
1. SB1760	Poteaux	1 760 x 70 x 70	3
2. GB1820	Poutre	1 820 x 90 x 40	2
GB2320	Poutre	2 320 x 90 x 40	2
3. DSFB1100	Décorations façade, arrière	1 100 x 130 x 20	2
5. SFB1000	Demi – pignon	1 000 x 373 x 40	3

Maintenant, nous vous conseillons de suivre étape par étape la notice de montage.

-Démontez la décoration façade, la décoration arrière et celle latérale de l'abri, pour faciliter le montage du bûcher.

Fixer les poteaux dans les platines métalliques de fixation au sol avec des vis 4\*45 .

Monter les demi - pignons au-dessous du toit de la maison et fixe le avec de vis 4\*50 .

Positionner les poteaux, après emboîter les demi – pignons dans les poteaux – vis 4\*45 .


Positionner les poutres dans les entailles des demi – pignons – vis 5\*70 .

Fixer les planches de toit avec de clous de 40 mm .

Poser le bardeau bitumé.

Fixer les décorations façade, arrière.

**Vous devez ajuster le dimension des poteaux en fonction de votre terrain**

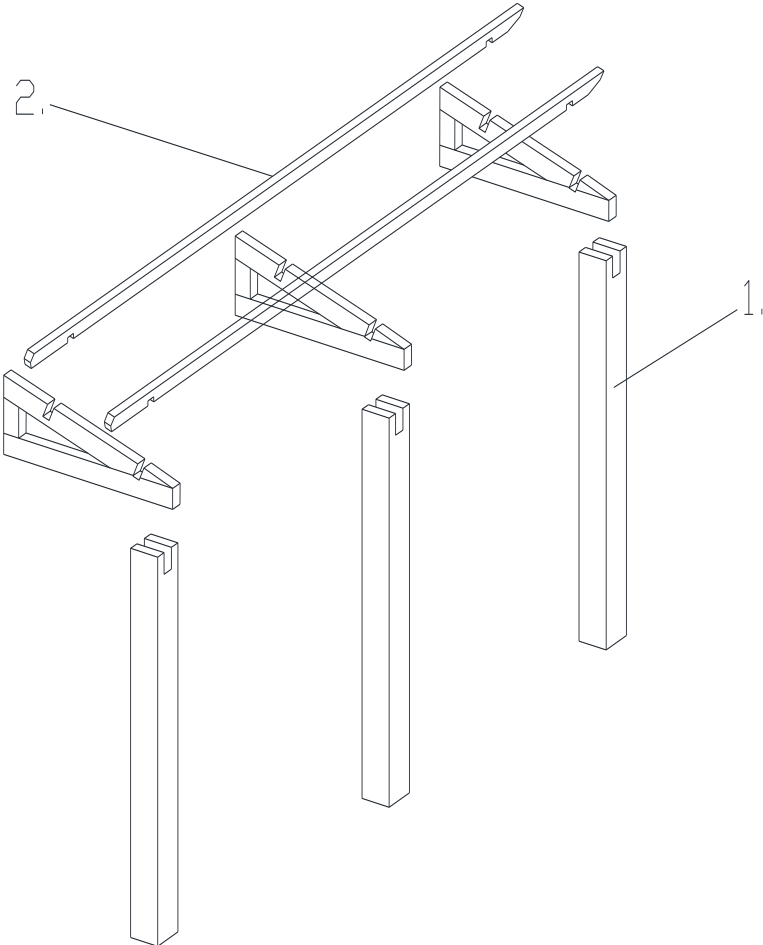

PARDI LATERALE MAISON

