

Mode d'emploi pour la boîte aux lettres T601

Faire un trou dans la porte, 300 mm de long et de haut.70 mm

Vérifiez que la boîte aux lettres tient dans le trou.


Appliquez une petite perle de silicone autour de l'intérieur de la plaque avant.

Appuyez ensuite sur la partie extérieure de la boîte aux lettres dans le trou.

Maintenez en place à l'extérieur, puis alignez le cadre en plastique pour que les deux aillent ensemble.

Ensuite, vissez ensemble de l'intérieur à l'aide des 4 vis fournies.

Vissez soigneusement pour que l'extérieur et l'intérieur soient en contact avec le vantail de la porte des deux côtés.

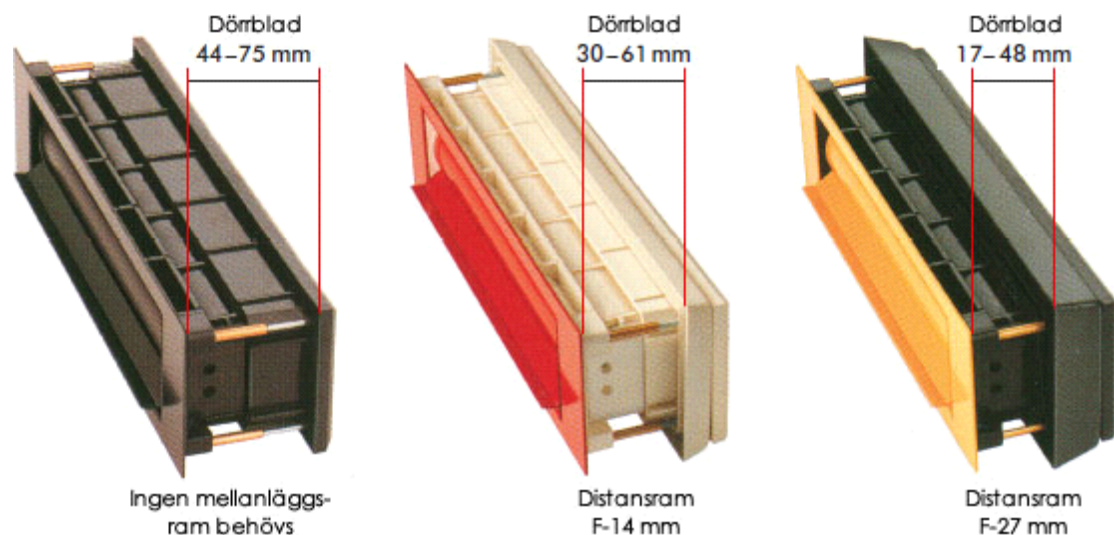

Vantail de porte 44-75 mm - Aucun cadre d'espacement nécessaire

Vantail de porte 30-61 mm - Cadre d'assemblage F-14 mm

Vantail de porte 17-48 mm - Cadre d'assemblage F-27 mm