

Unitecnic 1200 Unitecnic 1210



Notice de pose

- La main (sens de la béquille) est déterminée en usine et ne peut pas être changée.


- Seules les vis rouges peuvent être dévissées (changement de combinaison).

Tout autre démontage interne est interdit.
(annulation de la garantie)


① Déposer les béquilles, rosaces, etc. Laisser le coffre encastré et le cylindre en place.
Si la porte n'en est pas déjà équipée, poser le coffre encastré.

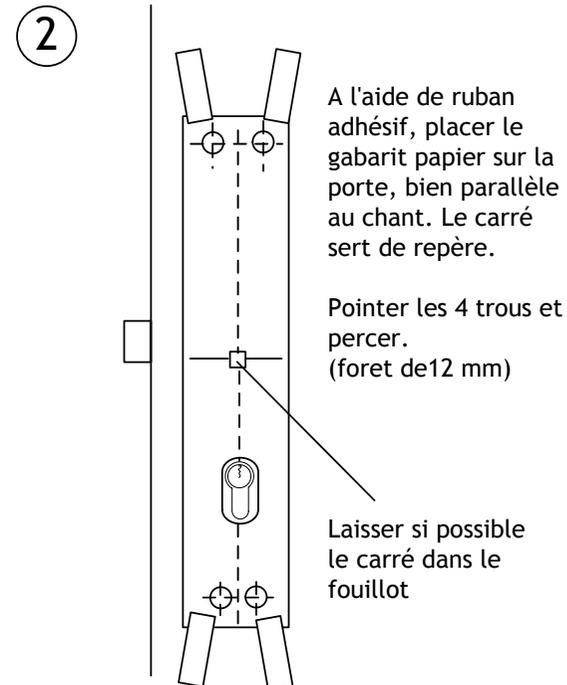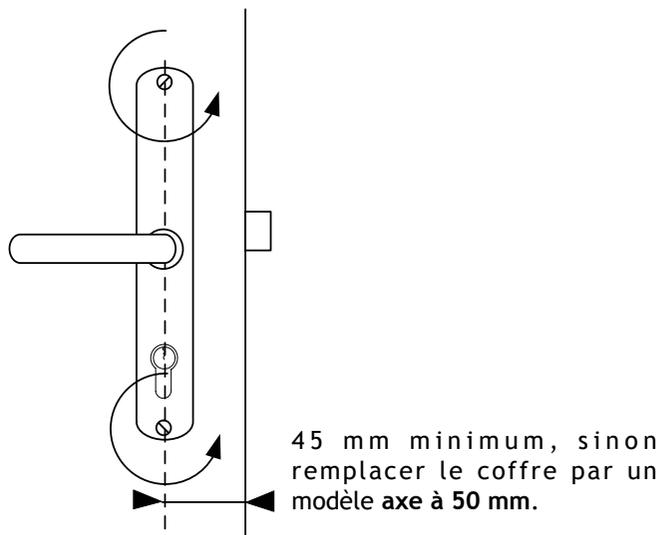


③ Préparer le carré spécial, suivant l'épaisseur de la porte:



entre 50 mm et 55 mm (laisser tel quel)




entre 43 mm et 50 mm (casser un côté)





entre 35 mm et 43 mm (casser les 2 côtés)

④ Mettre en place le carré dans le fouillot.
Attention:
Sens différent suivant la main de la porte!

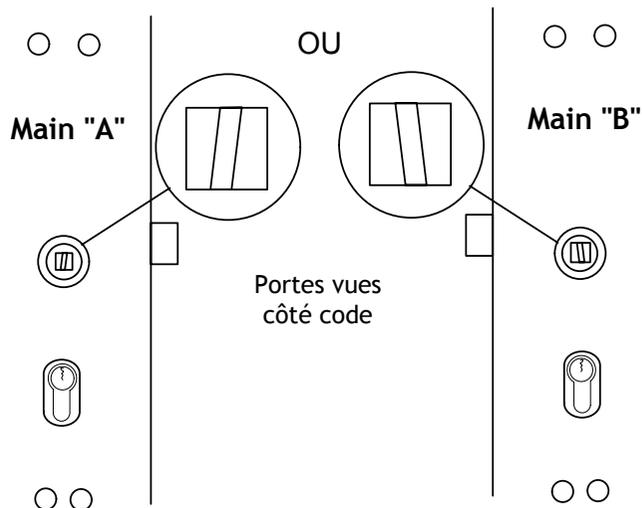


⑤ Assembler la face avant (si nécessaire : changer la combinaison et/ou modifier l'option libre-passage auparavant) (voir autre notice)

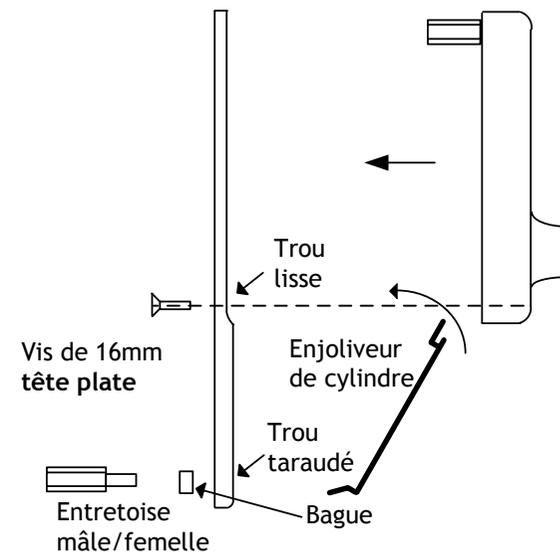


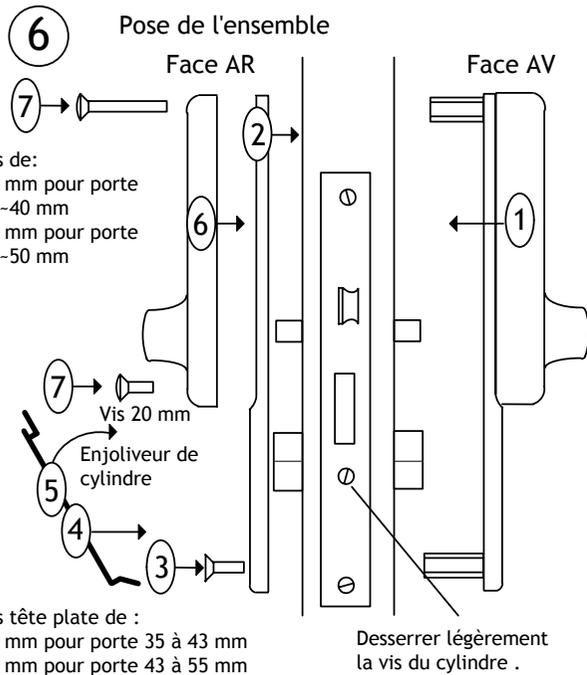

7 Vérifier immédiatement que la béquille intérieure entraîne le pêne demi-tour sans aucune difficulté.

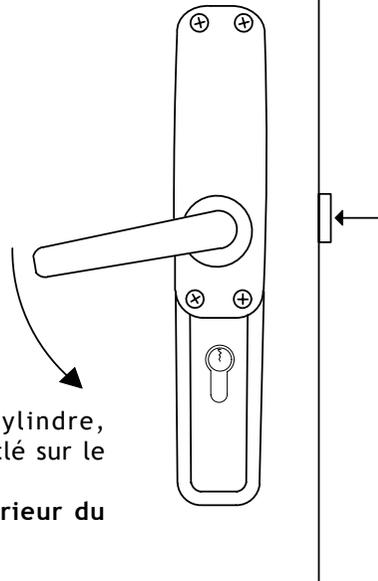

8 Pour Mecanis 1210 uniquement:

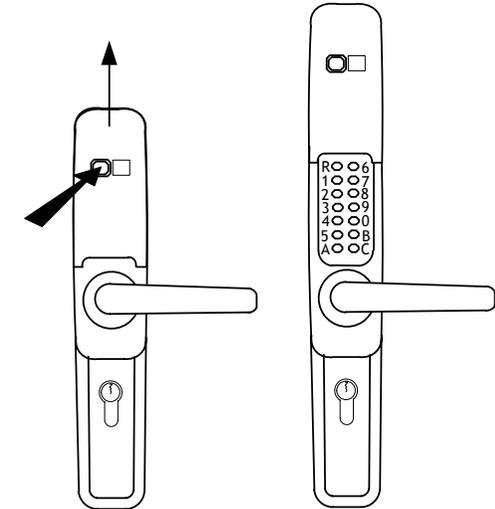

-Appuyer sur le bouton.
-Coulisser le volet vers le haut jusqu'à l'encliquetage.

9 Composer le code en place, puis abaisser la béquille: le pêne se rétracte, permettant d'ouvrir la porte.


Nota :

- Un code commence **toujours** par "C".
- Le code en place dans une serrure neuve est indiqué sur une petite carte livrée dans l'emballage

10 Pour mettre la serrure en libre-passage

Touche de libre-passage «R»

(dans le cas où cette fonction est présente).

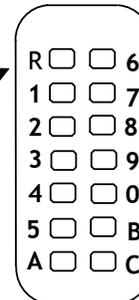

Composer le code puis appuyer sur la touche de libre passage «R» .
La béquille est alors déverrouillée et reste indéfiniment dans cet état .

Pour Unitecnic 1210 uniquement:

Masquer les touches en coulisant le volet vers le bas jusqu'à l'encliquetage.

11 Pour revenir en accès contrôlé

Appuyer sur la touche de libre-passage «R» , puis sur la touche "C", la béquille se reverrouille.

Ne pas refermer la porte avant d'avoir effectué plusieurs essais.