

# SYSTÈME DU RAIL STRATLOCK


## SL-RCF90 Comment construire une structure murale

SL-RCF90



UTILISATION AVEC :

SL-RLE




Vis sans tête (fournies)

Cales si nécessaires

Fixation appropriée pour le rail

Clé hexagonale de 2,5mm

Glisser le SL-RCF90 dans la rainure du profilé vertical SL-RLE dans la position souhaitée et serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm.

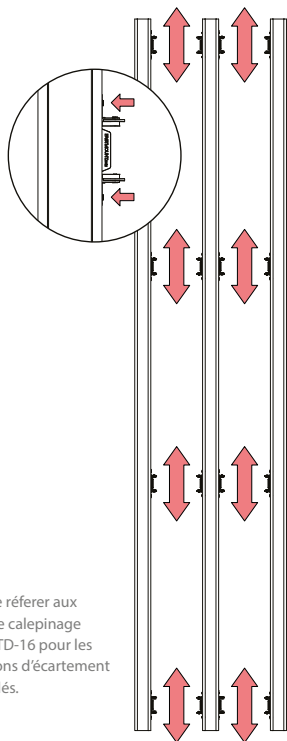

NOTE : Se référer aux guides de calepinage TD-15 & TD-16 pour les instructions d'écartement des profilés.

Insérer l'extrémité du profilé horizontal SL-RLE dans le SL-RCF90, serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm.

