


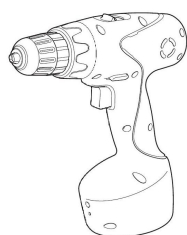

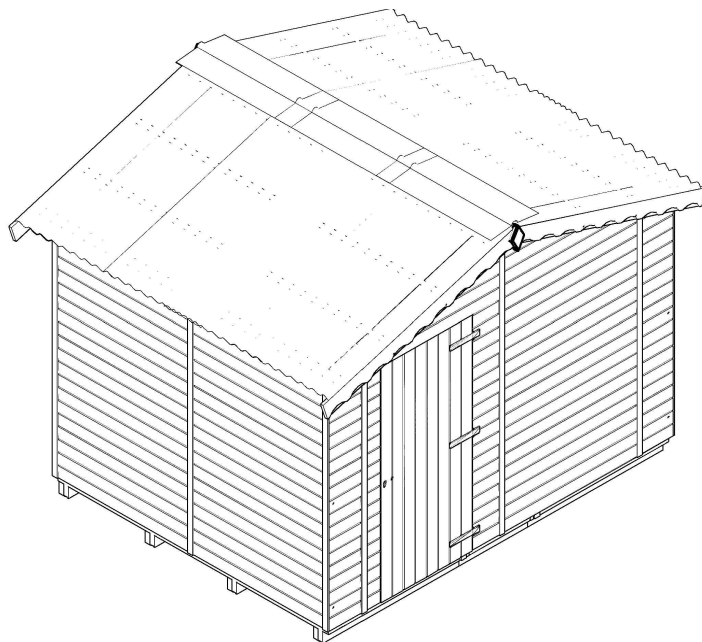
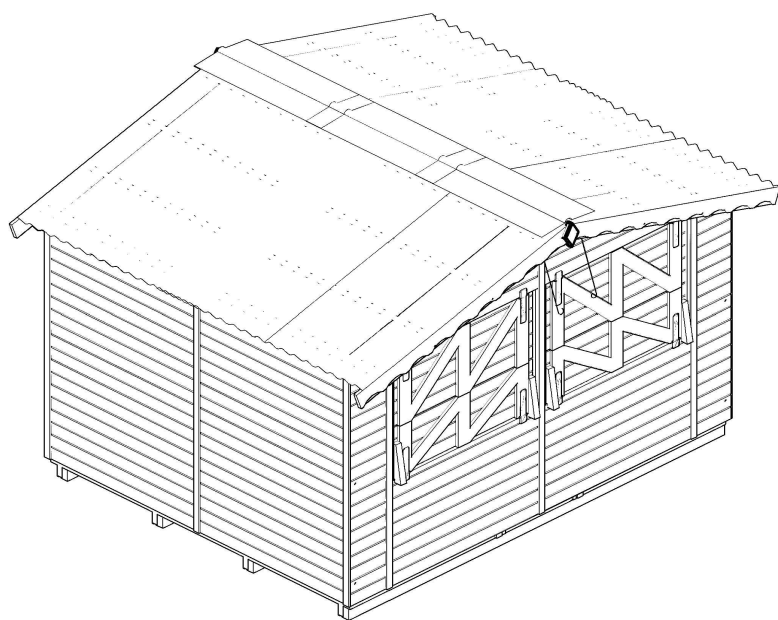
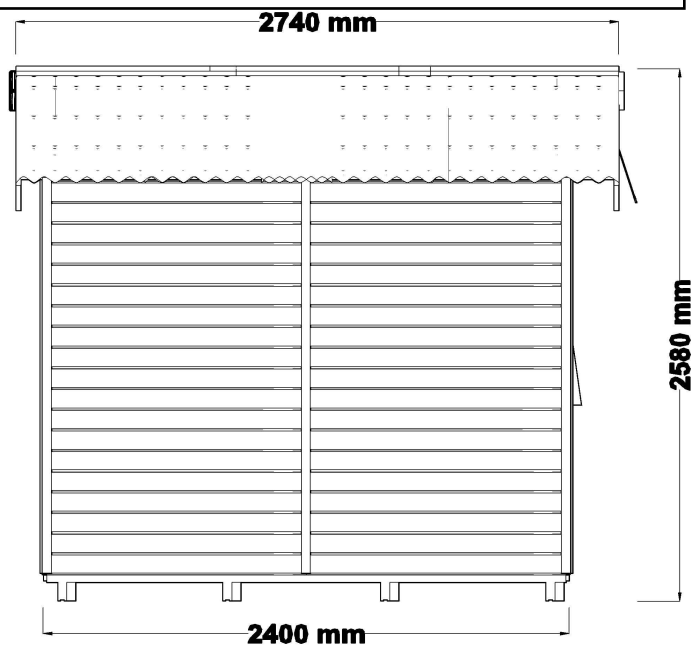


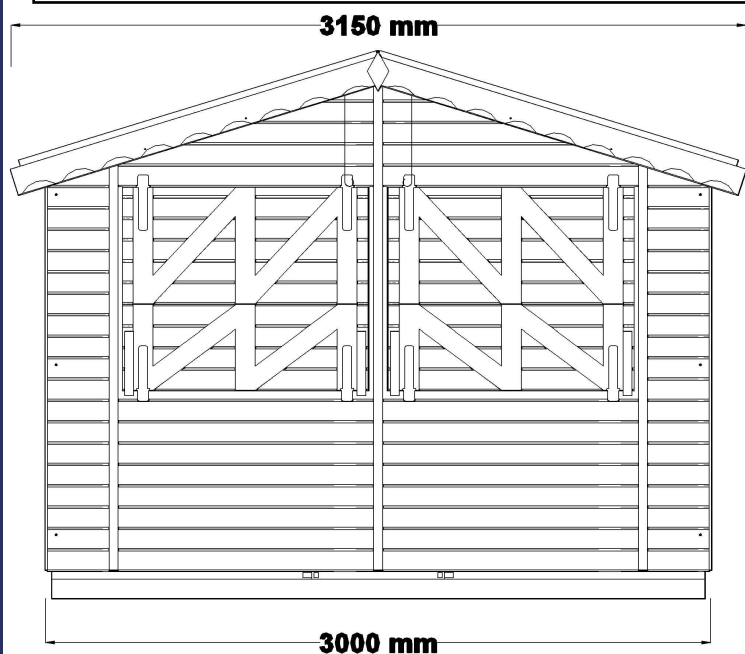

ST 3024.01

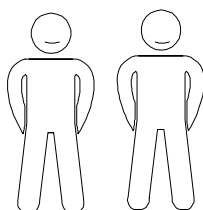

ATTENTION!!!
Pour éviter d'abîmer
vos pièces de bois, il
faut les pré-percer
avant de visser.


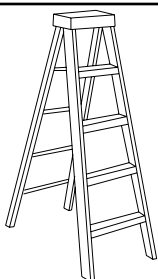


ST 3024.01

Code EAN : 3701406705199

**Colis n° :
(à rappeler impérativement pour
toute demande SAV)**

PLAN DE SOUBASSEMENT

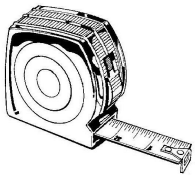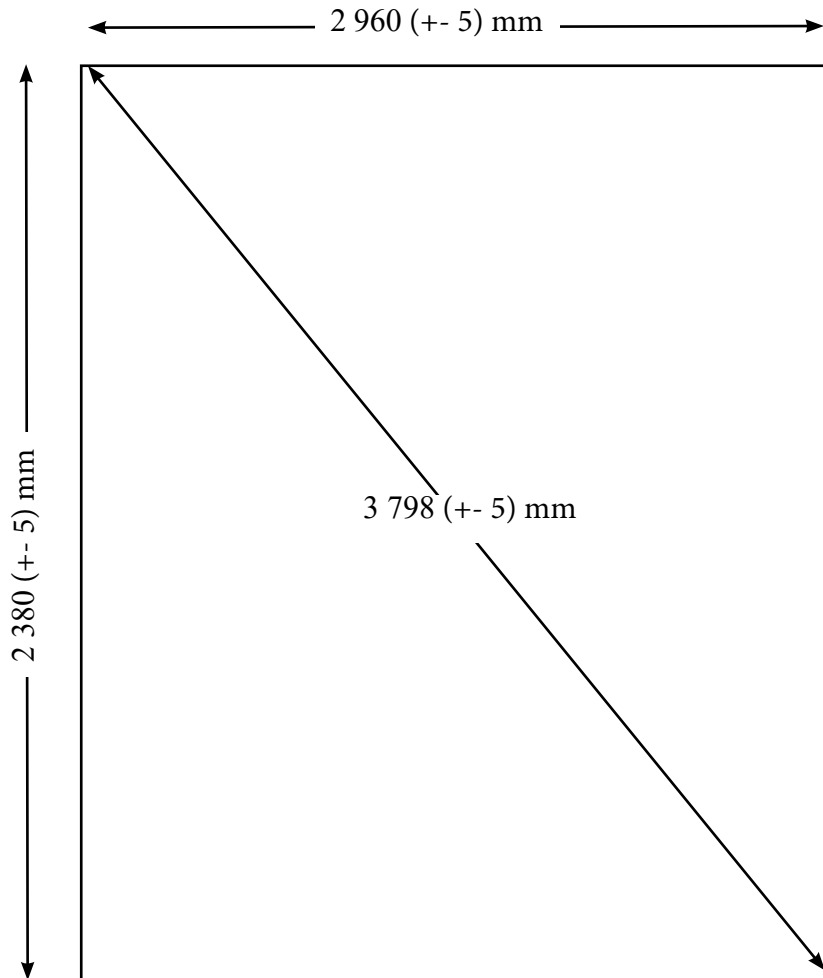

Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.

Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):

- longueur et largeur: + 0,01m;
- équerrage: +0,01m mesuré sur 10m;
- arase: +0,01m sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de + 2mm par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan: +5mm .

NOTICE DE MONTAGE







3/14

ST 3024.01

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande SAV

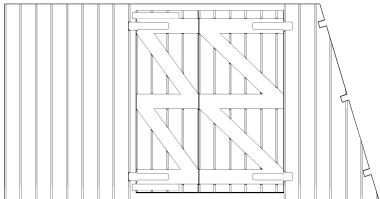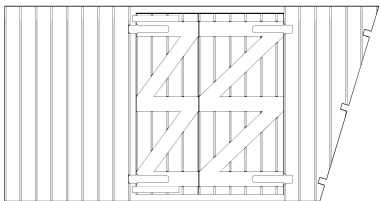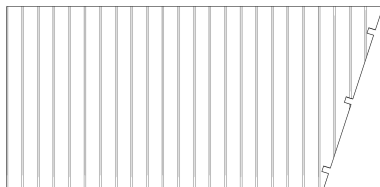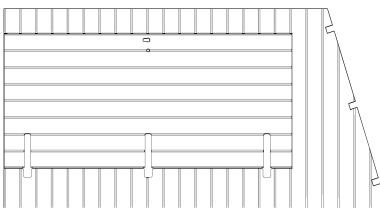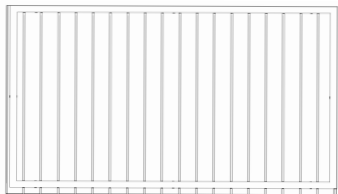Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
1.	1	Panneau façade gauche 	PFG2400.60	2400*1200* 60		
2.	1	Panneau façade droite 	PFD2400.60	2400*1200* 60		
3.	1	Panneau arrière gauche 	PSG2400.60	2400*1200* 60		
4.	1	Panneau arrière droite 	PSD2400.60	2400*1200* 60		
5.	2	Panneau d'angle, gauche 	PCG2020.60	2020* 300* 60		
6.	2	Panneau d'angle, droite 	PCG2020.60	2020* 300* 60		
7.	2	Panneau latérale droite 	PLD1904.60	1904*1180* 60		




NOTICE DE MONTAGE

SY 3024.01 JCB

4/14

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.
Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande SAV

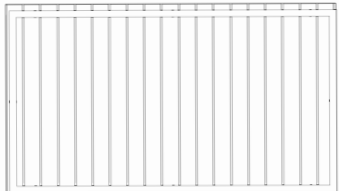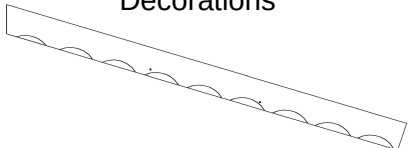Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
8.	2	Panneau latérale gauche 	PLG1904.60	1904*1180* 60		
9.	2	Panneau plancher gauche/droite 	PP2380.148	2380*1180*148		
10.	1	Panneau plancher milieu 	PPM2380.148	2380* 600*148		
11.	2	Baguettes couvre joints 	BCJ2380.10	2380* 40* 10		
12.	4		BCJ2000.10	2000* 40* 10		
13.	6		BCJ1915.10	1915* 40* 10		
14.	1	Décorations 	DFA1750.125	1750* 125* 20		
15.	4	Poutres toit 	PTL2700.70	2700* 70* 40		
16.	2		PF2700.70	2700* 70* 40		
17.	1+1	Poutres latérale toit 	PL2700.60	2700* 60* 40		
19.	2	Décorations 	LOS190.90	190* 90* 20		


NOTICE DE MONTAGE


SY 3024.01 JCB

5/14


Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
20.	8		OND1700.860	1700* 860* 30		
21.	3		FON1000.490	1000* 490* 30		
22.	130		Vis ond			
23.	8		Vis a écrou papillon 6*40 mm			
24.	28		Vis a écrou papillon 8*100 mm			
25.	24		Vis a ecrou papillon 8*120 mm			
26.	1		Verrou a douille			
27.	1		Serrure a barillet			
29.	4		Vis3.5*35			
30.	4		Vis4.5*45			
31.	30		ClouL16			


A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pieces abimes (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)

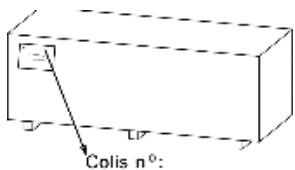 Colis n°: _____	SY 3024.01 JCB <u>Colis(package) n° :</u> 	MAGASIN (STORE)	
		NOM (NAME) CLIENT	
		PRENOM(PRE.) CLIENT	
		N° de téléphone (PHONE)	

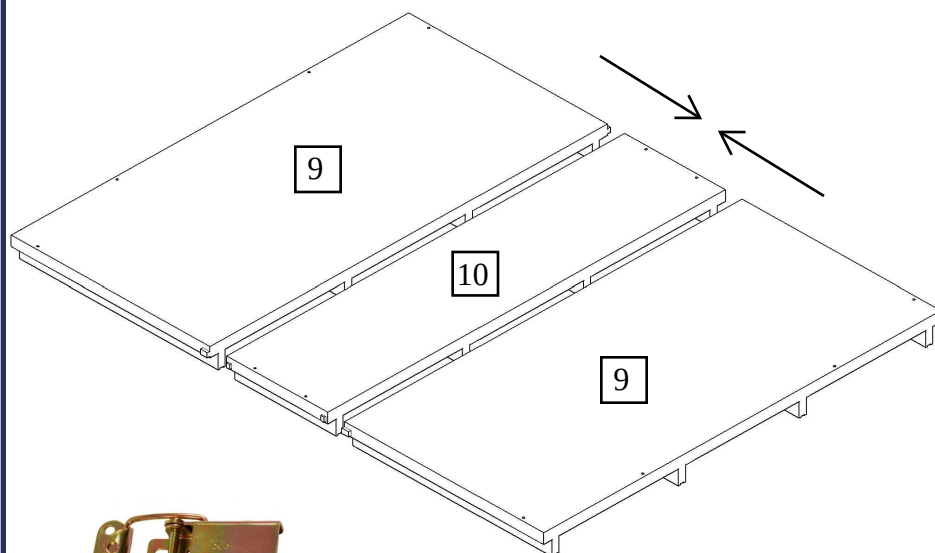



Fermez les bloqueurs.

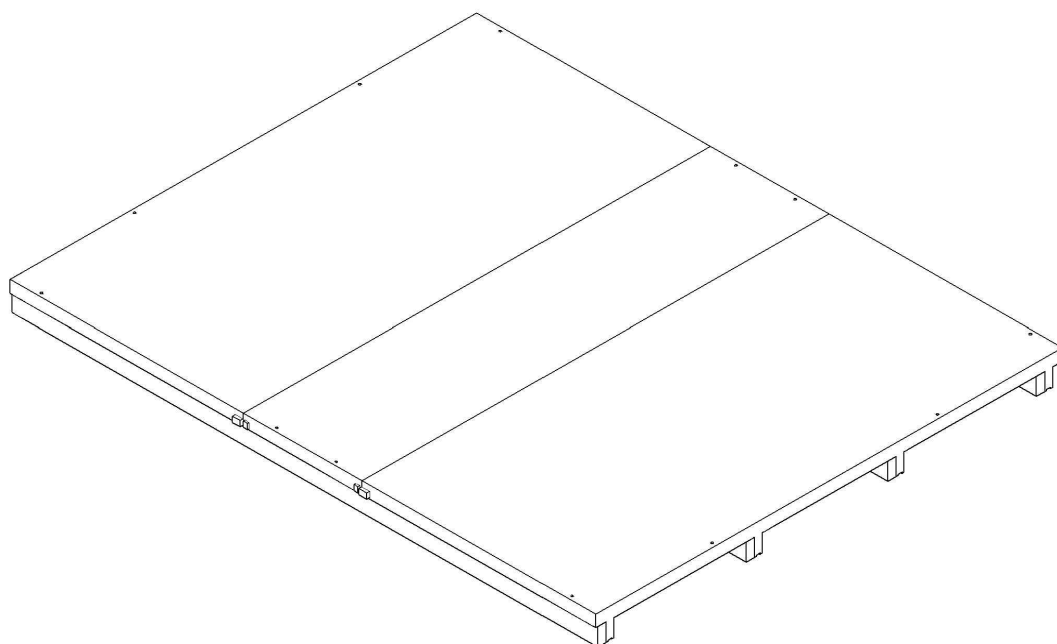

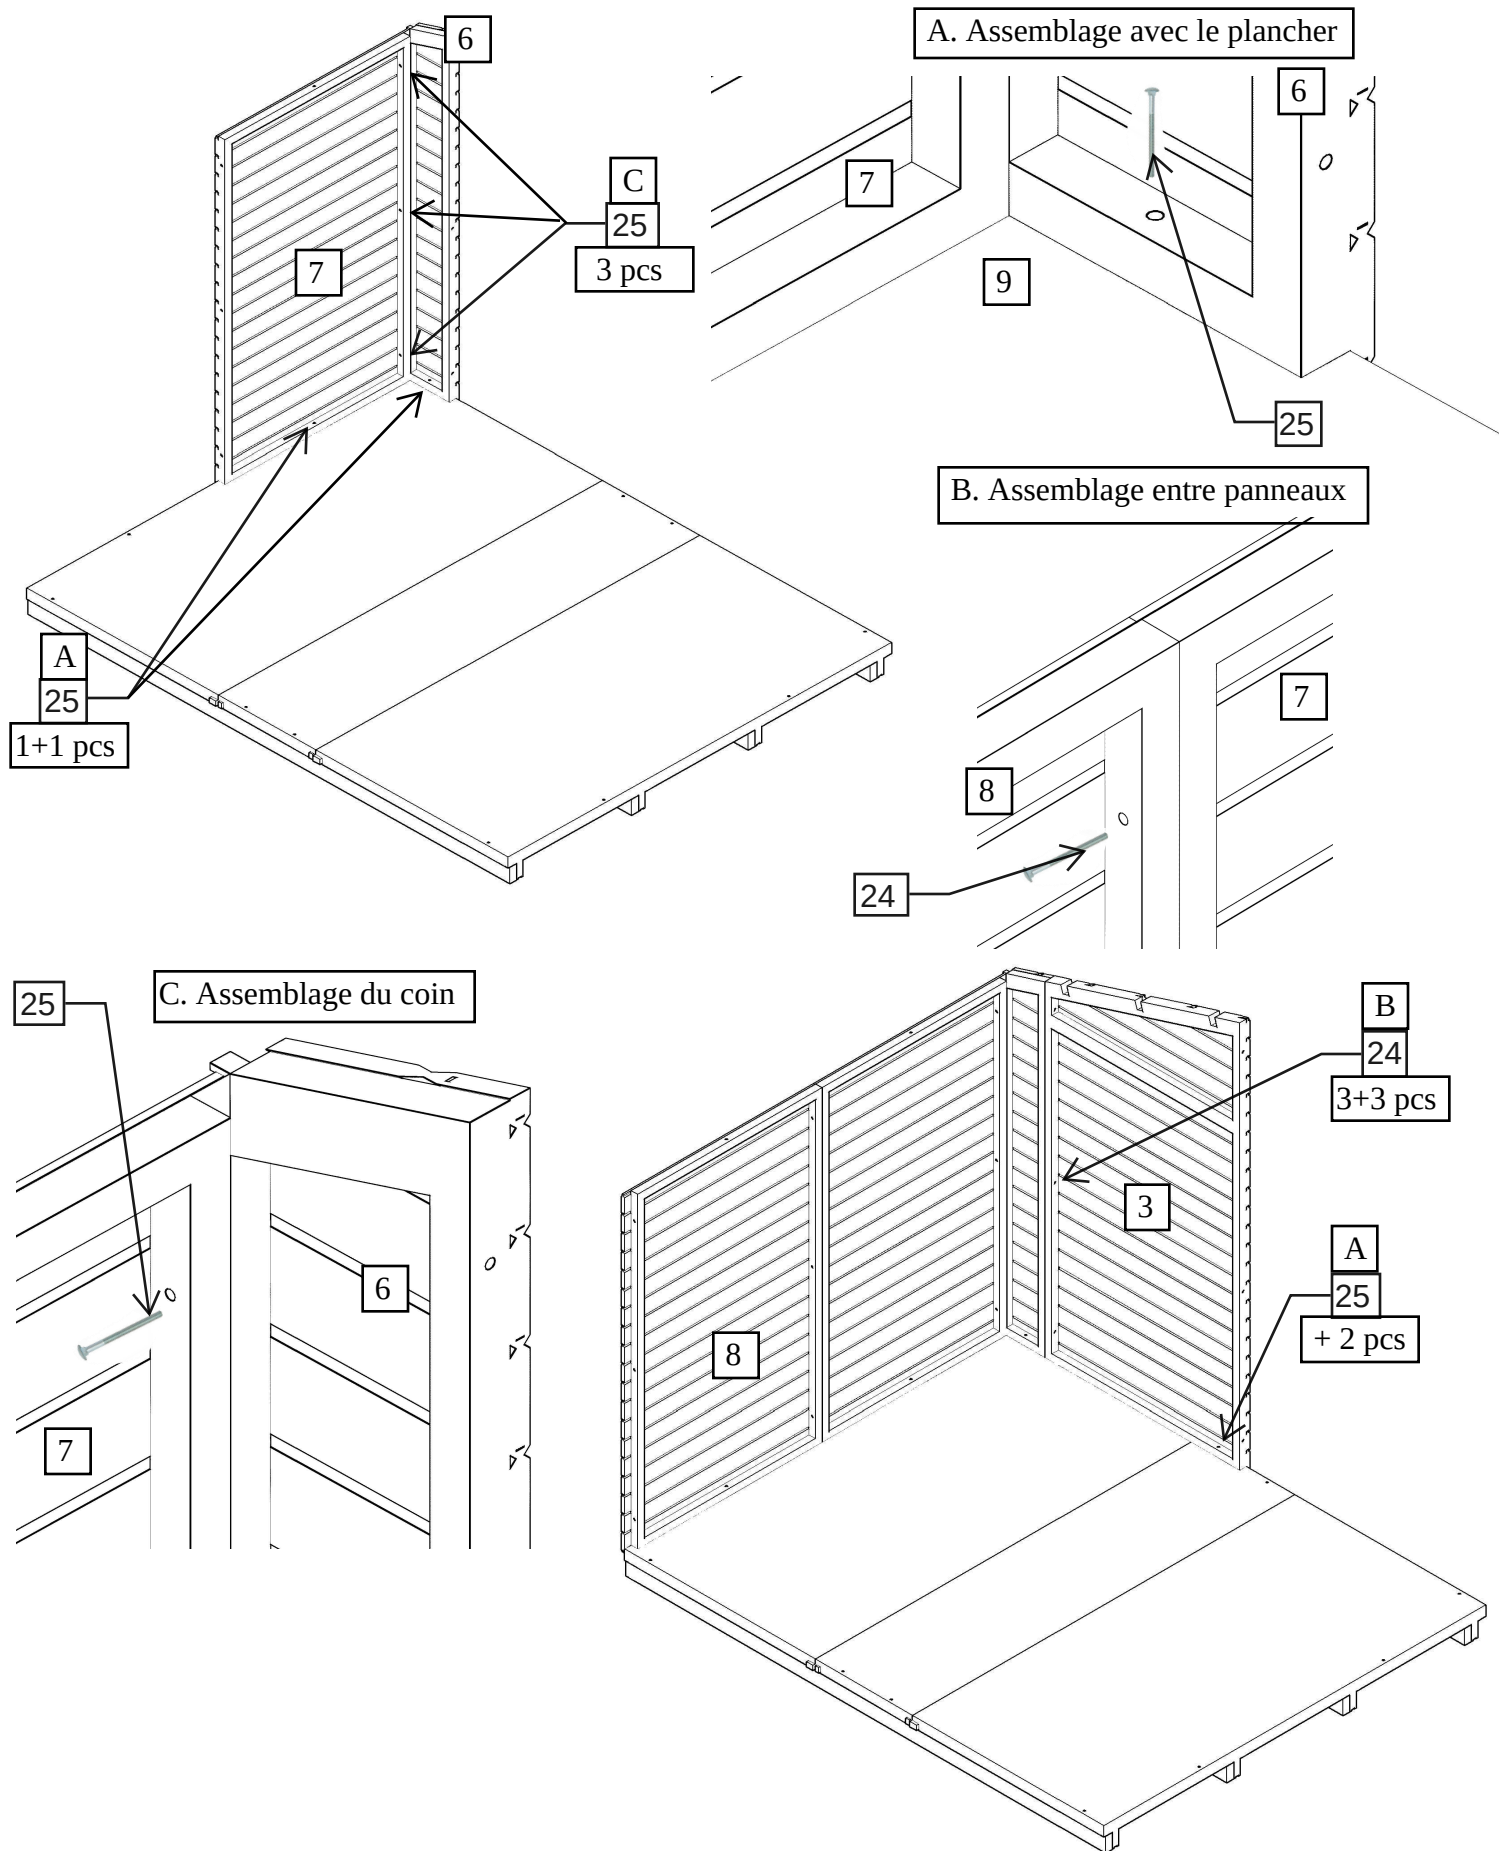



NOTICE DE MONTAGE SY 3024.01 JCB



8/14

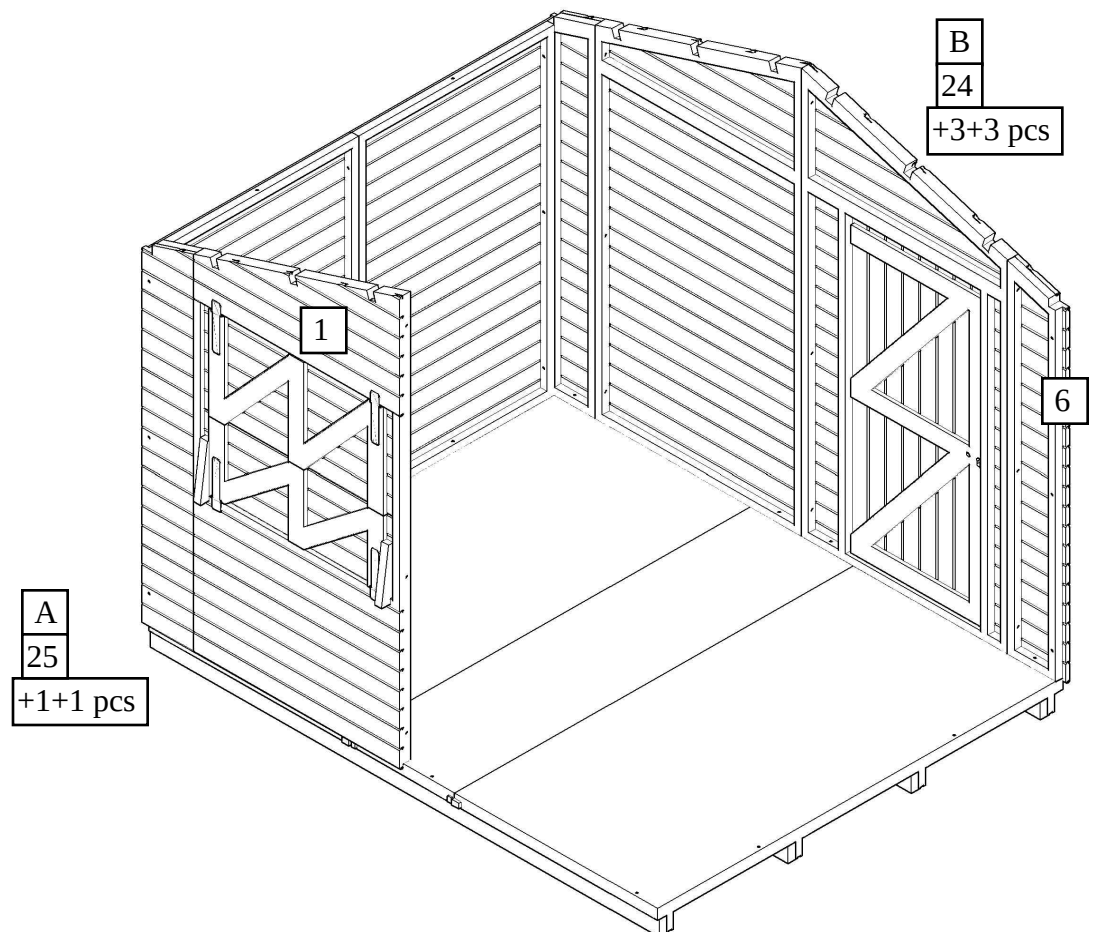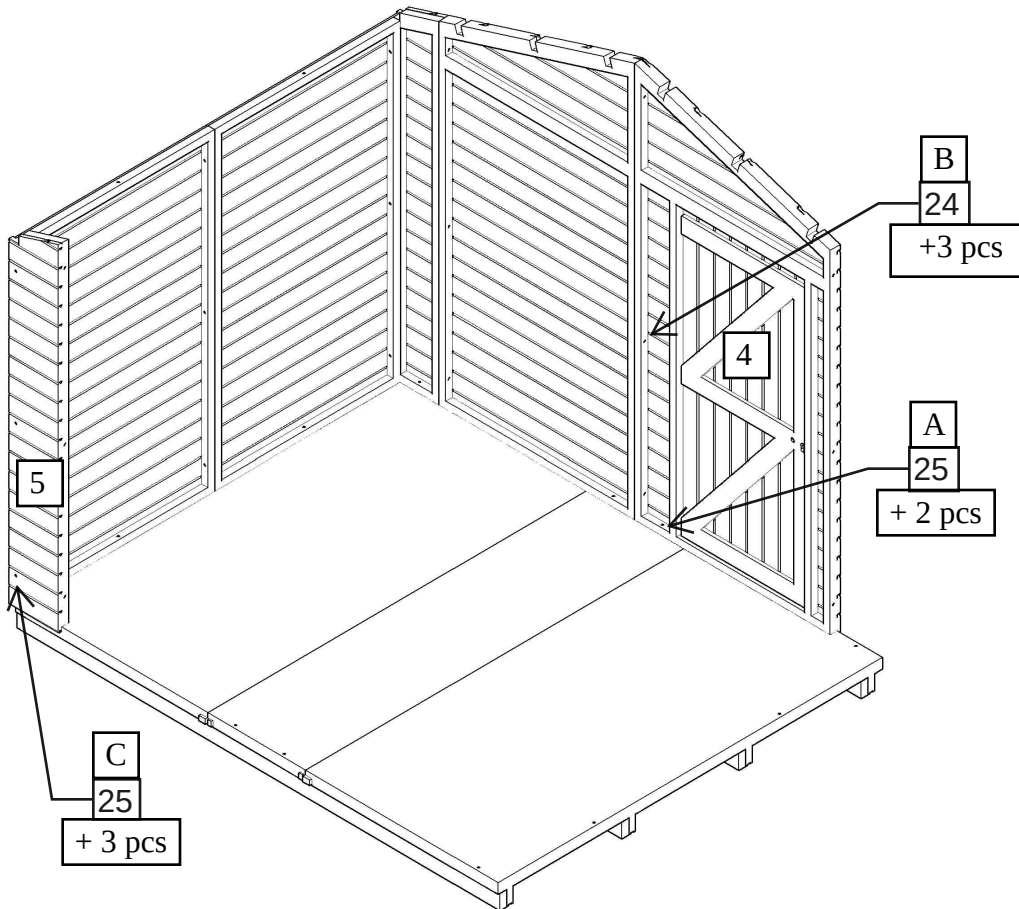


NOTICE DE MONTAGE SY 3024.01 JCB


9/14

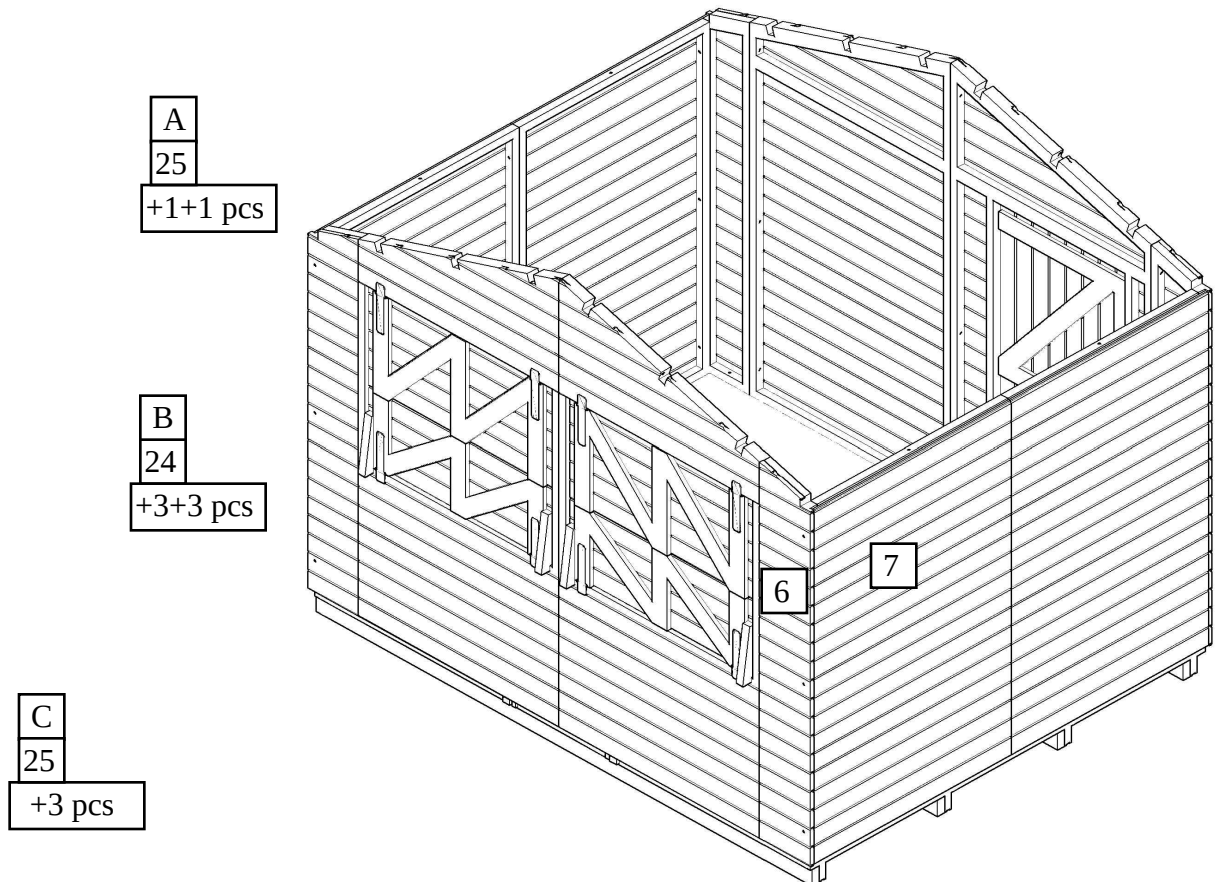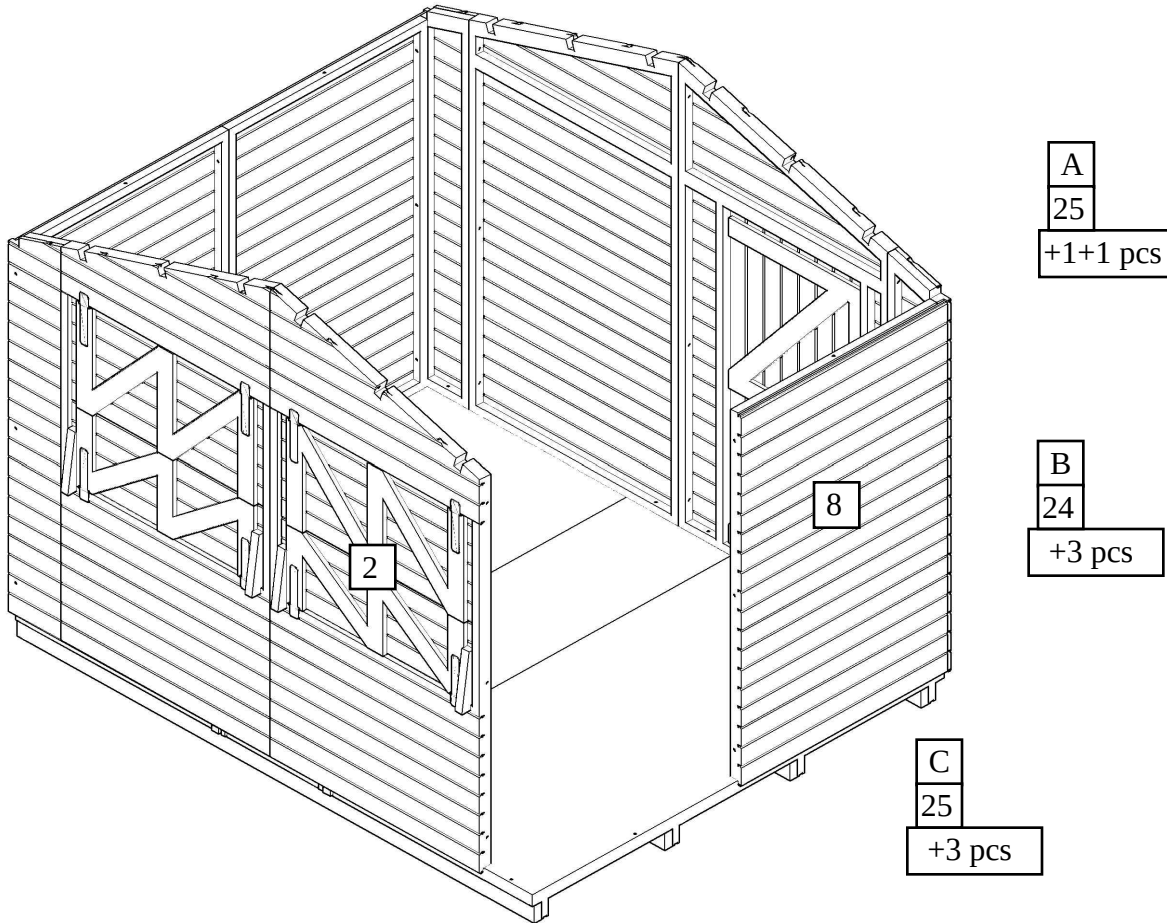


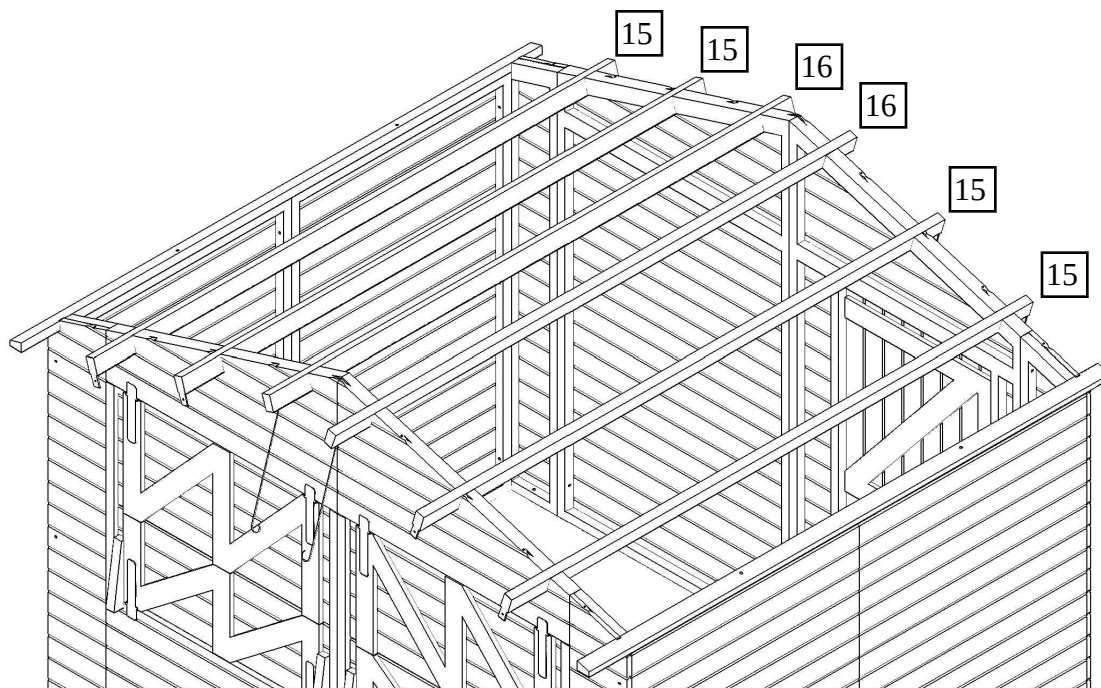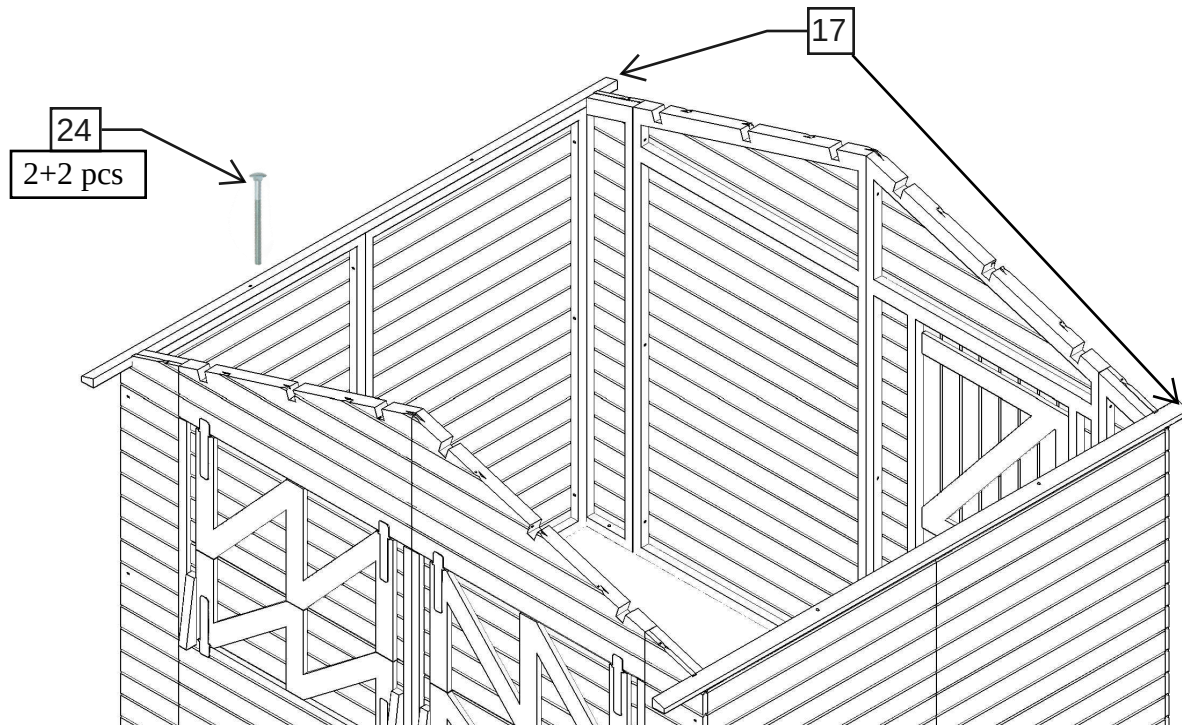

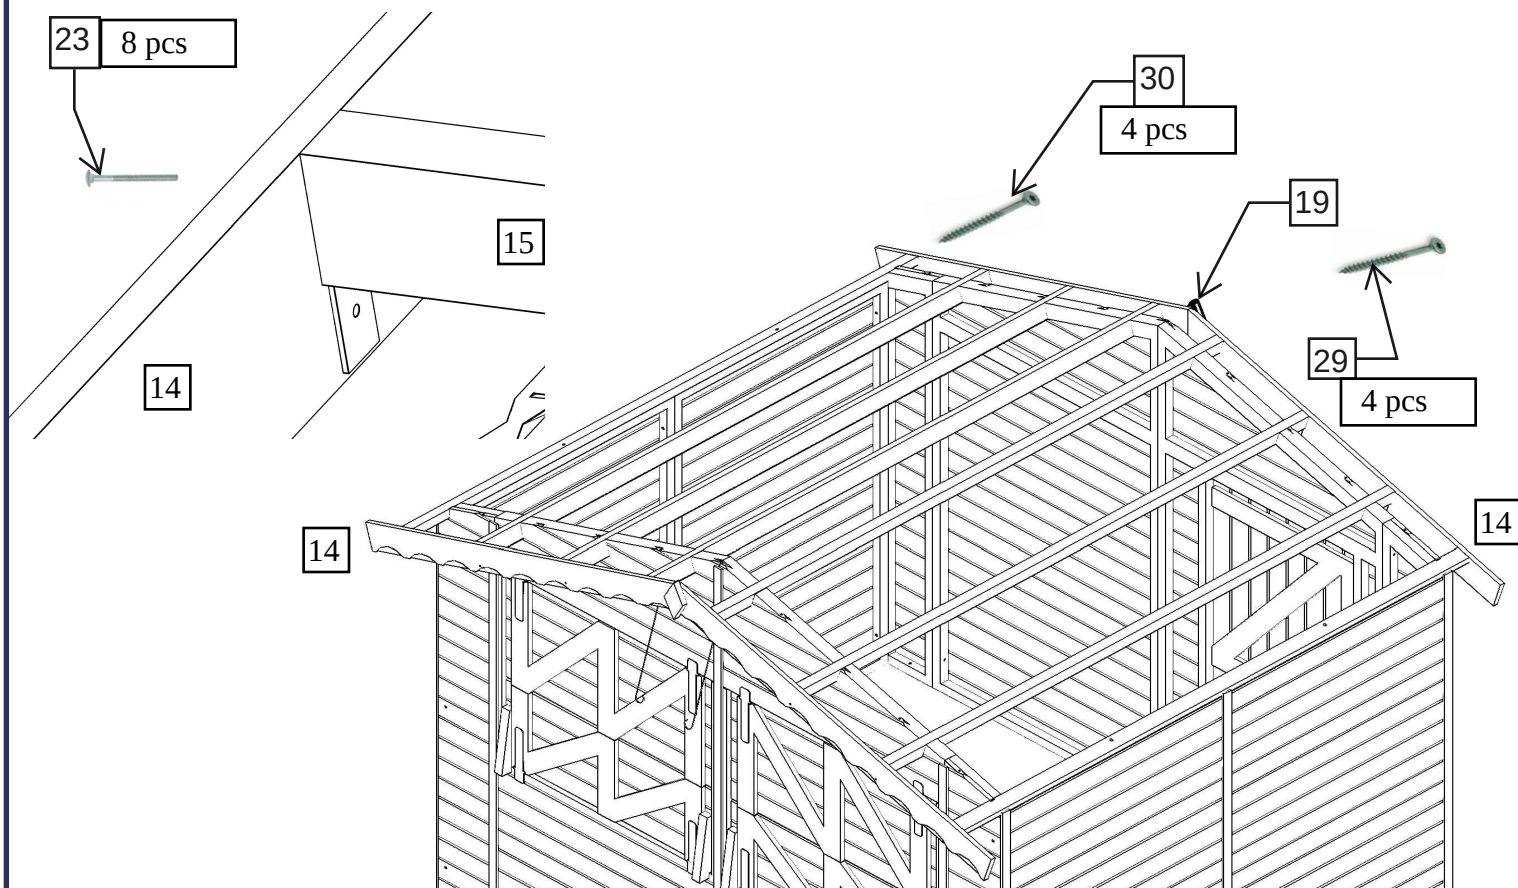



Installer les décorations n ° 14 puis commencer à positionner les plaques ondulées en commençant par l'avant et l'arrière en fixant les plaques sur les décorations n ° 14 avec des clous n ° 31.

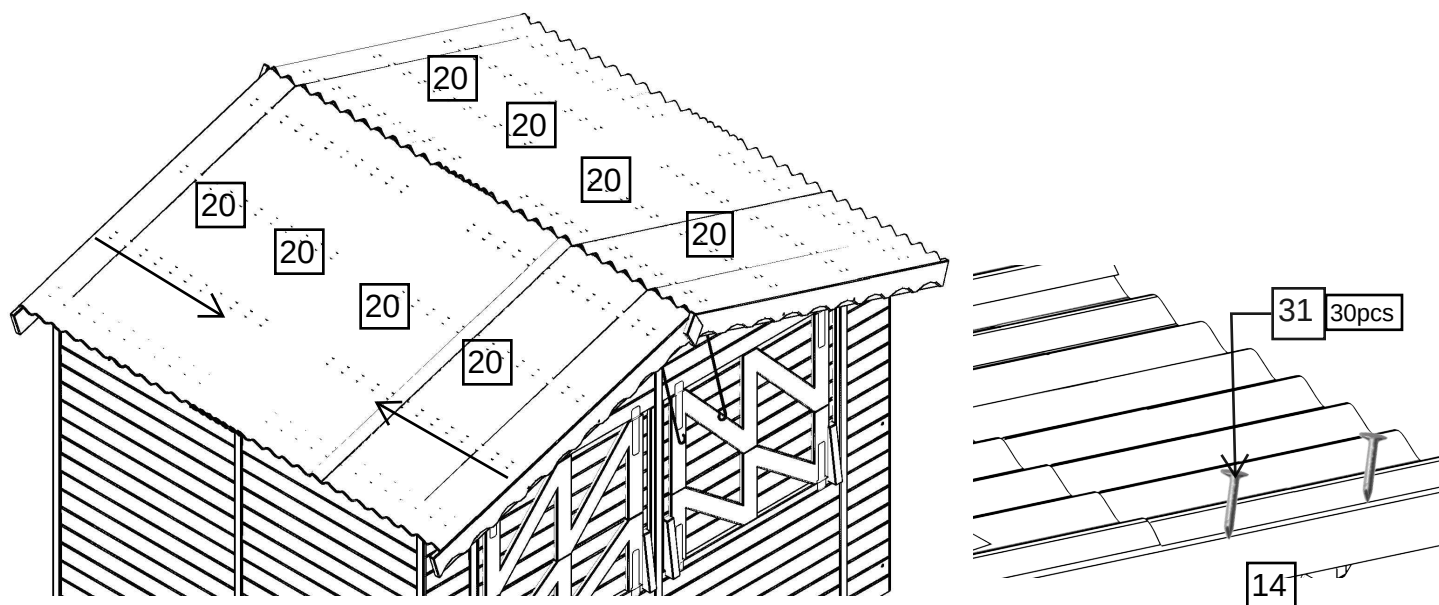

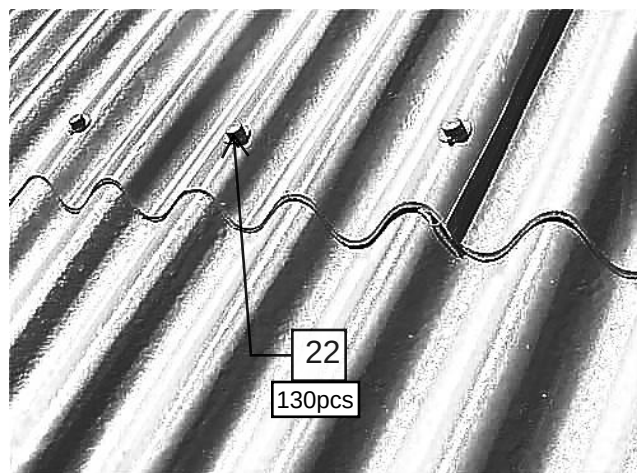

Fixer les clous une
ondulation sur deux!

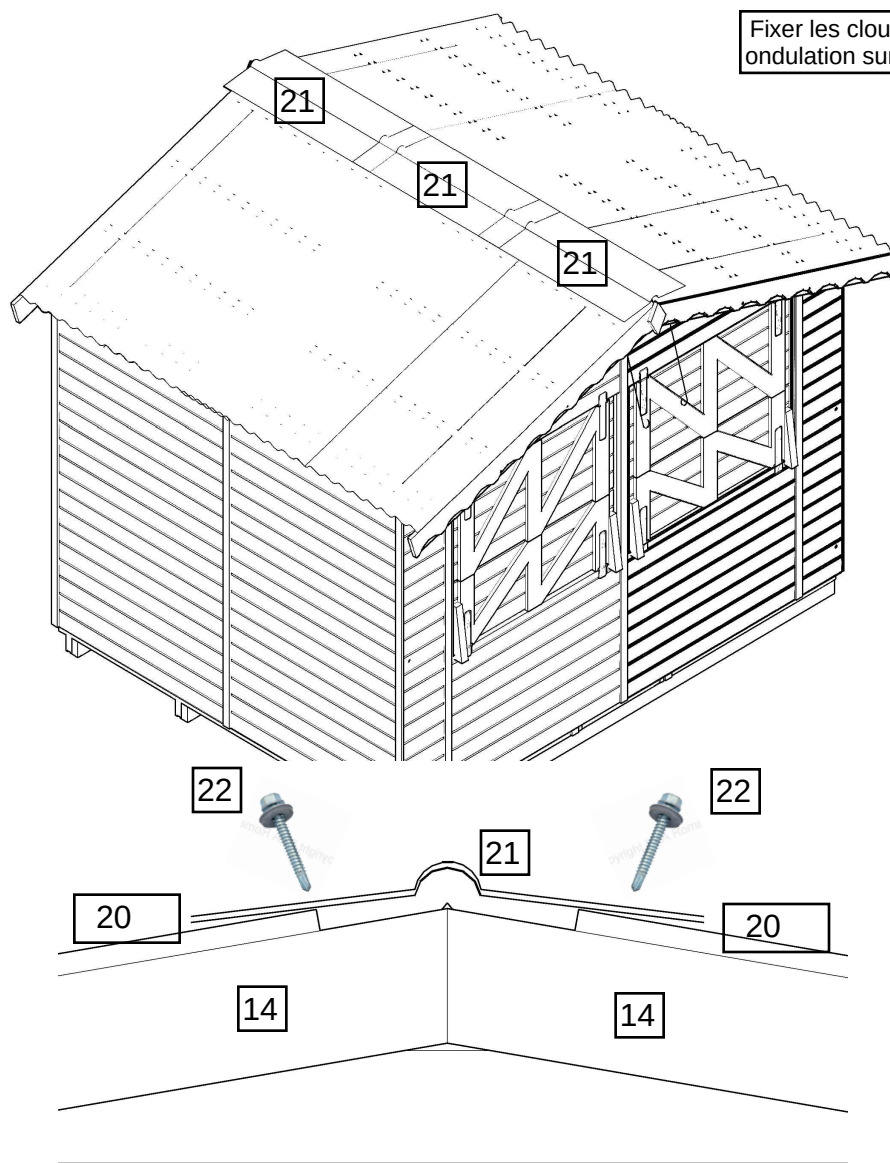

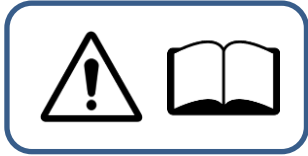

SERRURE

Réf : SER 55002

Au moment de la livraison du produit :


- Procéder à l'inventaire complet des pièces avant de commencer le montage.
- En cas de doute sur l'état d'une pièce, ne pas commencer le montage et solliciter une prestation de garantie par écrit en recommandé avec accusé de réception, dans les 10 jours maximum qui suivent la réception du colis.
- Le montage du produit doit être réalisé 1 mois maximum après la livraison du produit.

A NOTER :

- Pour assurer une protection maximale des pièces mécaniques contre la corrosion, la rouille et l'usure, il faut, impérativement, appliquer systématiquement de la graisse universelle pour l'ensemble des pièces et pour la quincaillerie en contact avec celles-ci.
- Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dégâts engendrés chez son propriétaire.

CE COLIS COMPREND :



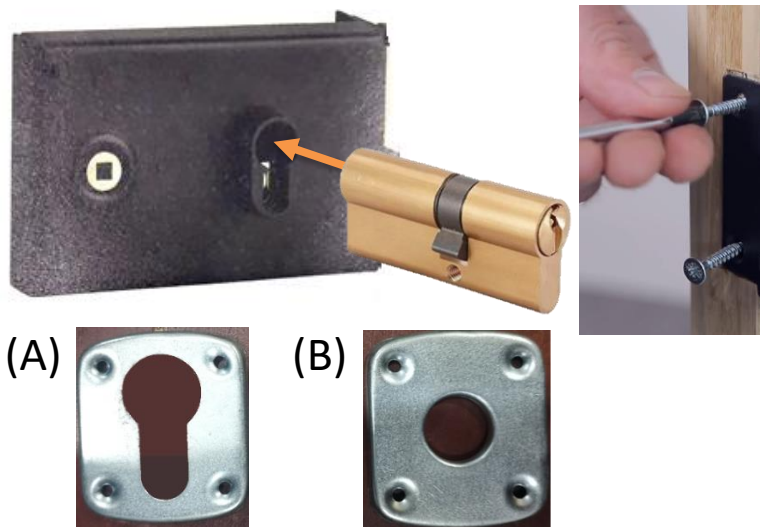

IMPORTANT


Le fabricant décline toute responsabilité dans les dégâts éventuels causés par le non-respect des instructions d'installation du présent document, décline toutes responsabilités en cas de modification arbitraire des pièces d'origine. La corrosion des pièces métalliques : sur votre **serrure** certaines pièces peuvent être en acier. Nous vous recommandons, en cas de brouillard salin d'entretenir les pièces de votre **serrure**. Le produit n'est pas garanti contre la corrosion due au vent salin.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

- Nettoyer à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre,
- Graisser régulièrement tous les éléments de fonctionnement de la serrure.



Maj : 21109RR-V1

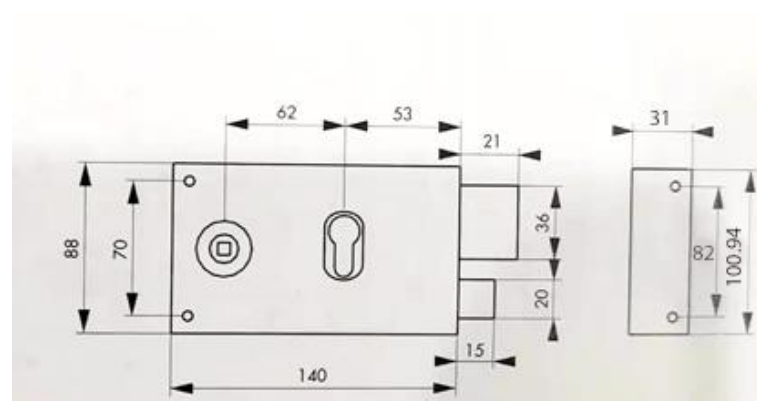

- 1/ Positionner le cylindre,
- 2/ Fixer la vis latérale dans la serrure et visser dans le cylindre,
- 3/ Fixer la serrure sur la porte avec les vis latérales,
- 4/ Fixer la gâche sur la partie opposée à la porte,
- 5/ Fixer la protection du cylindre (A) sur la partie extérieure de la porte,
- 6/ Fixer la protection du carré (B) de poignée sur la partie extérieure de la porte
- 7/ Installer la poignée.