

Contenu du kit :



x 2 : embout Design pas à droite
ref : 16.0502.046.D ou 058D ou 068D

A



x 2 : tige filetée M6x80 / M8x80
pas à droite
ref : 16.0925.106D ou 108D

B



x 6 : ecrou 6 pans M6 / M8 pas à droite - A4
ref : 16.0317.006.D ou 008.D

C




x 2 : ecrou borgne M6 / M8 pas à droite - A4
ref : 16.0349.006.12 ou 008.12

D

A prévoir (hors kit) :

x 1 : câble Ø4, Ø5 ou Ø6 (par kit)




x 2 : clé plate de 10/13
(non fournie par Design Prod)




x 1 : scie à métaux (non fournie par Design Production)

Etape 1 : Calcul de la longueur de câble

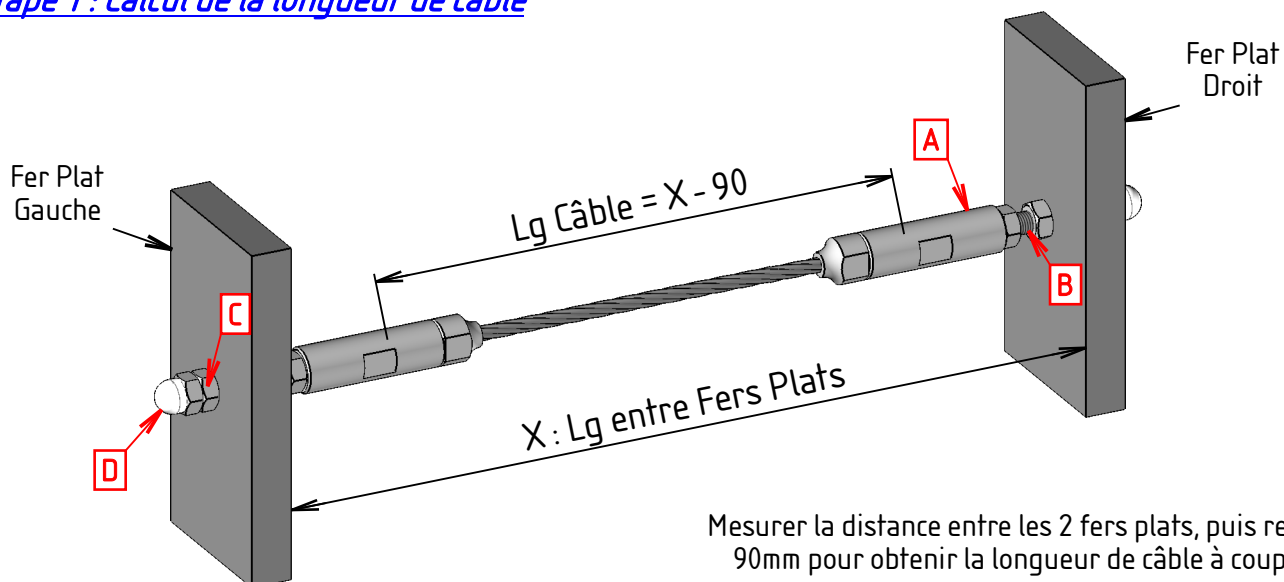


Etape 2 : Insertion Câble dans l'embout Design pas à droite

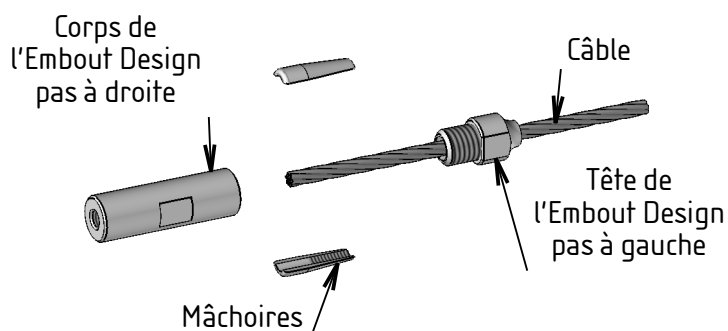

- ① Insérer le câble dans la tête de l'embout et laisser dépasser d'environ 4mm




- ② Positionner les mâchoires dans la tête de part et d'autre du câble, en veillant à ce qu'elles soient symétriques.

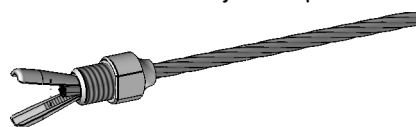

Etape 2 : suite


③

Visser à la main le corps de l'embout design sur la tête jusqu'à rencontrer une résistance.

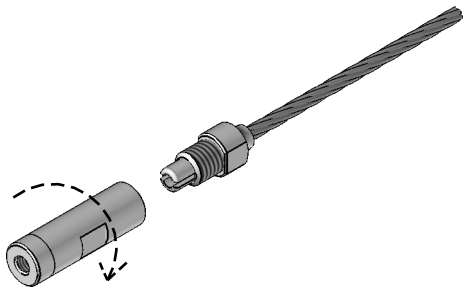

④


Serrer le tout jusqu'au blocage à l'aide de clés plates

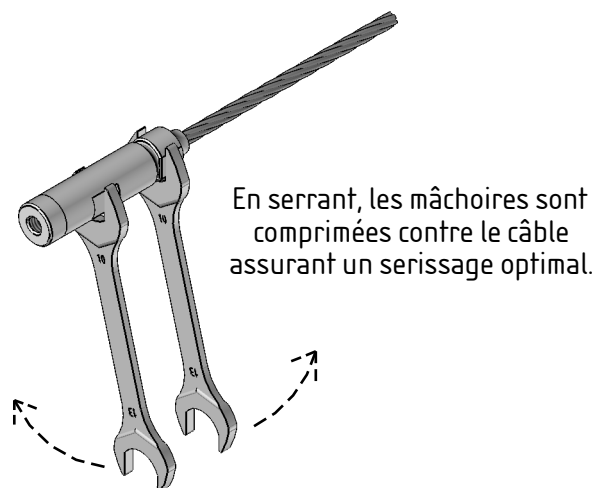


Etape 3 : Montage tige + écrous sur embout Design

①

Visser un écrou sur la tige filetée puis visser à fond le tout sur l'embout Design.

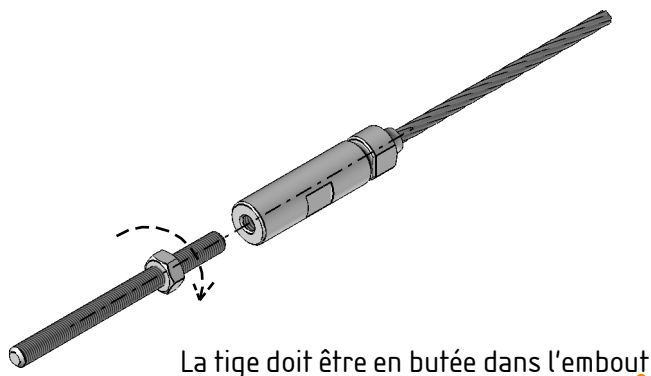


②

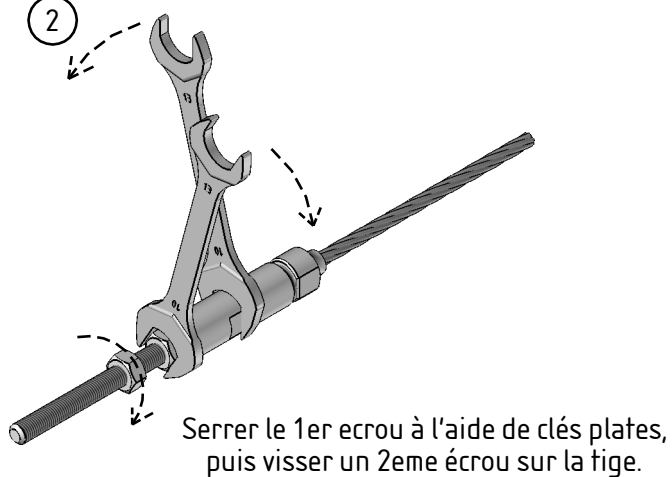


Etape 4 : Montage coté droit



Répéter les étapes 1, 2 et 3 de la même manière de l'autre côté du câble.

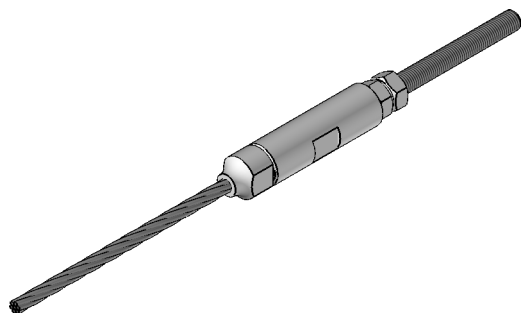



Vous devez obtenir ceci

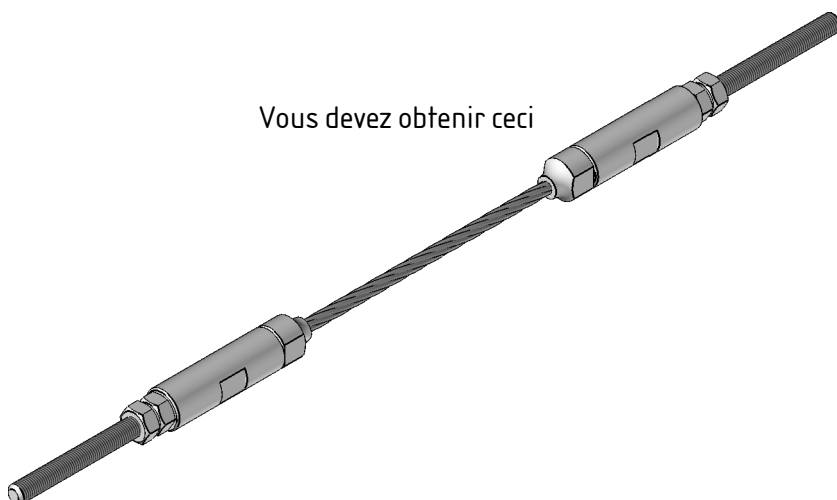


Etape 5 : Montage du kit sur le fer plat de gauche

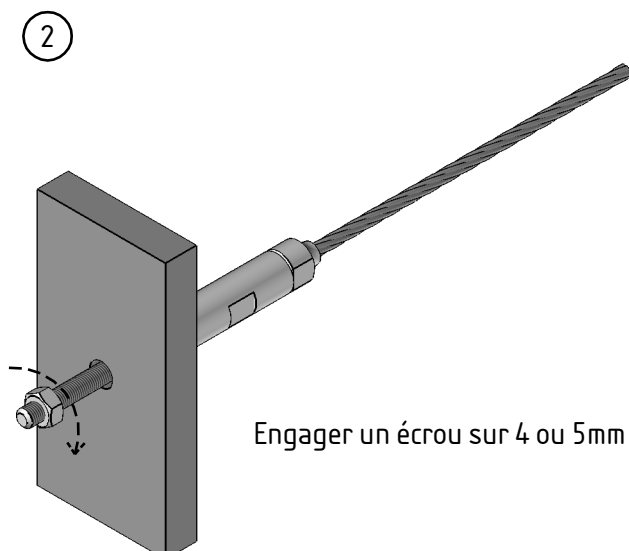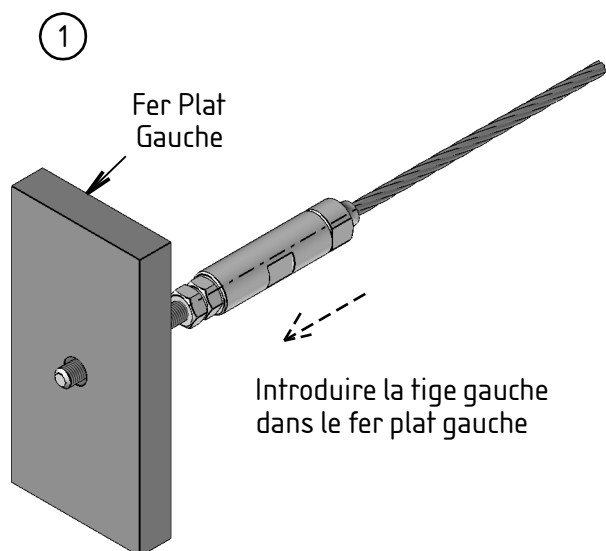

Etape 6 : Montage du kit sur le fer plat de droite

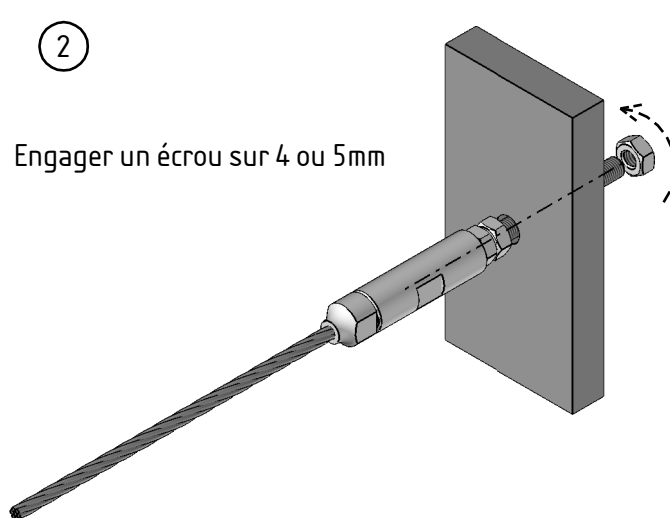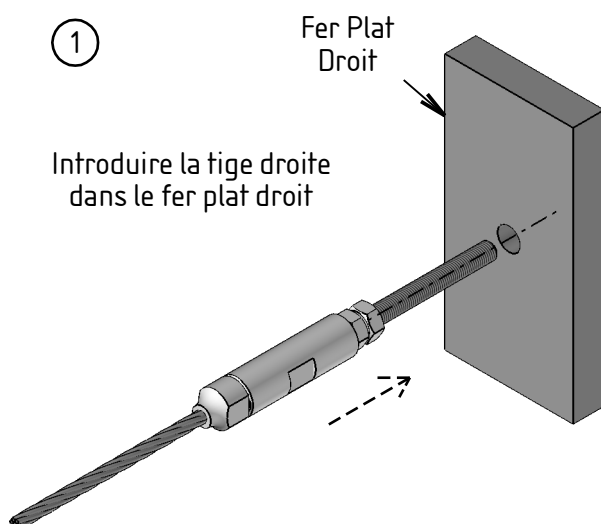


Etape 7 : Tension du Câble

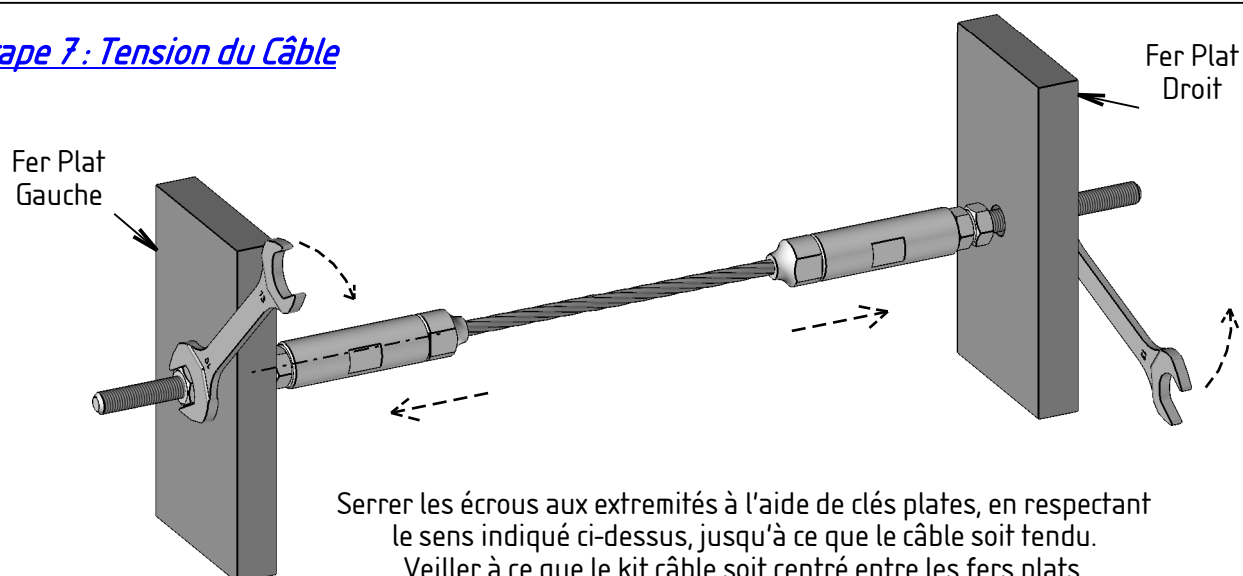


Etape 8 : Blocage


Reserrer les écrous contre chaque fer plat pour faire contre écrou.

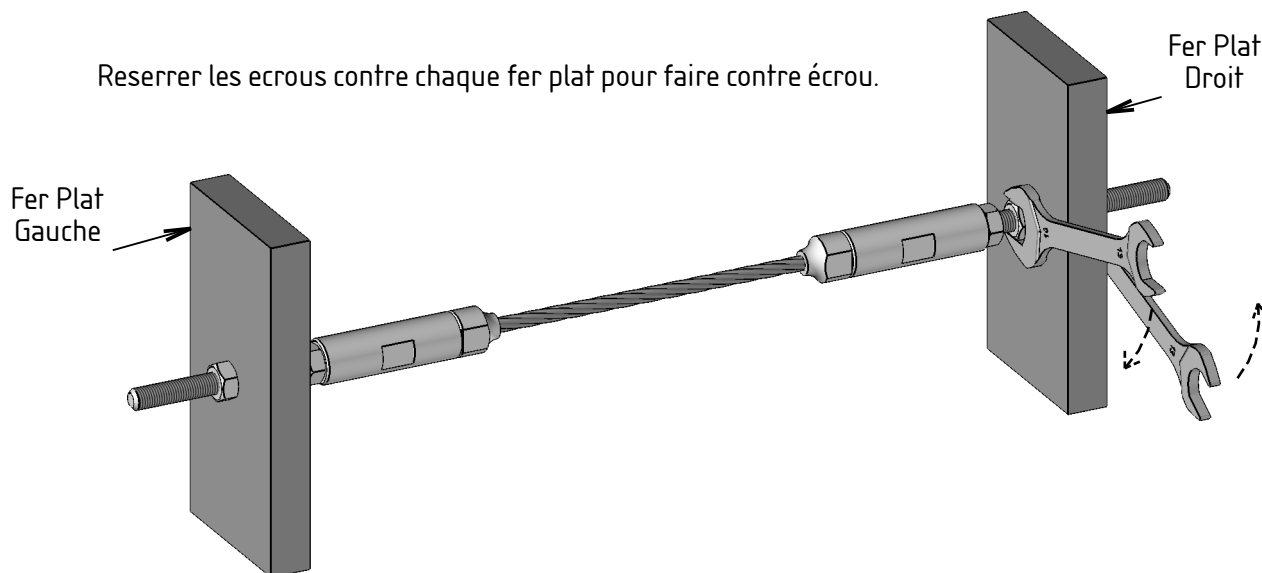

Etape 9 : Ajustage des tiges

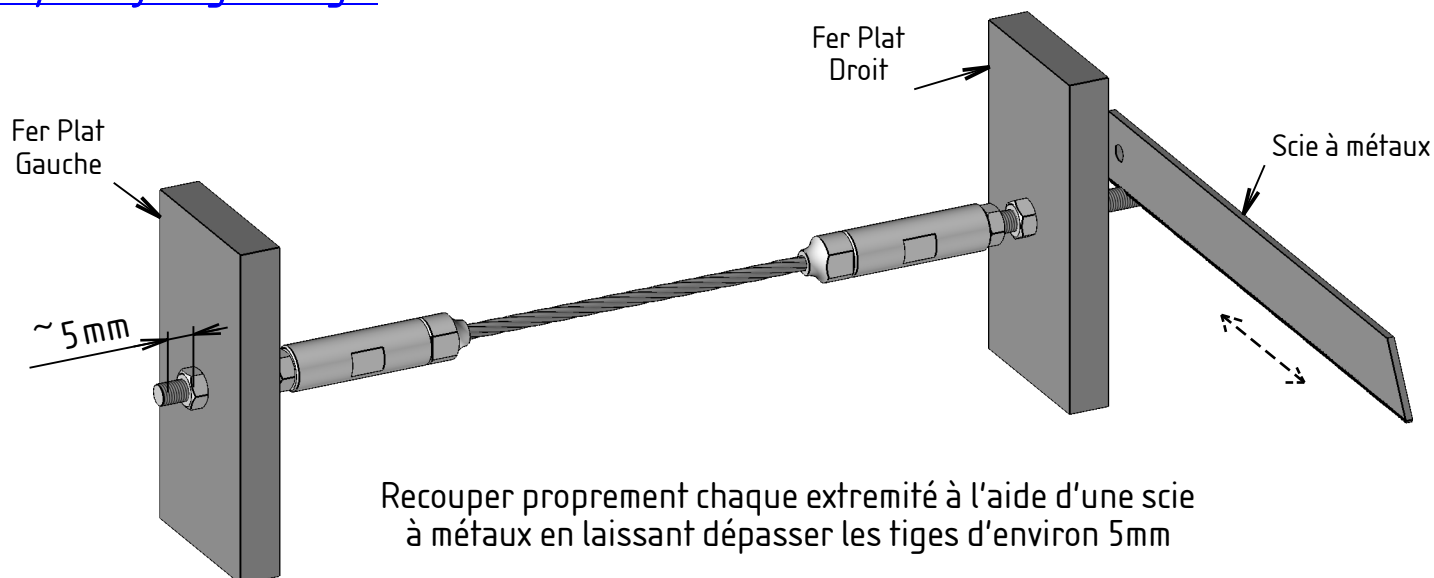

Etape Finale : Finition

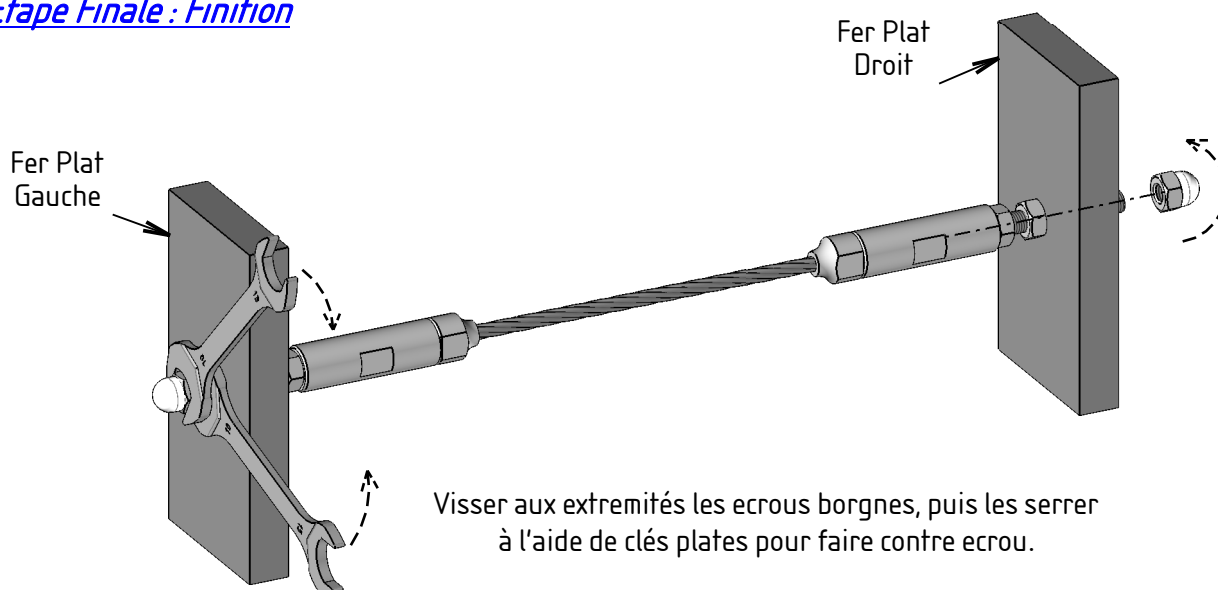

Visser aux extrémités les écrous borgnes, puis les serrer à l'aide de clés plates pour faire contre écrou.