
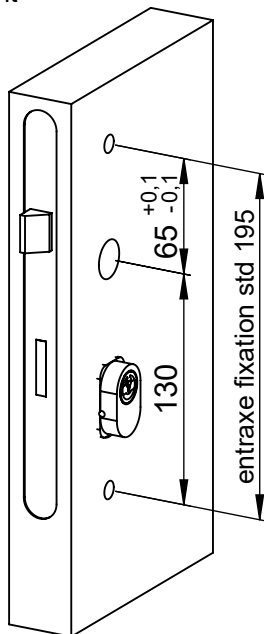



SECUMAX **SECUMAX up** Notice de pose

SECUMAX one **SECU MUZE/ARTIS/SCULT**

1- Avant de poser le protecteur sur le cylindre, vérifier son dépassement à l'extérieur de la porte


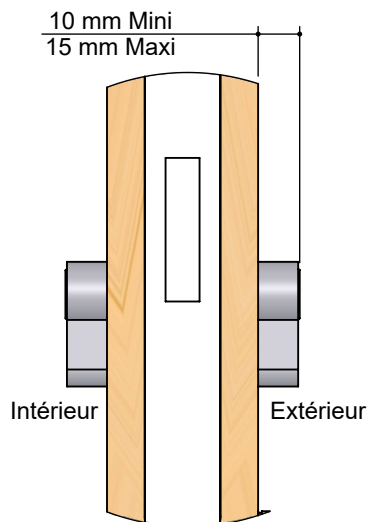


2- insérer le protecteur soit dans la plaque A ou soit sur le cylindre B

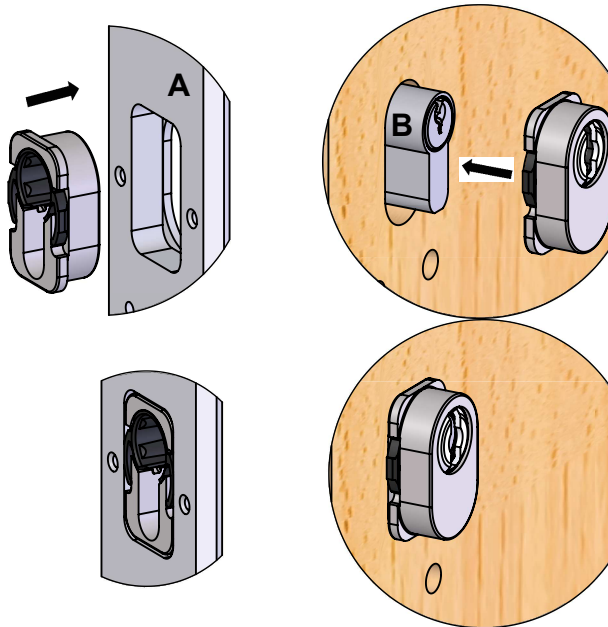


SECUMAX / SECUMAX one

3- Installer l'ensemble sur la porte à l'aide des vis et pilliers adaptés au perçage de la porte

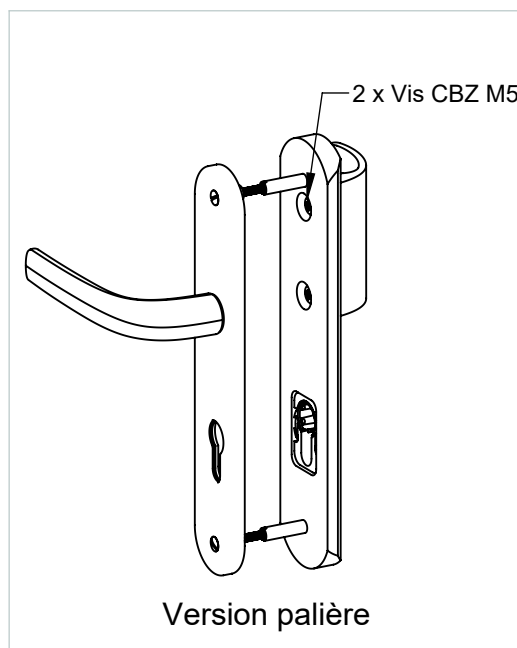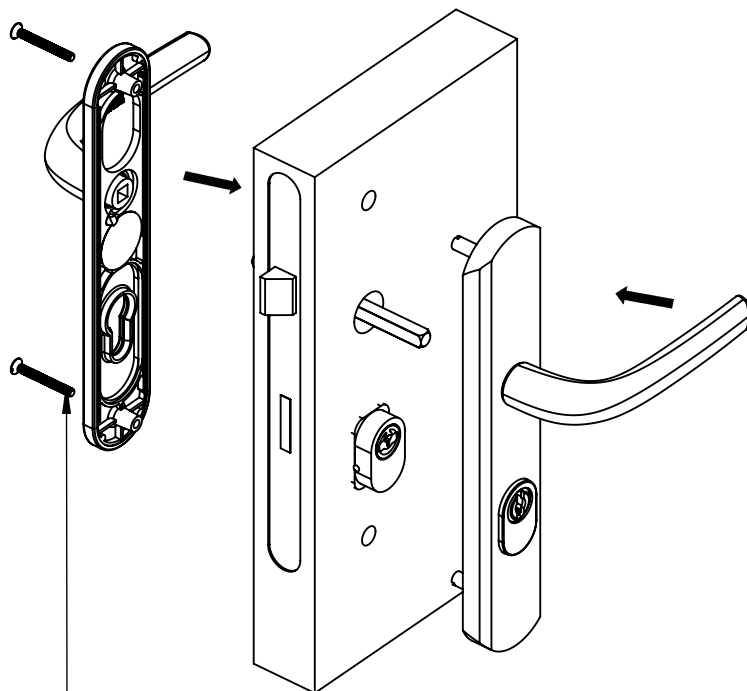


SECUMAX : Vis FHC M6 + caches
SECUMAX one : Vis FBS M4

Version palière

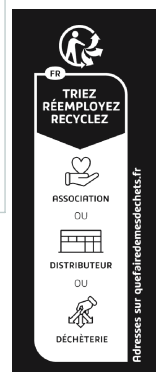


3- Installer l'ensemble sur la porte à l'aide des vis et piliers adaptés au perçage de la porte

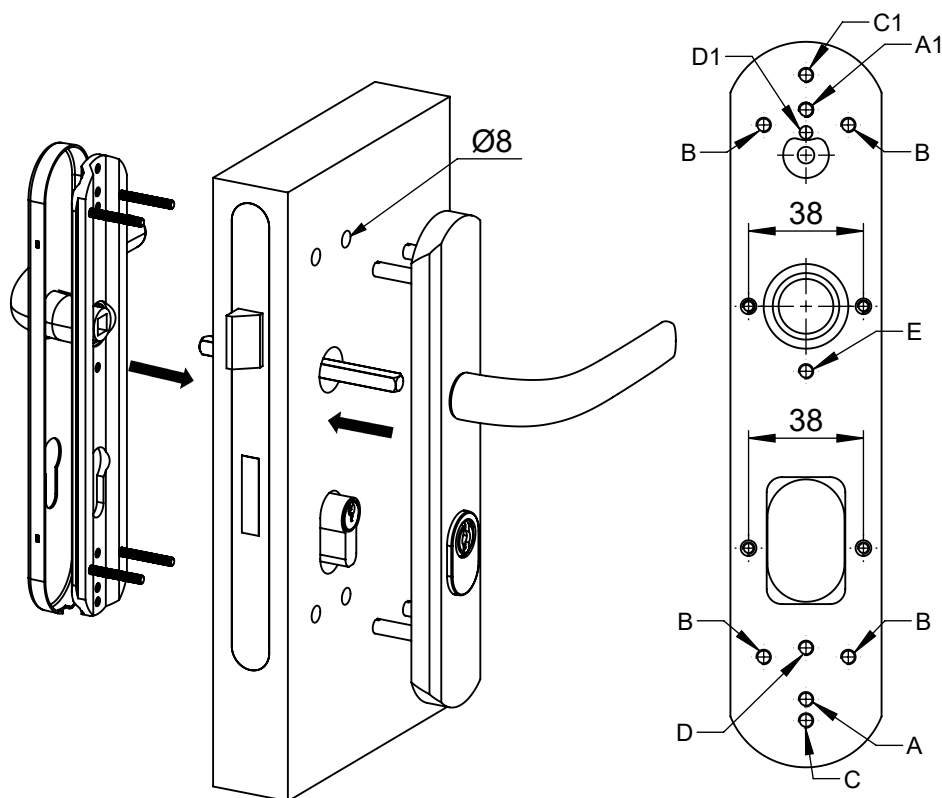



195/65=	2 piliers A1/A
175/60=	4 piliers B
216/78=	2 piliers C1/C
208/78=	2 piliers C1/A
170/57/21.5=	3 piliers D1/D/E
195/65/21.5=	3 piliers A1/A/E

Exemple de pose:
Version double béquille
avec 4 piliers entraxe 175mm

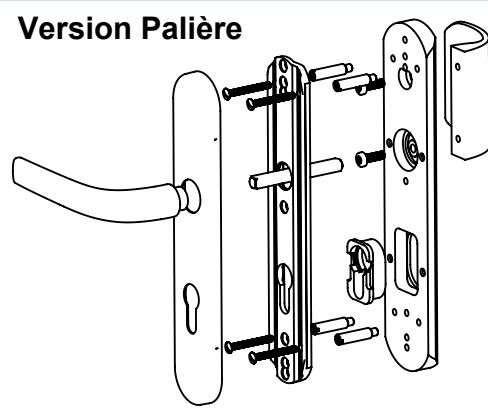

SECU MUZE/ARTIS/SCULT

3- Installer l'ensemble sur la porte à l'aide des vis et piliers adaptés au perçage de la porte

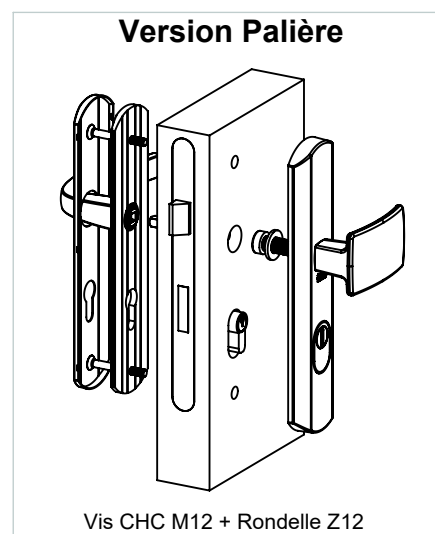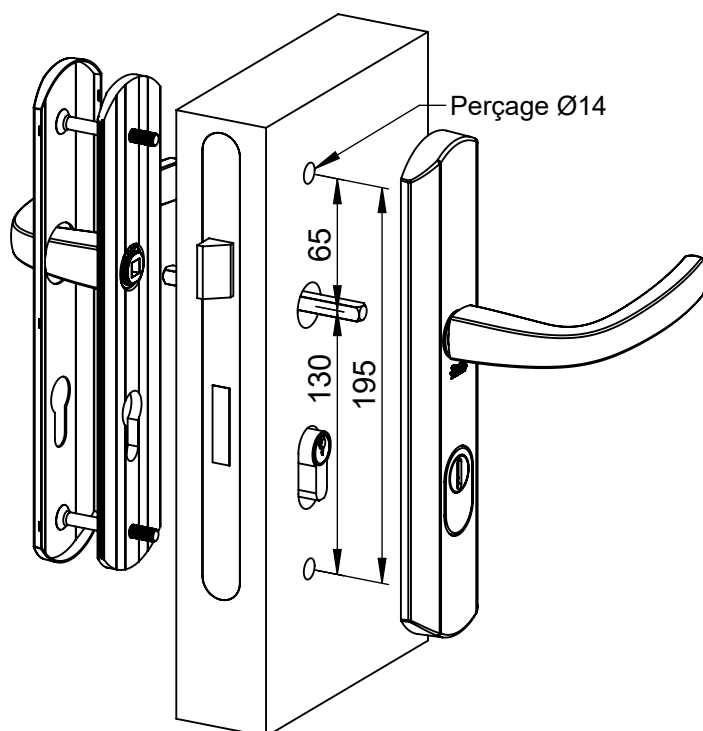

Vis CHC M12 + Rondelle Z12

