

Contenu du kit :




x 1 : embout Design pas à droite
ref 16.0502.046.D ou 058D ou 068D

A




x 1 : embout Design pas à gauche
ref 16.0502.046.G ou 058G ou 068G

B




x 2 : Oeillet fileté M8x32 pas à droite
ref : 16.0704.008.D

C



x 1 : Chape filetée pas à droite
M6 / M8x35
ref : 16.0601.006.D ou 008.D

D



x 1 : Chape filetée pas à gauche
M6 / M8x35
ref : 16.0601.006.G ou 008.G

E



x 1 : ecrou 6 pans M6 / M8 pas à droite - A4
ref : 16.0317.006.D ou 008.D

F




x 1 : ecrou 6 pans M6 / M8 pas à gauche - A4
ref : 16.0317.006.G ou 008.G


G

A prévoir (hors kit) :

x 1 : câble Ø4, Ø5 ou Ø6 (par kit)




x 2 : clé plate de 10/13
(non fournie par Design Prod)

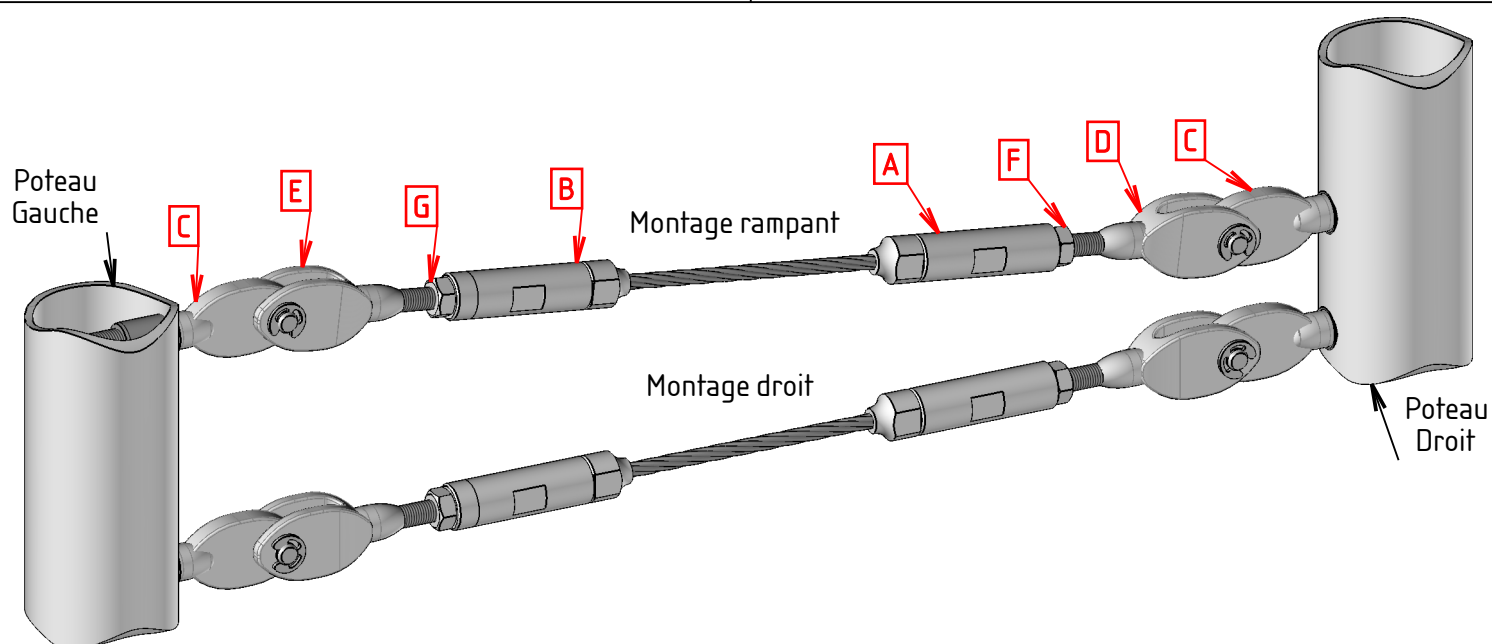


Etape 1 : Montage des oeillets et chapes sur poteaux

- ① Visser à fond à la main un oeillet M8 dans le poteau de gauche dans le sens **horaire**.
Veiller à ce que l'oeillet soit bien droit

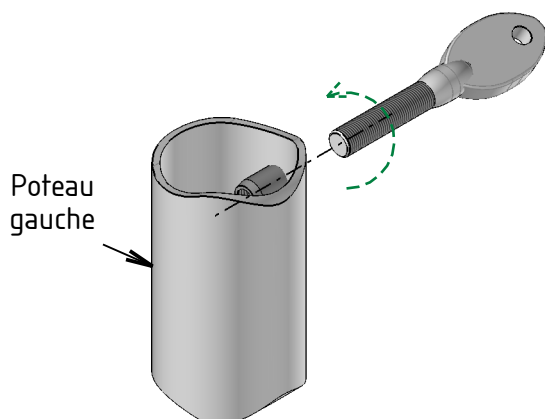

- ② Visser un écrou pas à gauche sur la chape pas à gauche et positionner le tout à l'axe de l'oeillet.

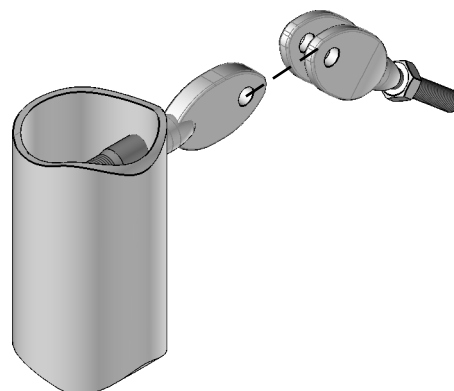

Étape 1 : Suite


- ③ Introduire une goupille dans l'axe de l'oeillet



- ④ Véroùiller la goupille avec le circlips




- ⑤ Reproduire le montage avec la chape pas à droite et un écrou pas à droite sur le poteau droit.

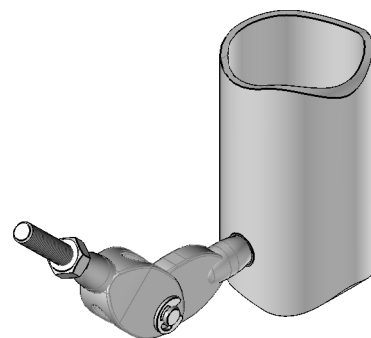


Étape 2 : Calcul de la longueur de câble

Mesurer la distance entre les 2 axes de chapes filetées, puis retirer 164mm pour obtenir la longueur de câble à couper.

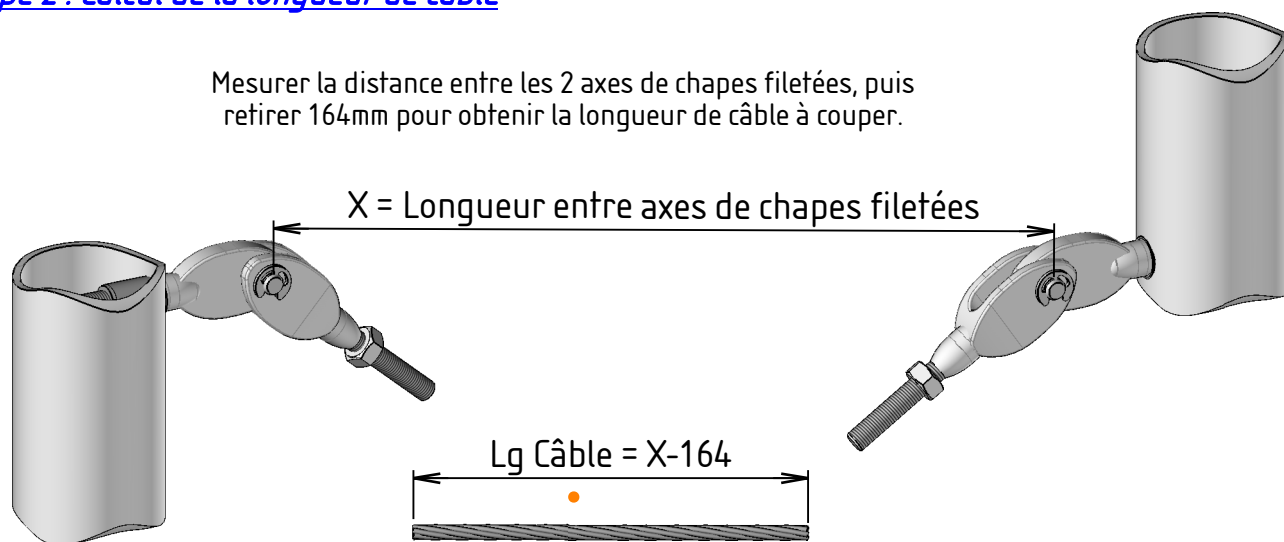


Étape 3 : Montage du câble dans les embouts Design

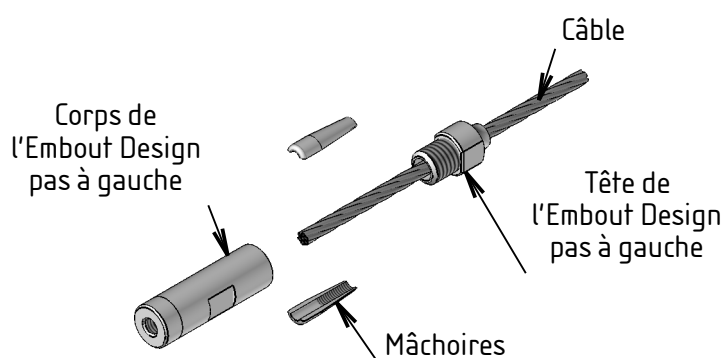

- ① Insérer le câble dans la tête de l'embout et laisser dépasser d'environ 4mm




- ② Positionner les mâchoires dans la tête de part et d'autre du câble, en veillant à ce qu'elles soient symétriques.

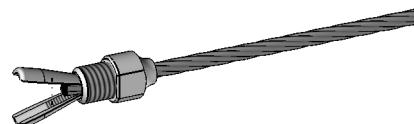


Etape 3 : suite


- ③ Visser à la main le corps de l'embout design sur la tête dans le sens **horaire** jusqu'à rencontrer une résistance.

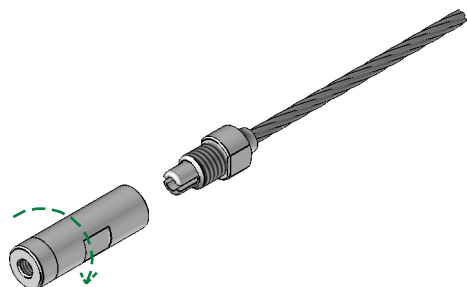


- ④ Serrer le tout jusqu'au blocage à l'aide de clés plates

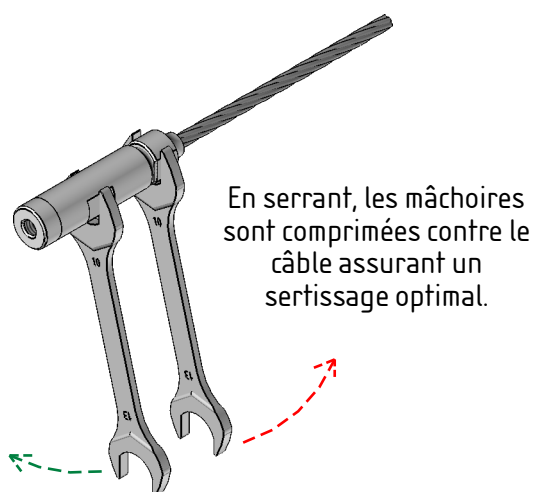


- ⑤ Reproduire le montage avec l'embout pas à droite de l'autre côté du câble

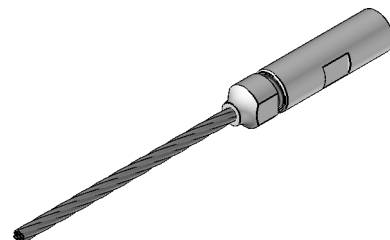

Etape 4 : Montage de l'embout pas à gauche sur Chape gauche

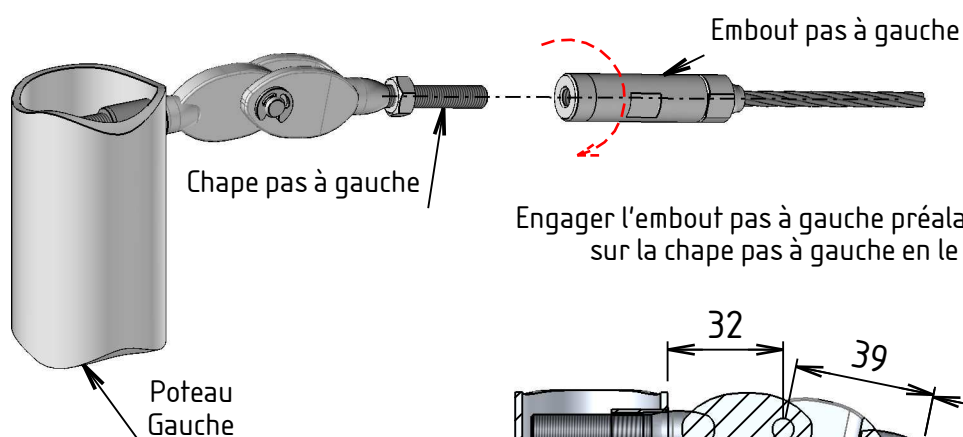


Engager l'embout pas à gauche préalablement monté sur le câble, de 3 à 4 mm sur la chape pas à gauche en le vissant dans le sens **anti-horaire**.

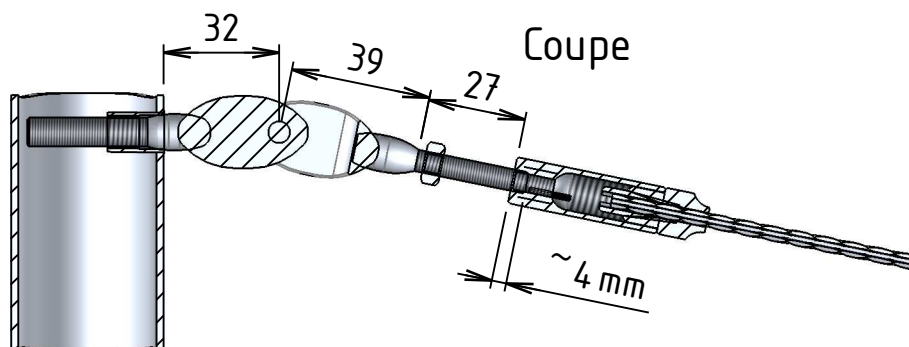


Etape 5 : Montage de l'embout pas à droite sur Chape droite

Engager ensuite l'embout pas à droite préalablement monté avec le câble, sur la chape pas à droite en le vissant dans le sens **horaire**.

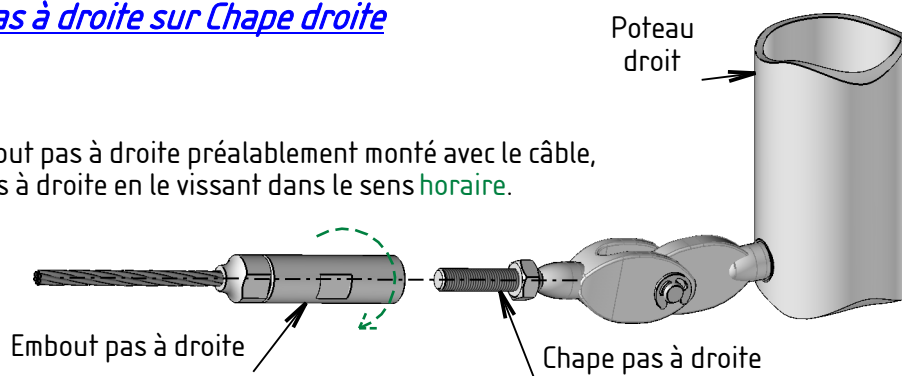


Etape 7 : Tension du Câble

Serrer un des embouts à l'aide d'une clé plate, en respectant le sens indiqué ci-dessous, jusqu'à ce que le câble soit tendu.

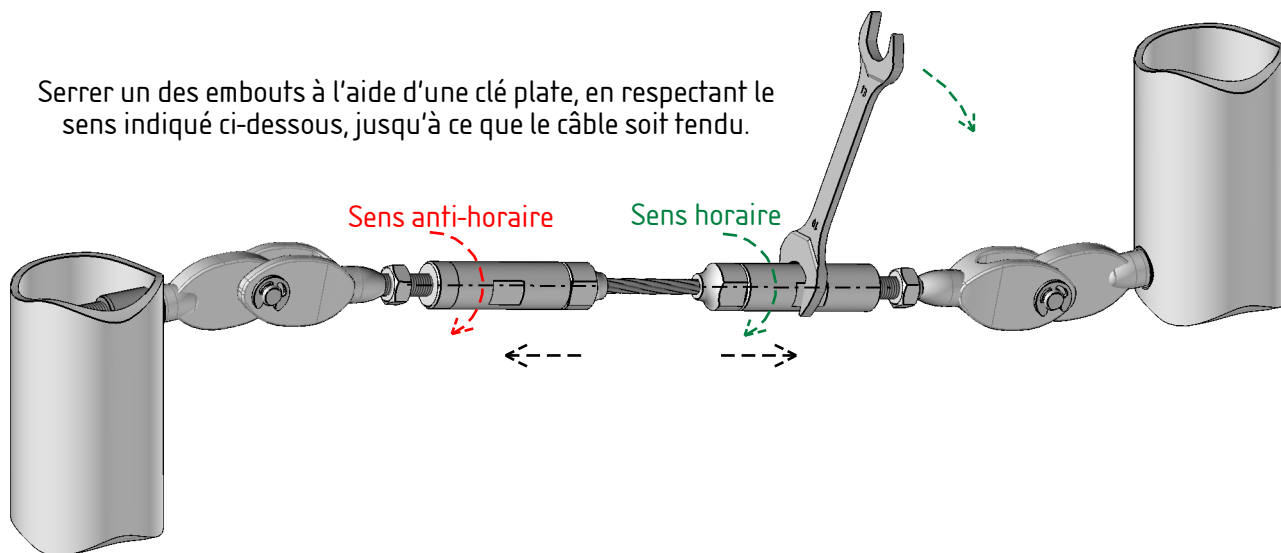

Etape Finale : Blocage

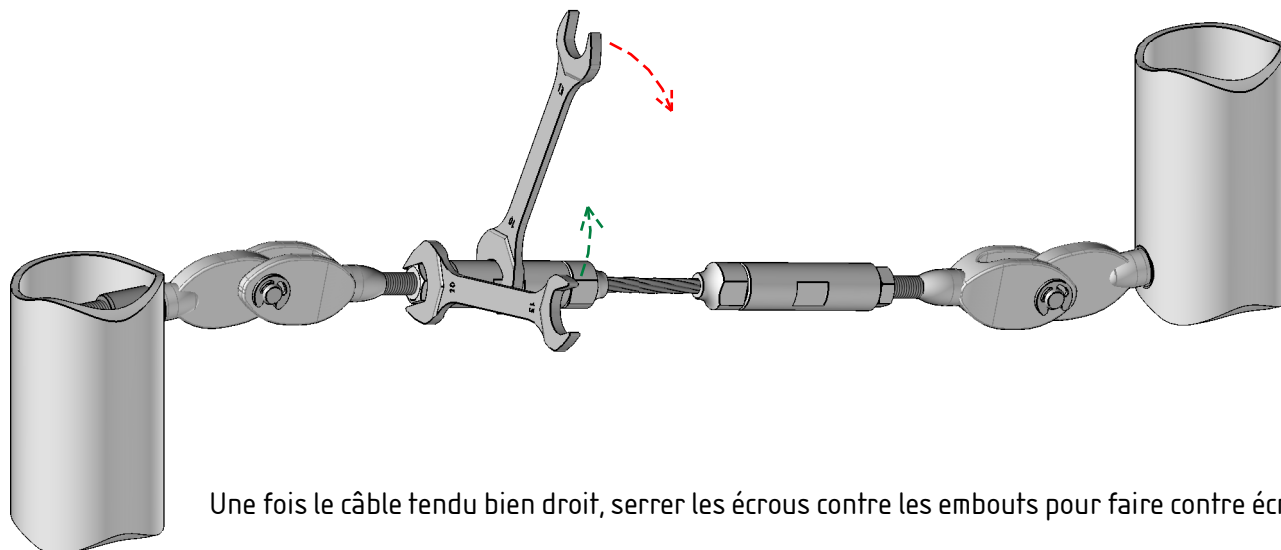

Une fois le câble tendu bien droit, serrer les écrous contre les embouts pour faire contre écrous.