



# FORMULE DE CALCUL POUR DETERMINER LA LARGEUR ET LA HAUTEUR DE LA VERRIERE

Verrière avec un côté apparent

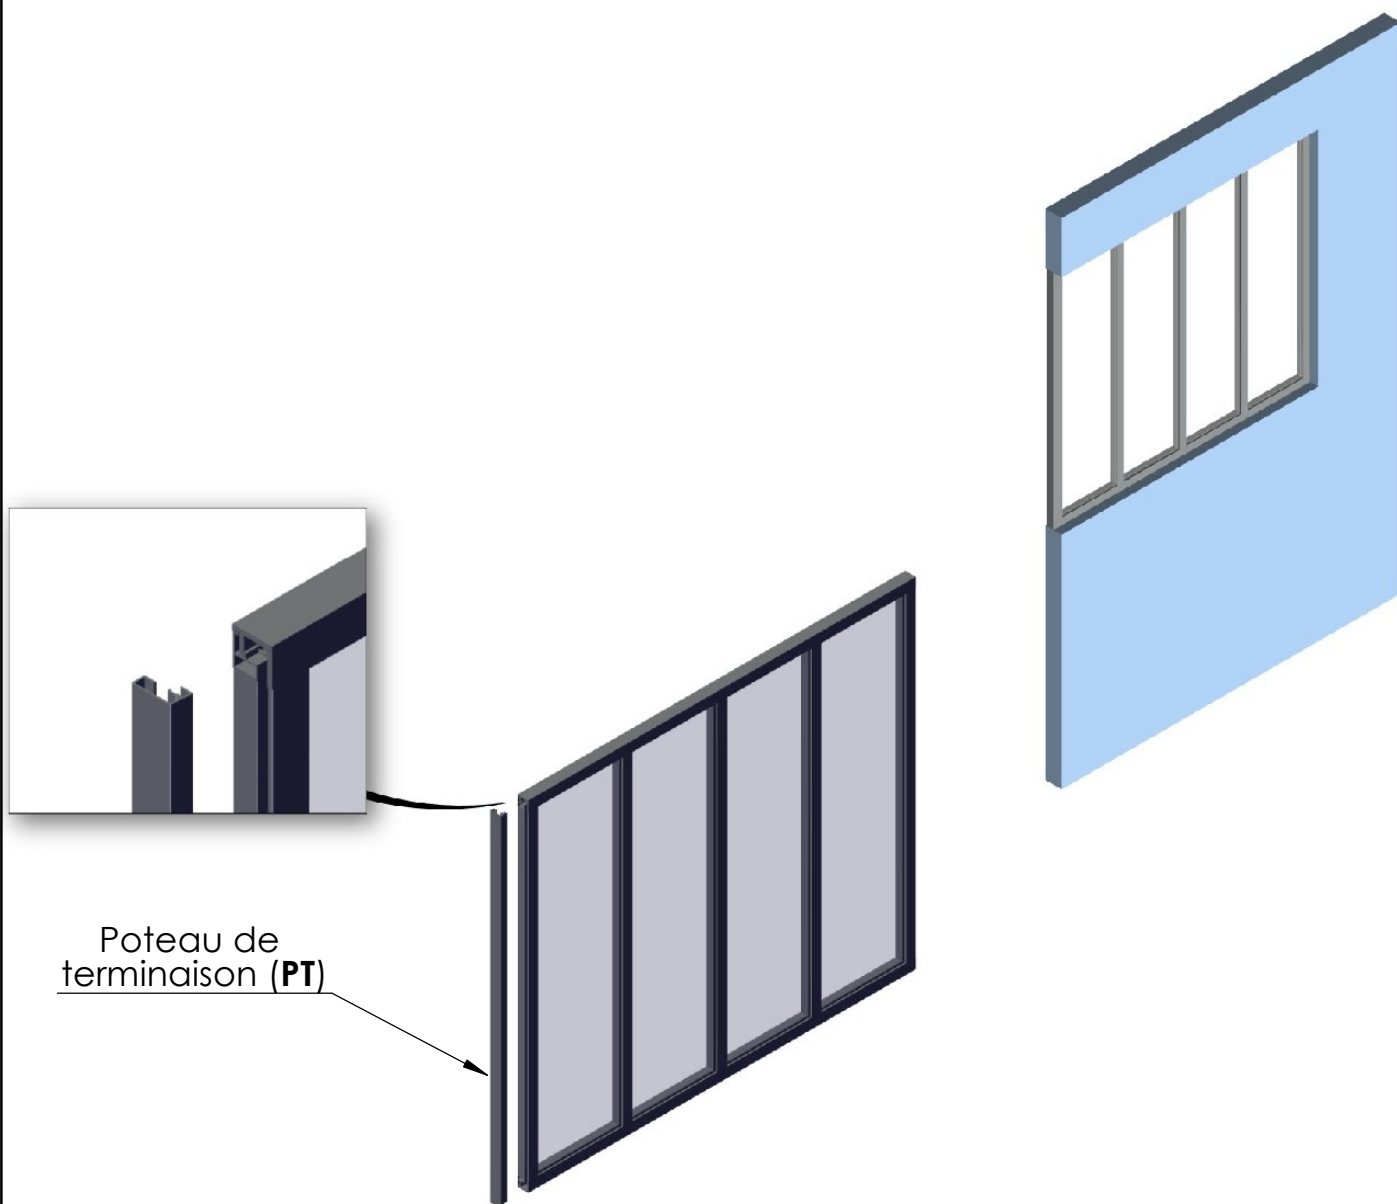

Poteau de terminaison (PT)

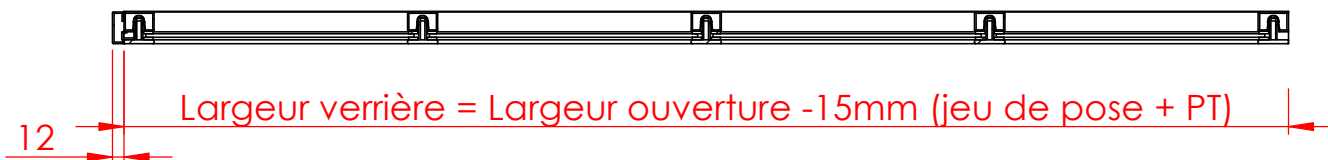

- Hauteur verrière = Hauteur ouverture - 5mm (jeu pour la pose)

 Kit'atelier  
verrière d'intérieur à installer soi-même

**Kit' atelier**  
Tel: +33(0)3 44 65 60 30  
WEB: [www.kit-atelier.com](http://www.kit-atelier.com)