


# Verrière Passe-plat

Verrière avec fenêtre coulissante incluse

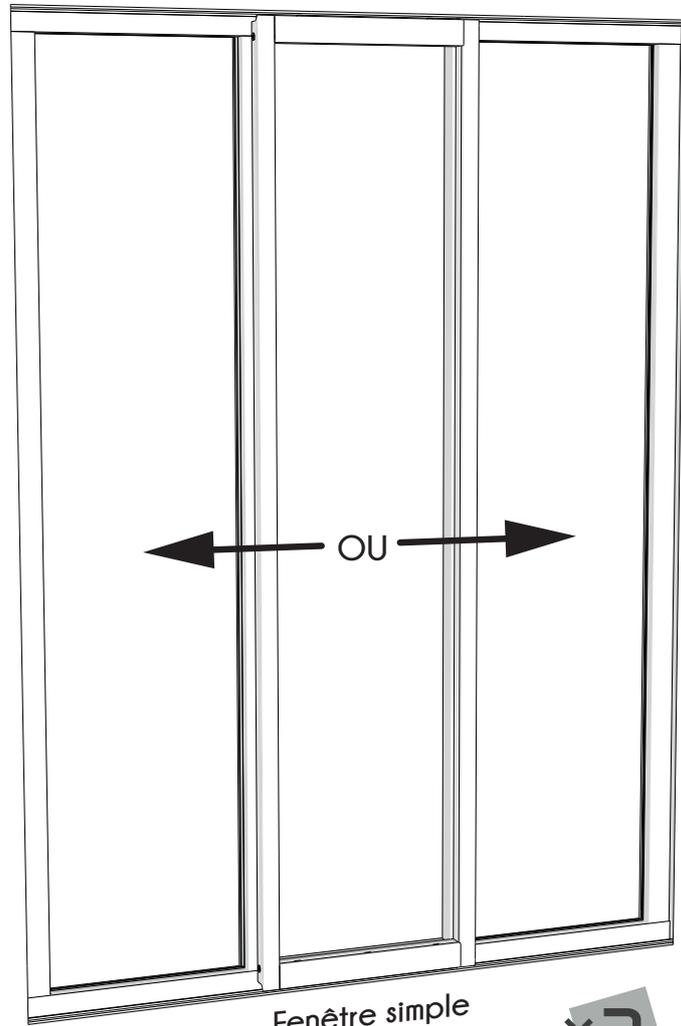

Fenêtre simple

x3 Vitrages

Ouverture vers la droite ou vers la gauche au choix



## MATÉRIEL NÉCESSAIRE (NON FOURNI)



Visseuse  
Perceuse



Tournevis cruciforme



Ciseaux



Clé Allen 2,5









Niveau à bulle



Maillet



# COMPOSITION DE VOTRE COLIS

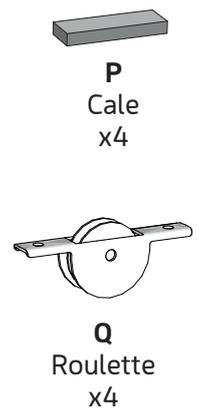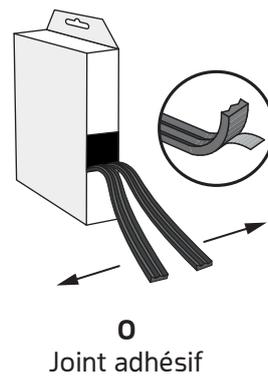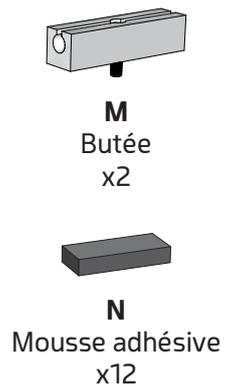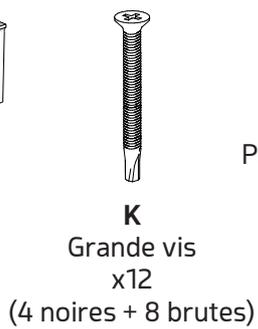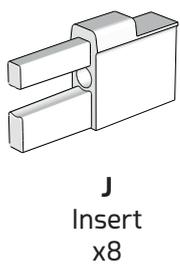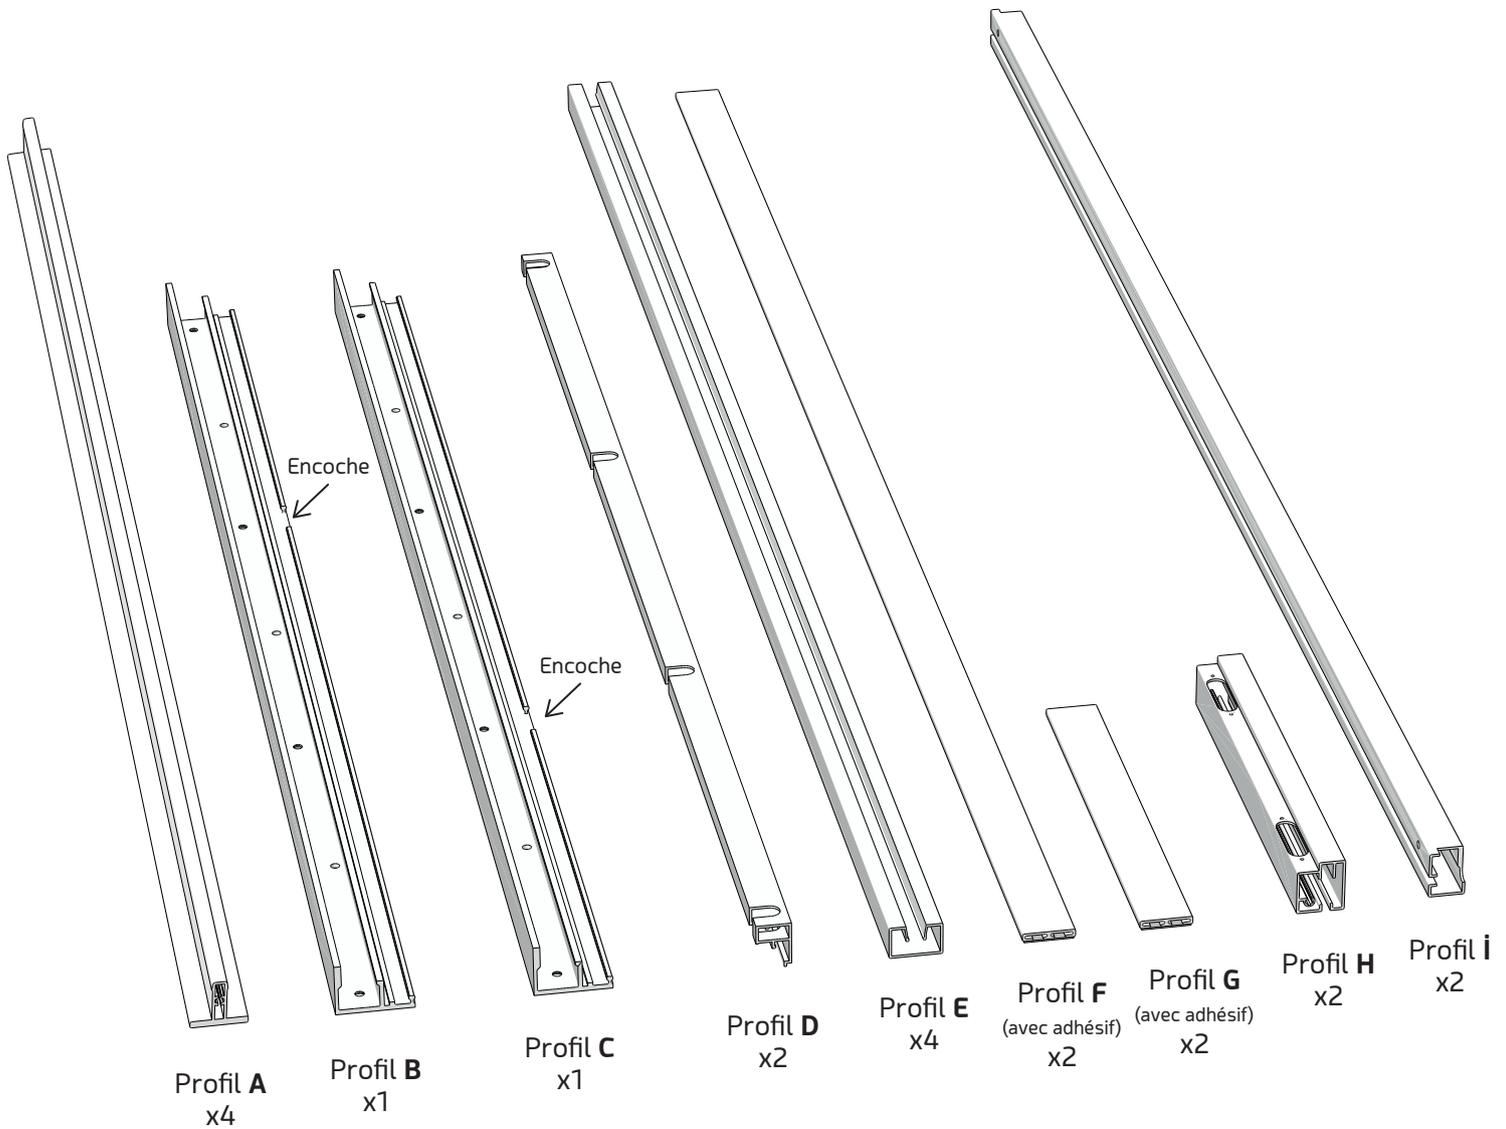


# ÉTAPE 1

## Assemblage des profils A + inserts J





Maillet

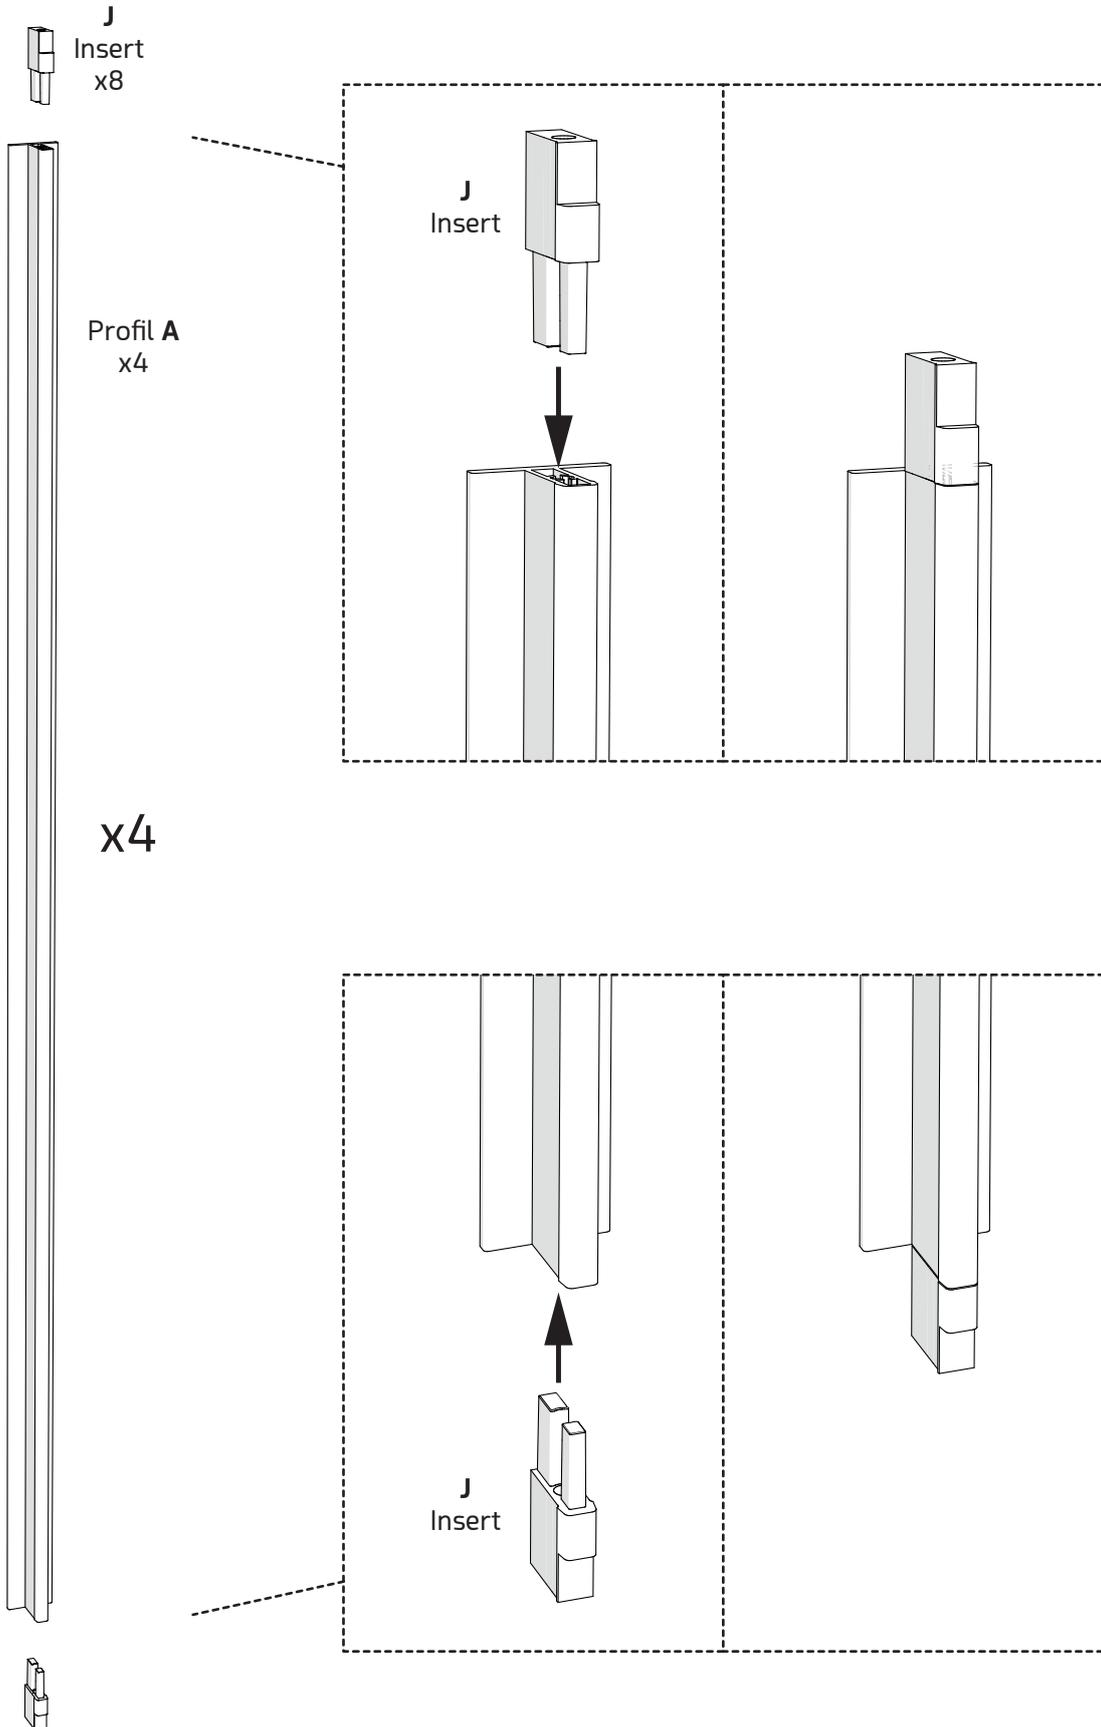

## ÉTAPE 2


Assemblage des profils **A** + profil **B** + profil **C** (avec encoche)

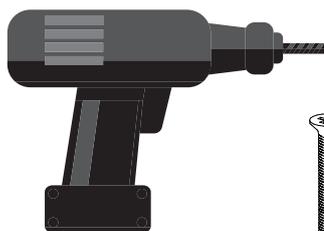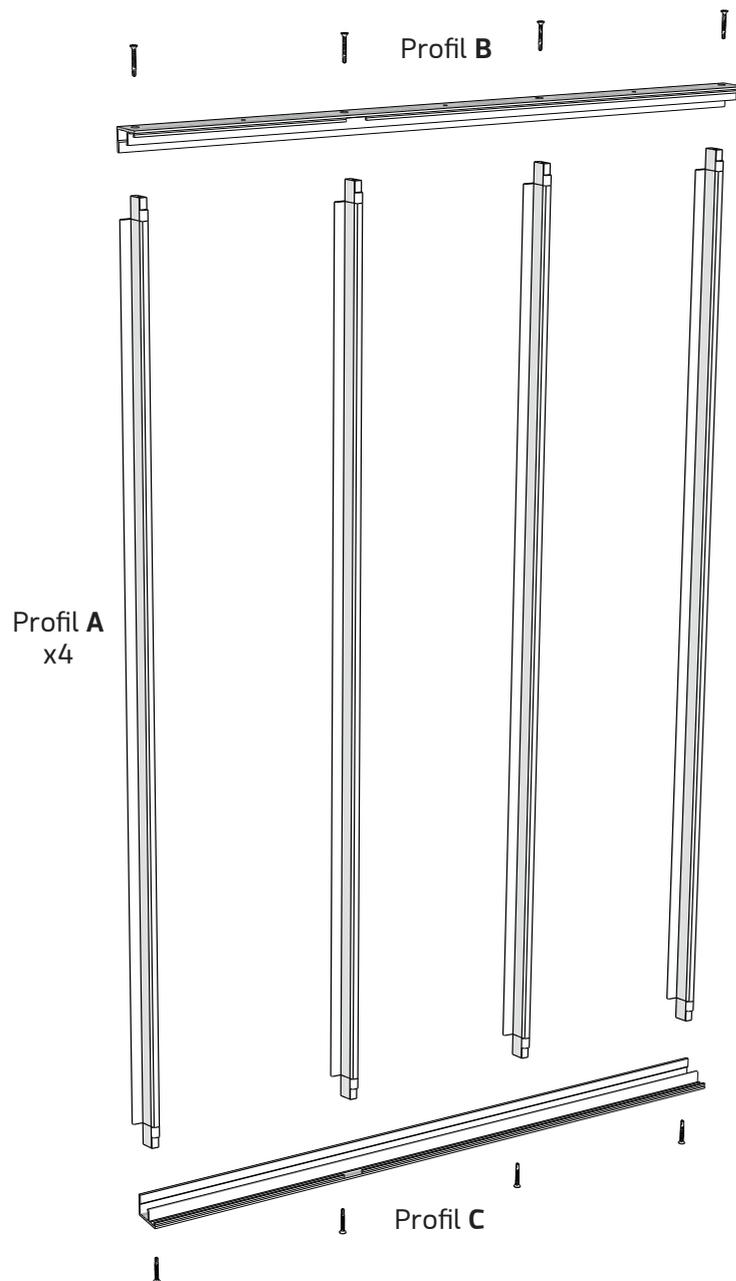

Visseuse  
Perceuse




**K**  
Grande vis  
x8 (brutes)

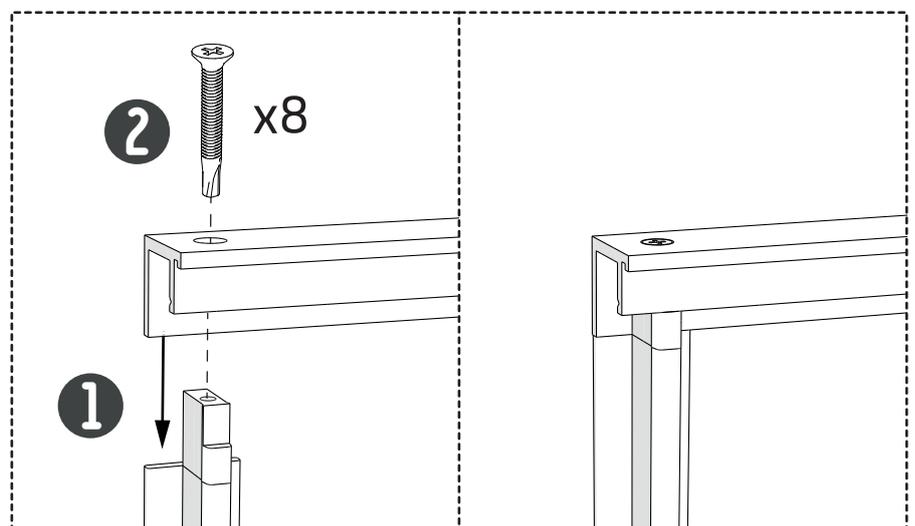



# ÉTAPE 3

## Butées M / pose des mousses N

Pour l'installation d'un poteau de terminaison, suivez la notice présente sur son emballage. (Installation à effectuer avant la pose des mousses)

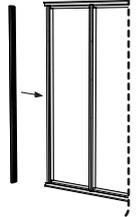


Glisser une butée dans le rail du profil B, du côté de l'encoche.

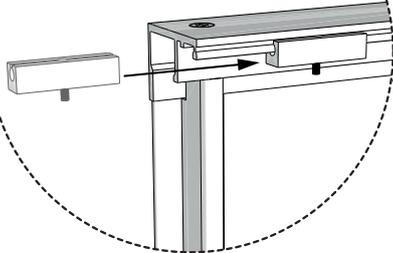


**M**  
Butée  
x2


Encoche

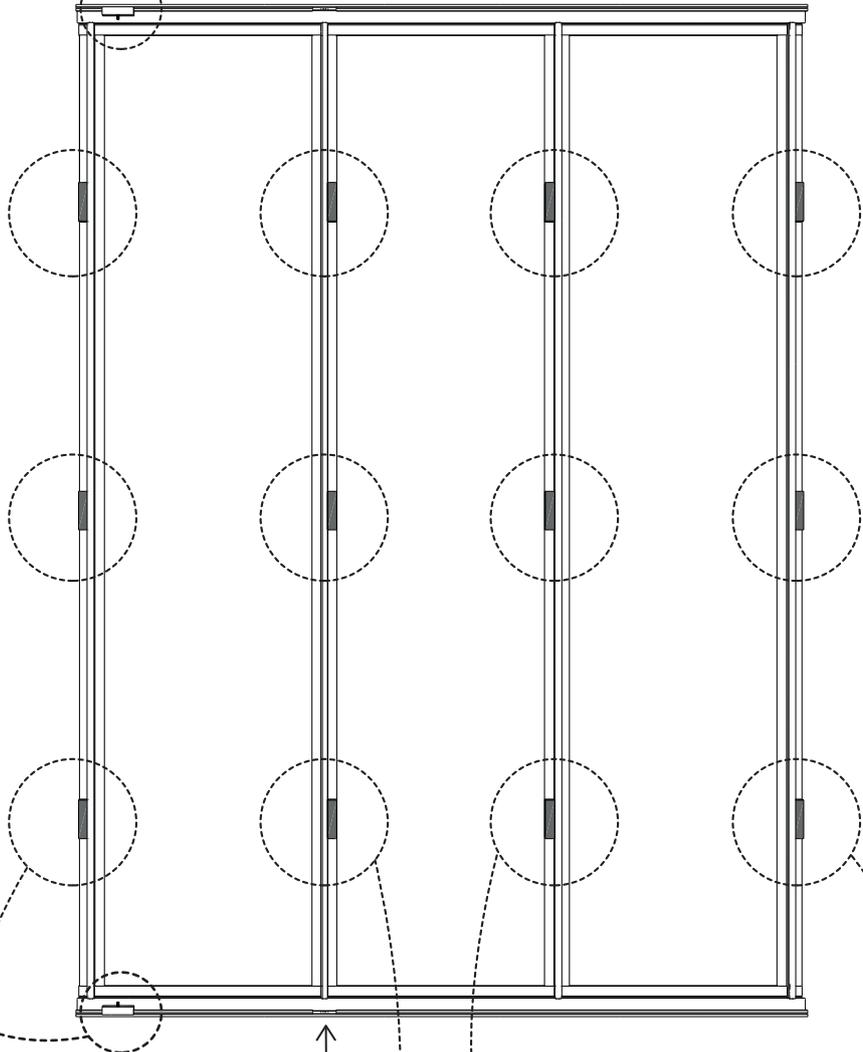





Glisser l'autre butée dans le rail du profil C, du côté de l'encoche.

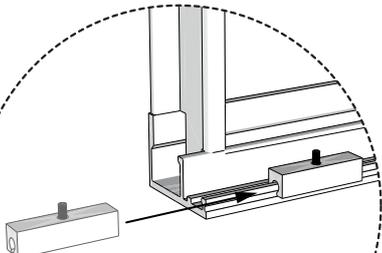

Encoche




**N**  
Mousse adhésive  
x12

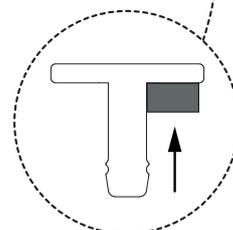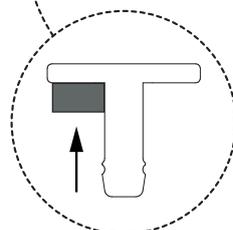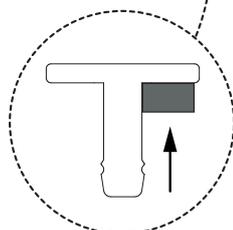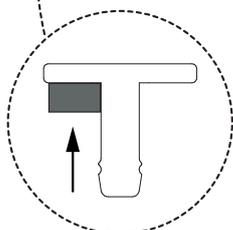


# ÉTAPE 4

## Fixation du châssis

MUR

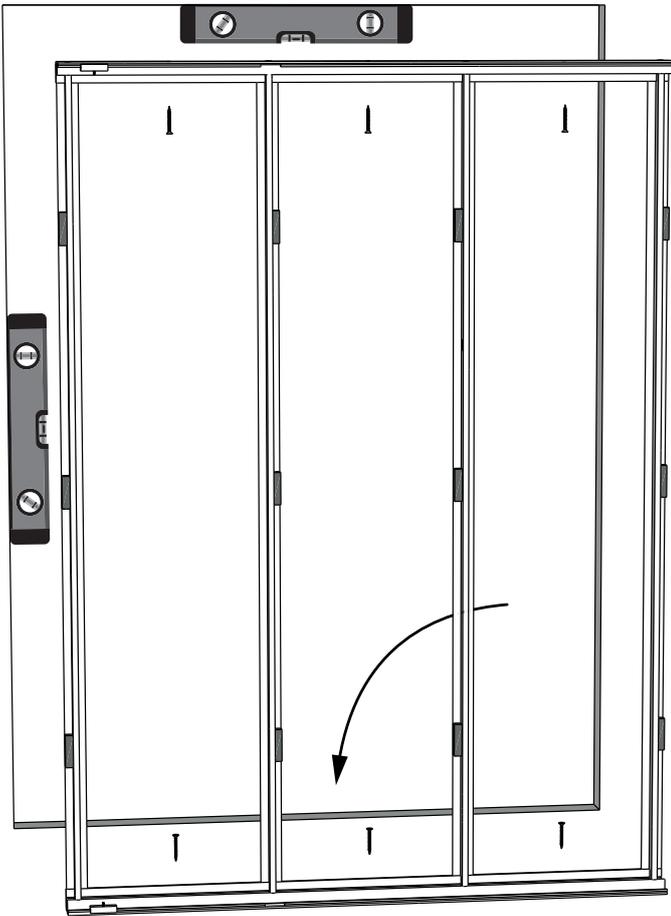


↑  
Encoche à gauche  
=  
Pour ouvrir votre  
fenêtre vers la droite

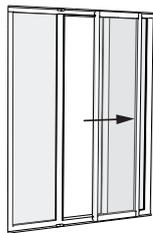


ATTENTION  
AU SENS

MUR

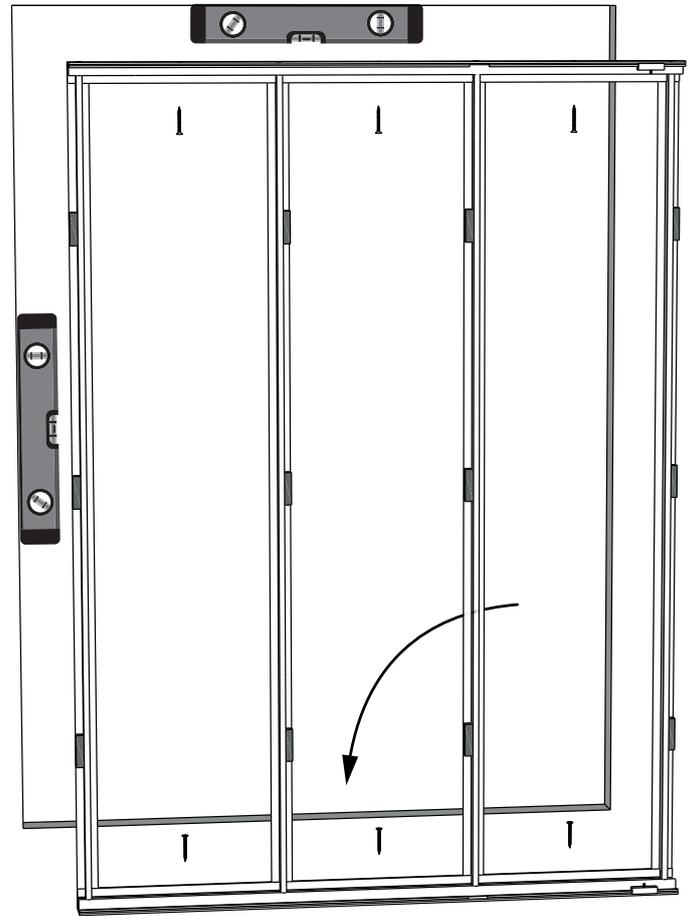

↑  
Encoche à droite  
=  
Pour ouvrir votre  
fenêtre vers la gauche

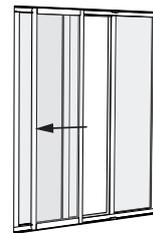

Niveau à bulle




Visseuse/Perceuse




Vis  
(non fournies)  
à adapter selon  
votre support

x6





x6

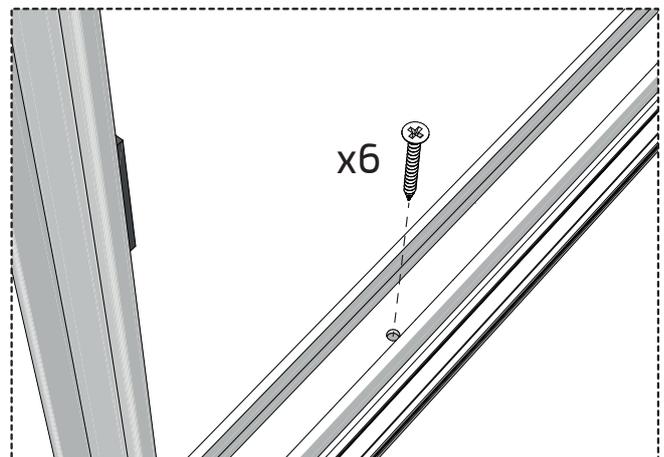

# ÉTAPE 5



## Mise en place des cales P

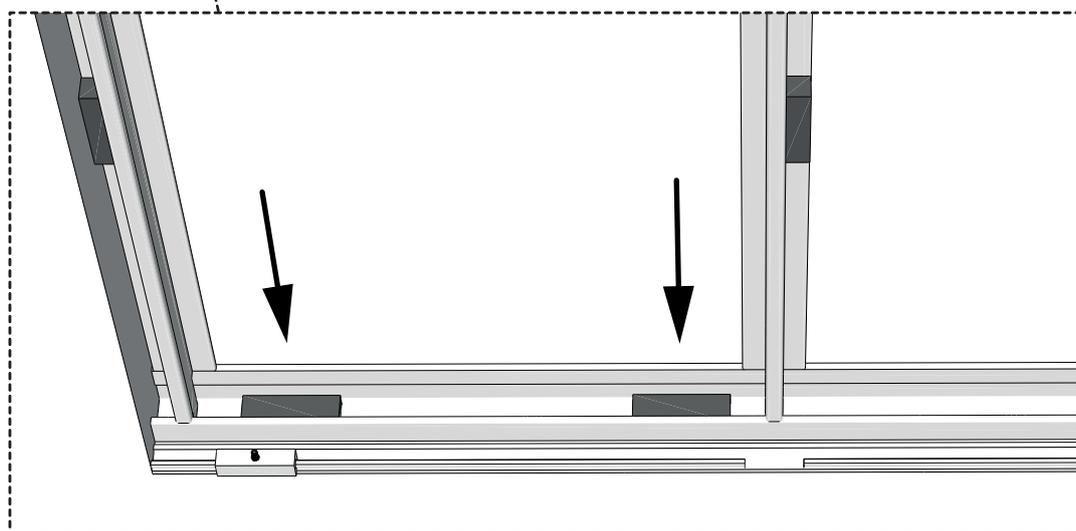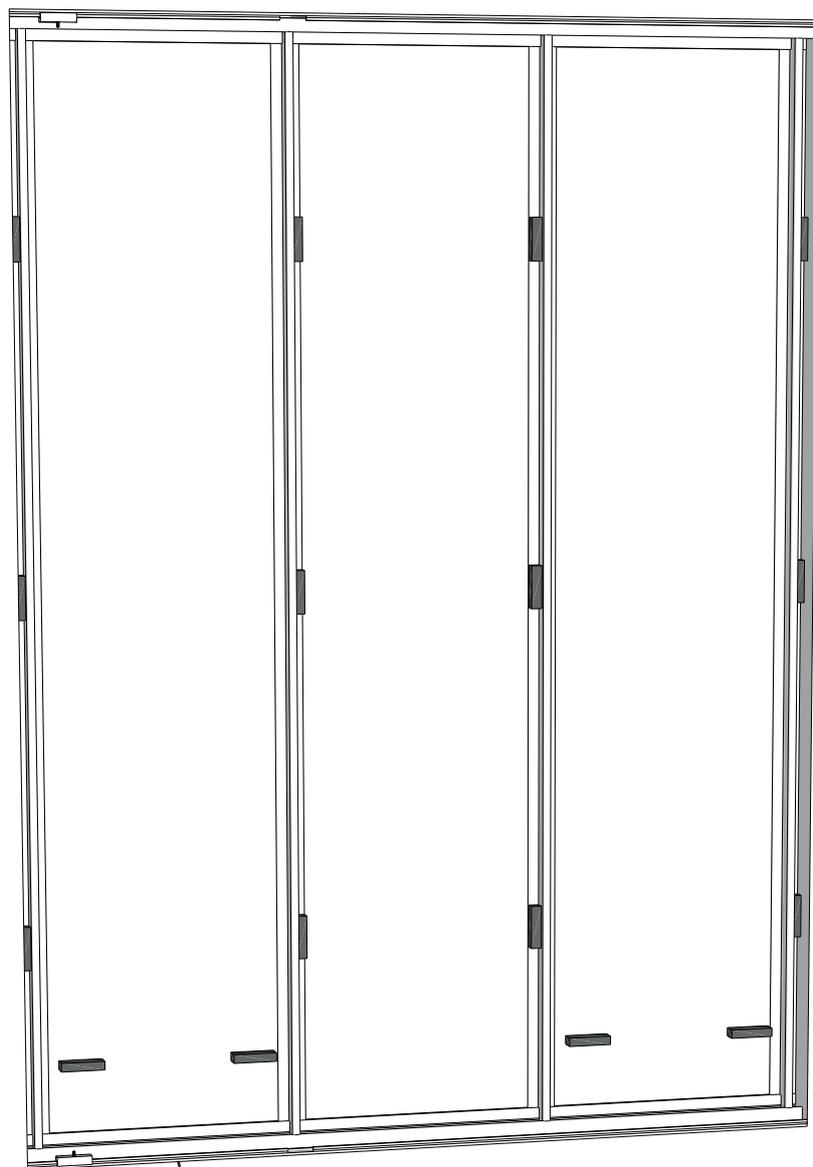

P  
Cale  
x4

# ÉTAPE 6


## Mise en place du joint O

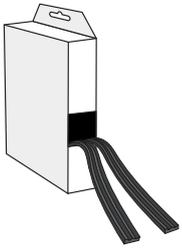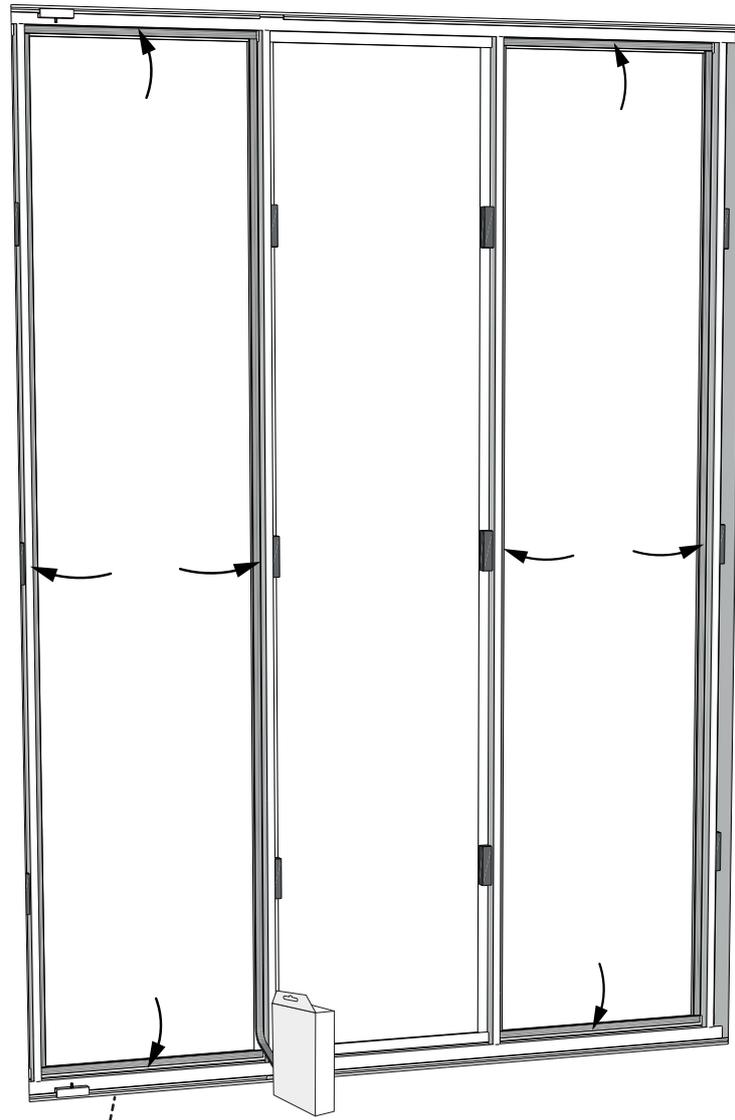



O  
Joint adhésif



Ciseaux

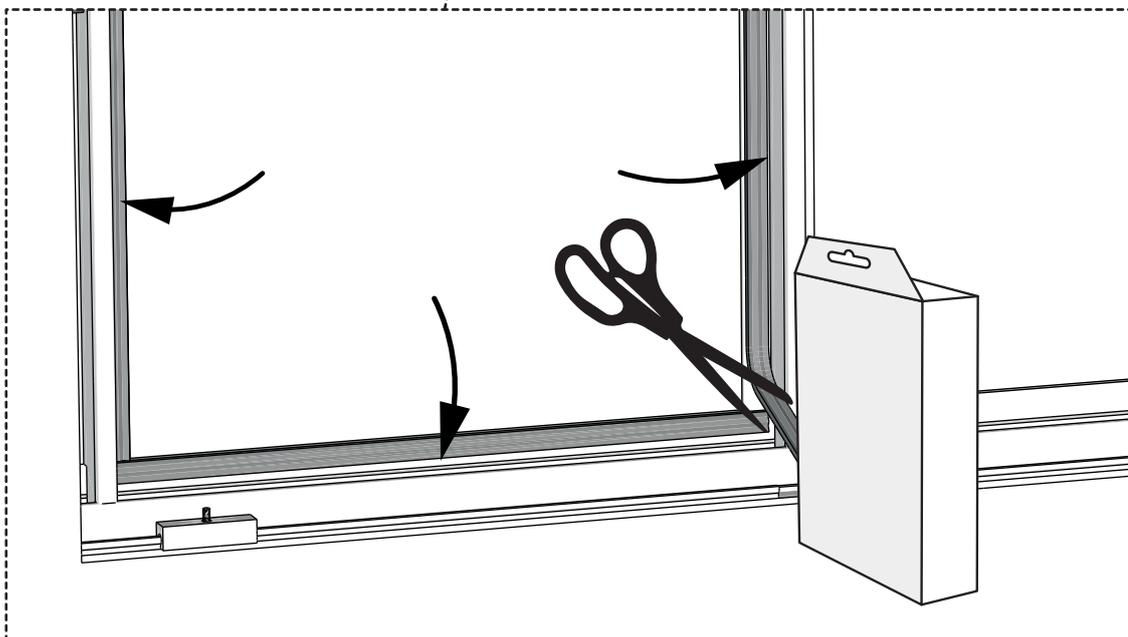

Alignement

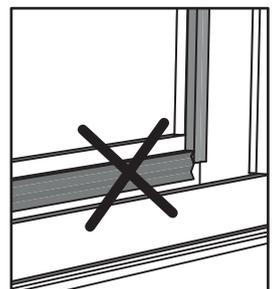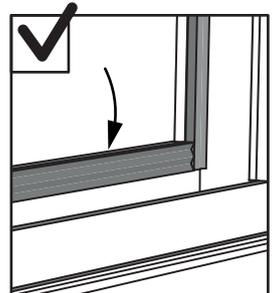


# ÉTAPE 7



## Installation du vitrage sur le châssis







Vitrage  
x2

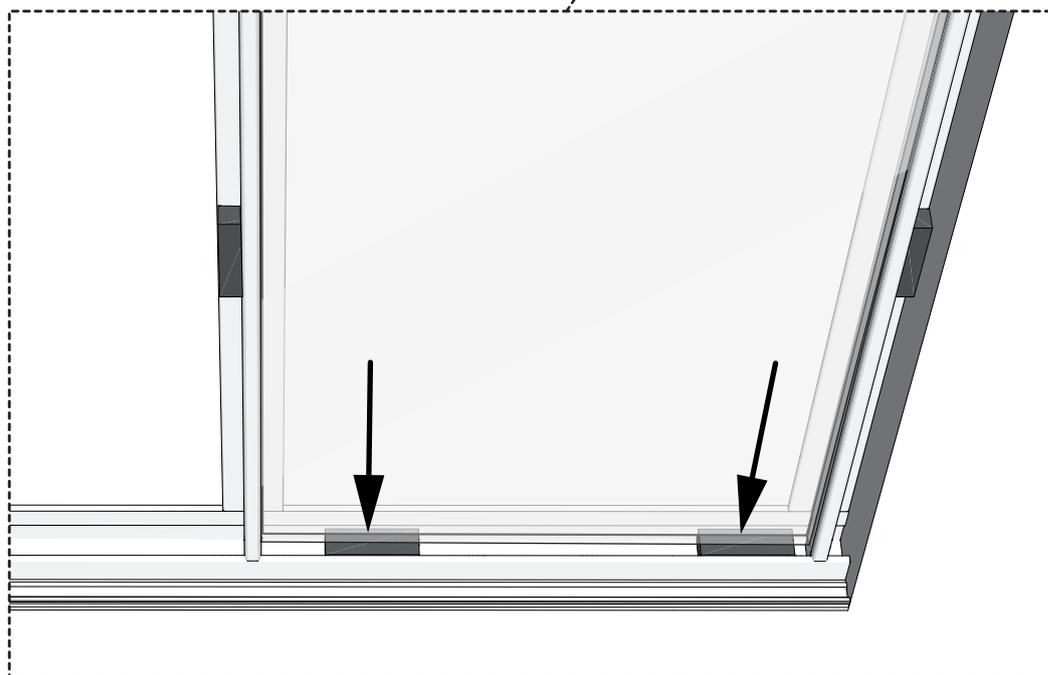

# ÉTAPE 8 Installation des profils D

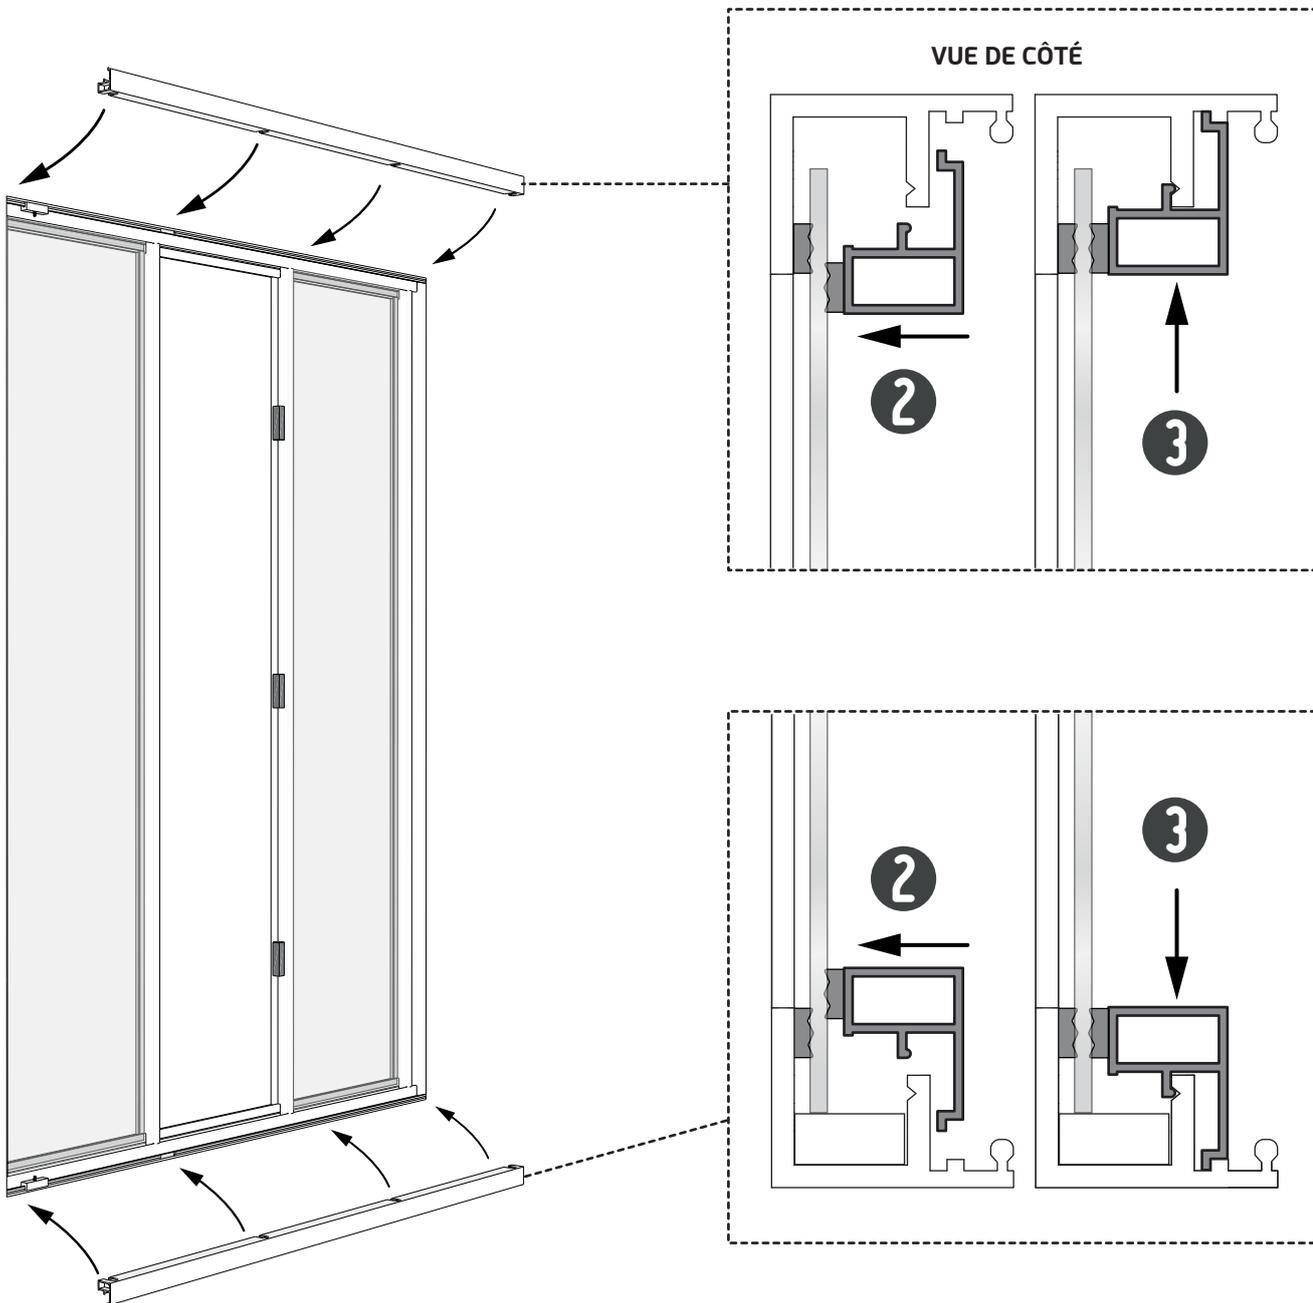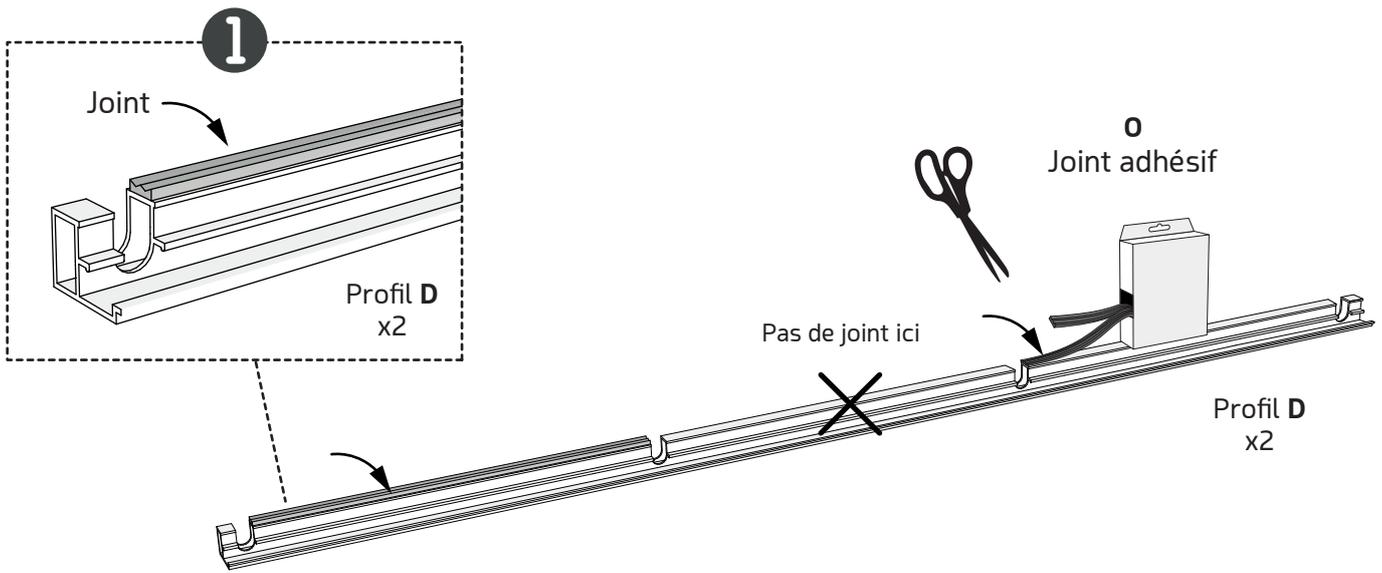


# ÉTAPE 9 Installation des profils E

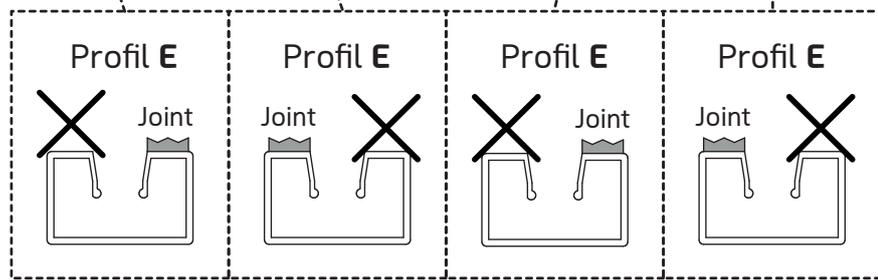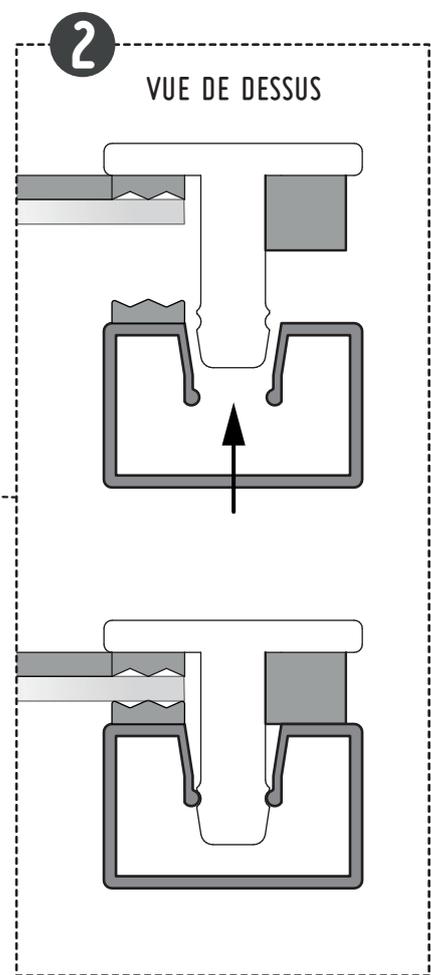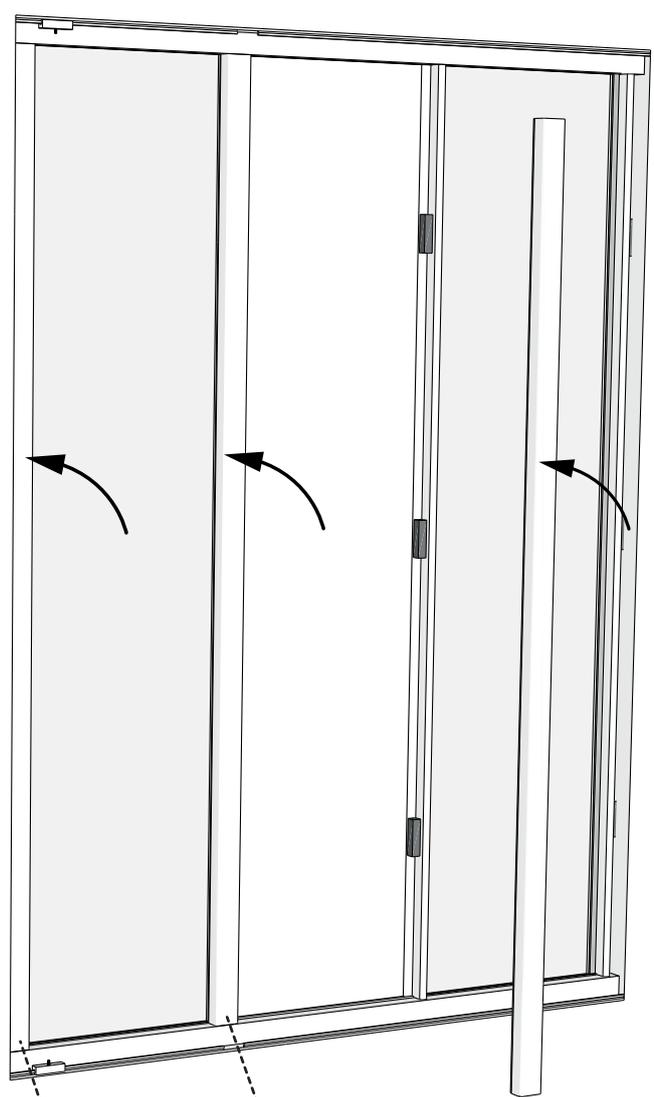
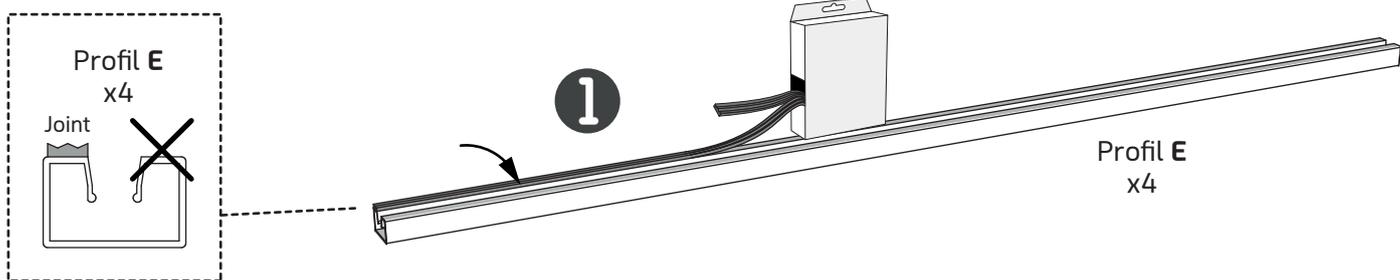


# ÉTAPE 10

## Installation des profils F

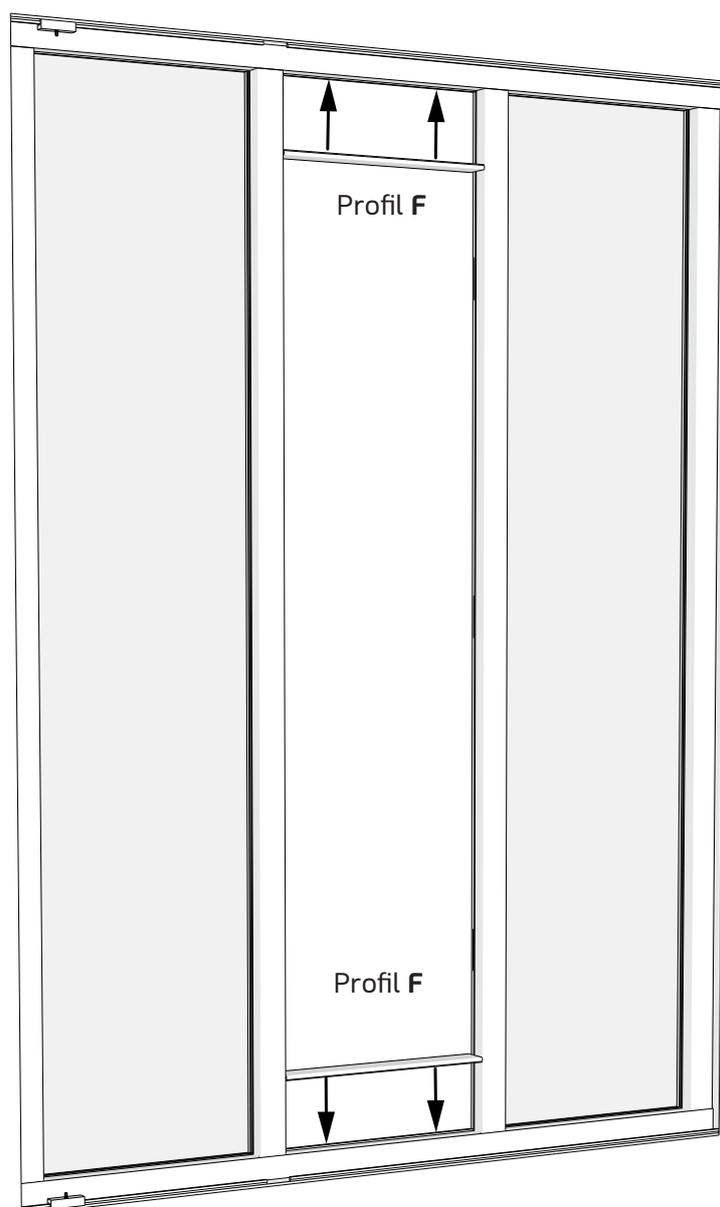


Profil F  
(avec adhésif)  
x2

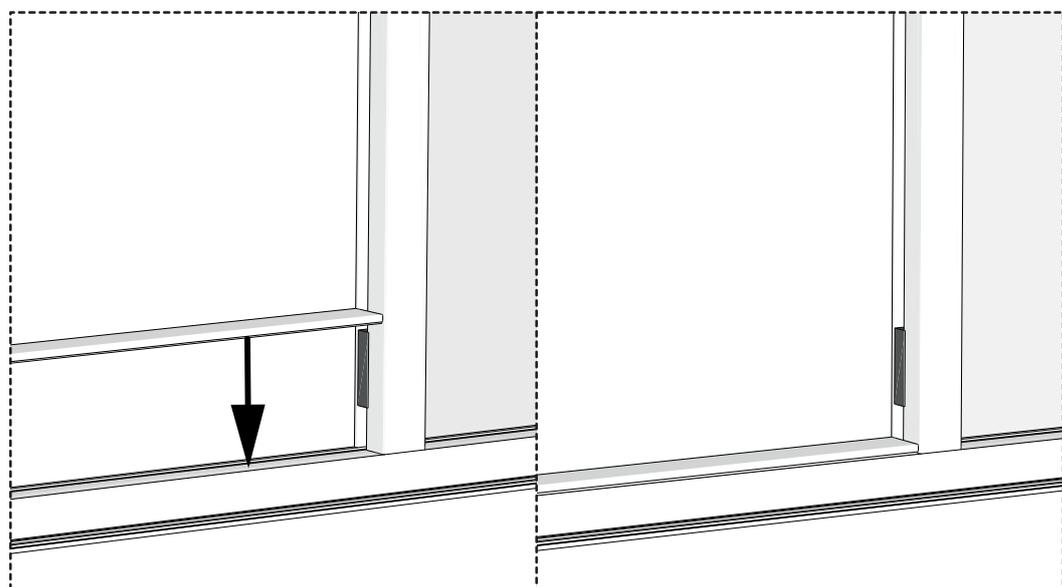
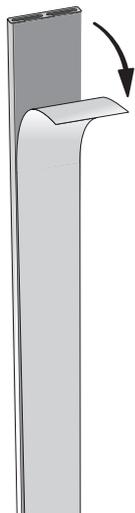


# ÉTAPE 11

## Installation des profils G


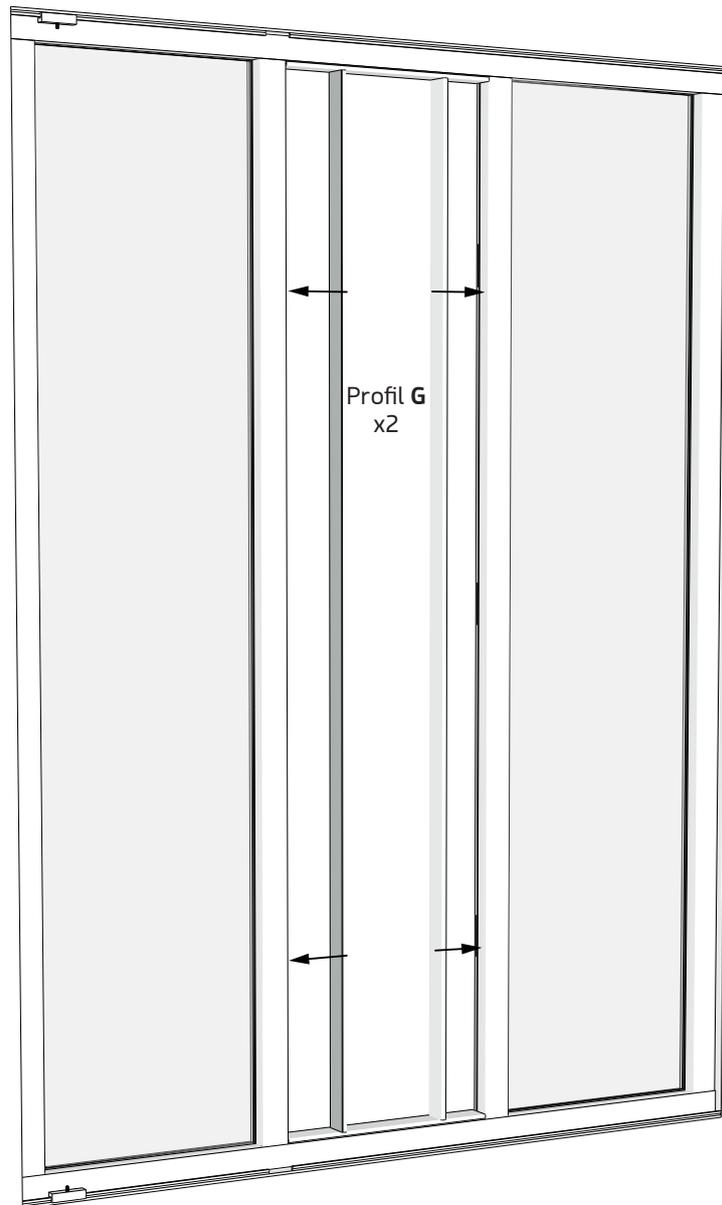


Profil G  
(avec adhésif)  
x2

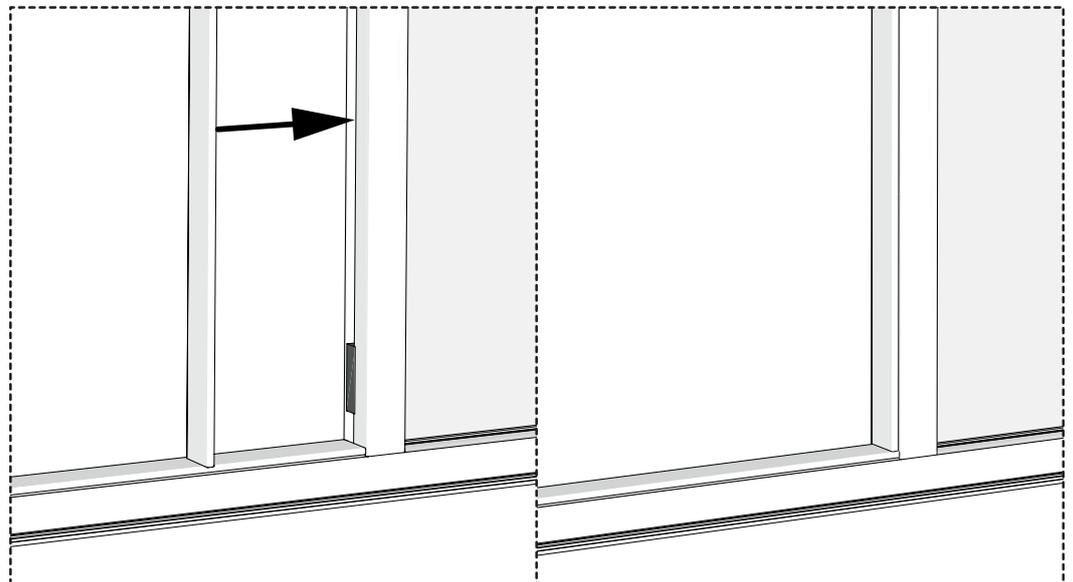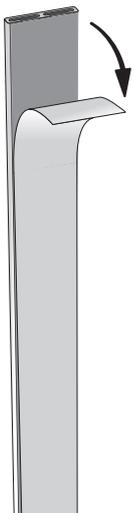


# ÉTAPE 12

## Assemblage des profils H + Roulettes Q + vitrage

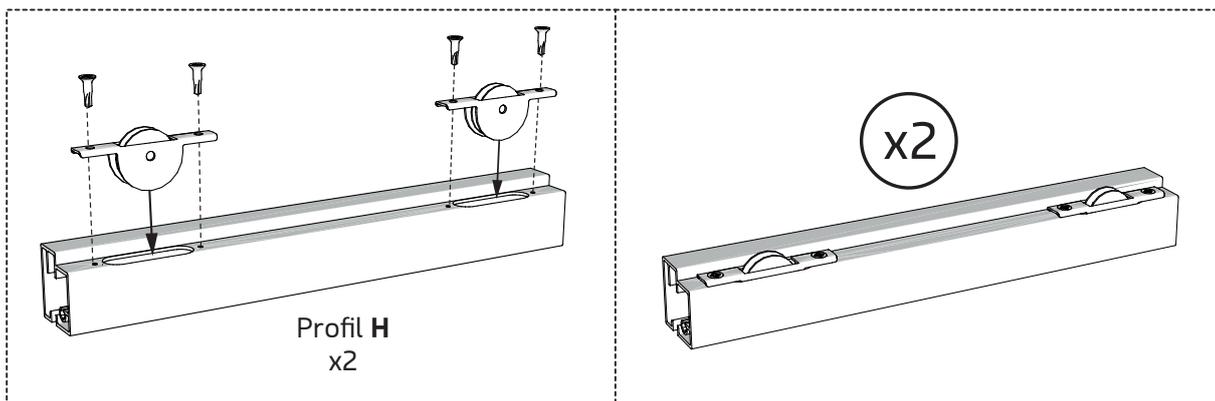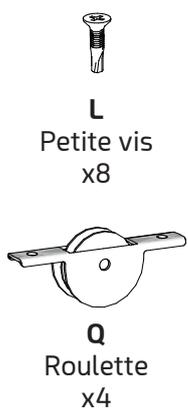

Vitrage  
x1

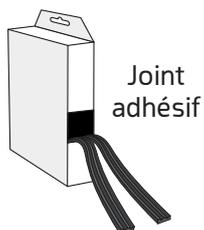


Joint  
adhésif






Ciseaux

### Gabarit

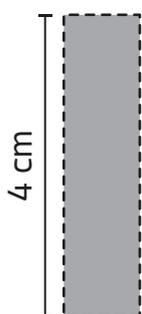


Découper et coller 6 morceaux de joint adhésif de longueur 4 cm.

Roulettes  
vers le haut

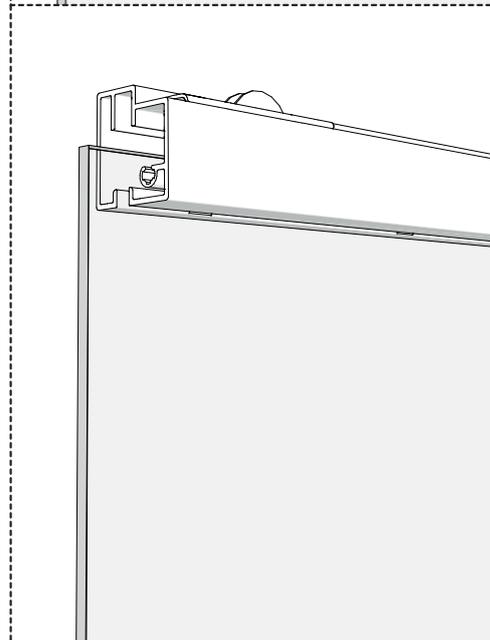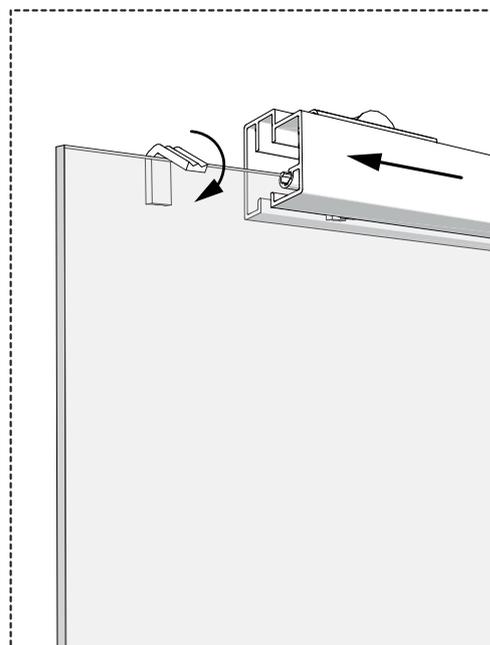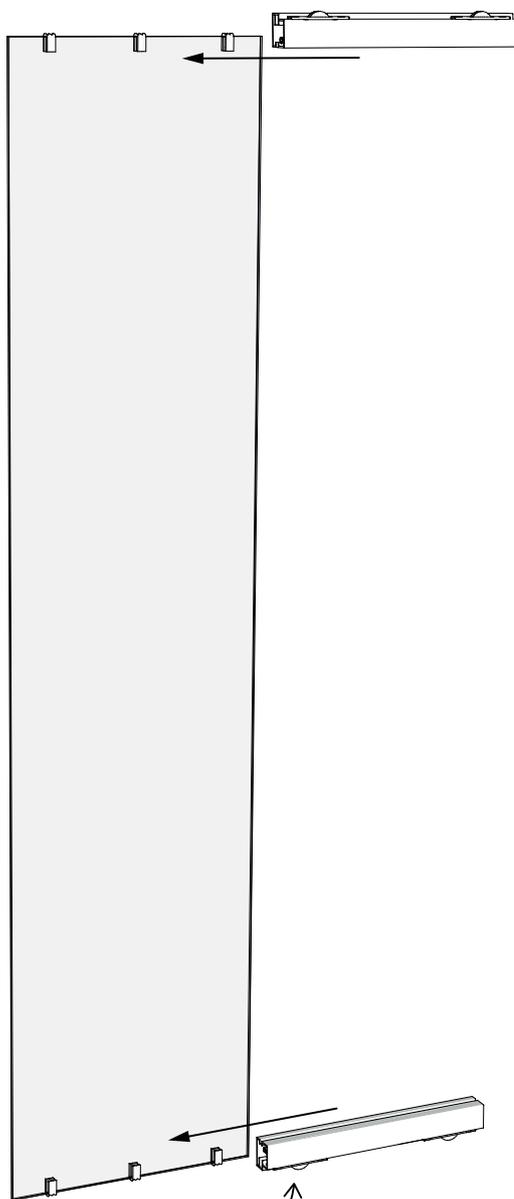


# ÉTAPE 13

## Assemblage des profils H + profils i

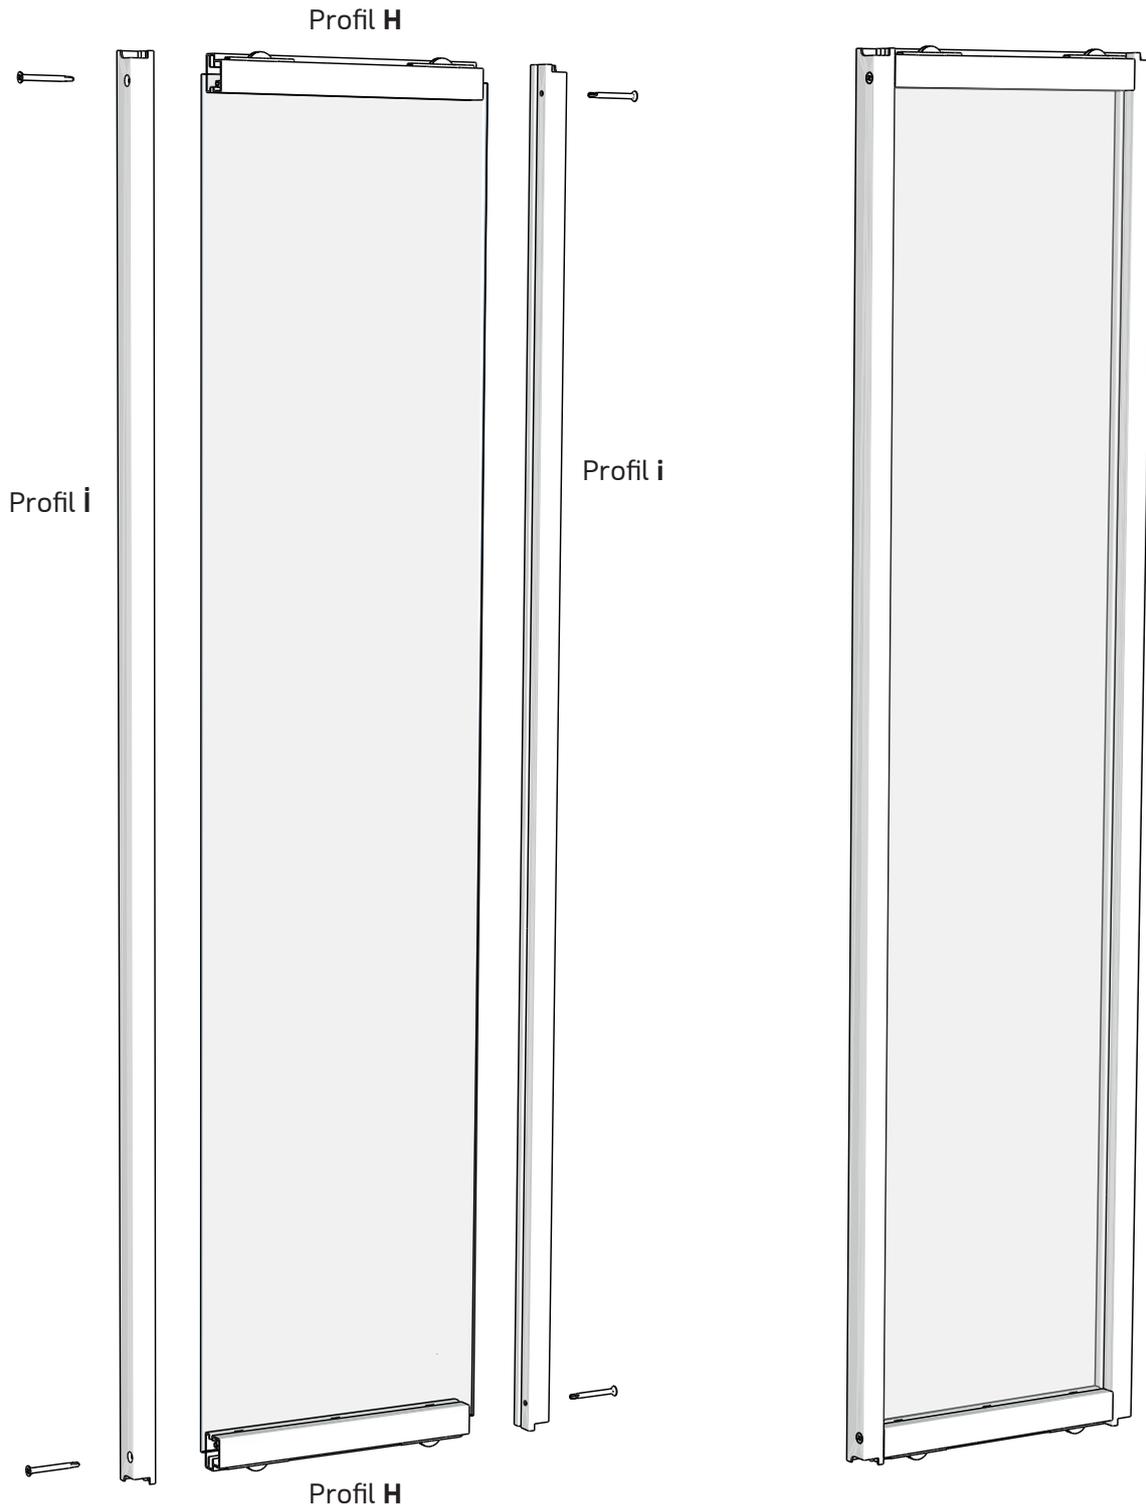



**K**  
Grande vis  
x4 (noires)

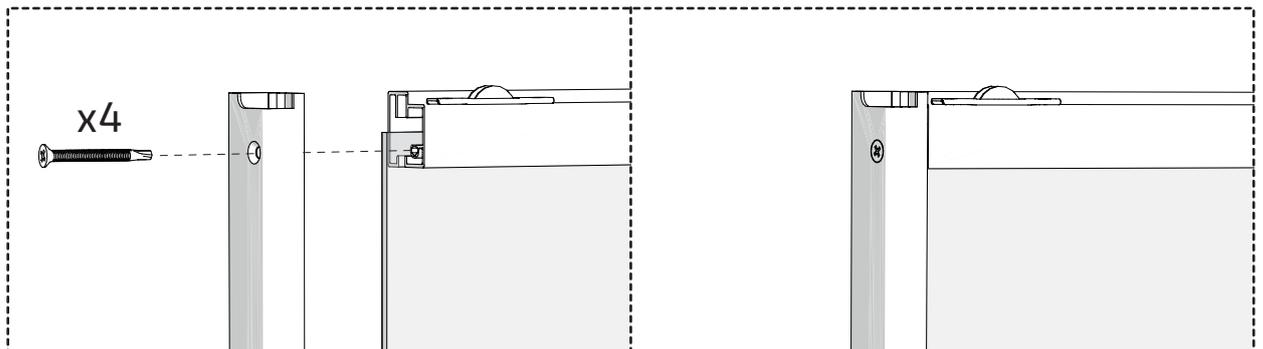

## ÉTAPE 14


## Mise en place de la FENÊTRE

Ouverture  
vers la droite

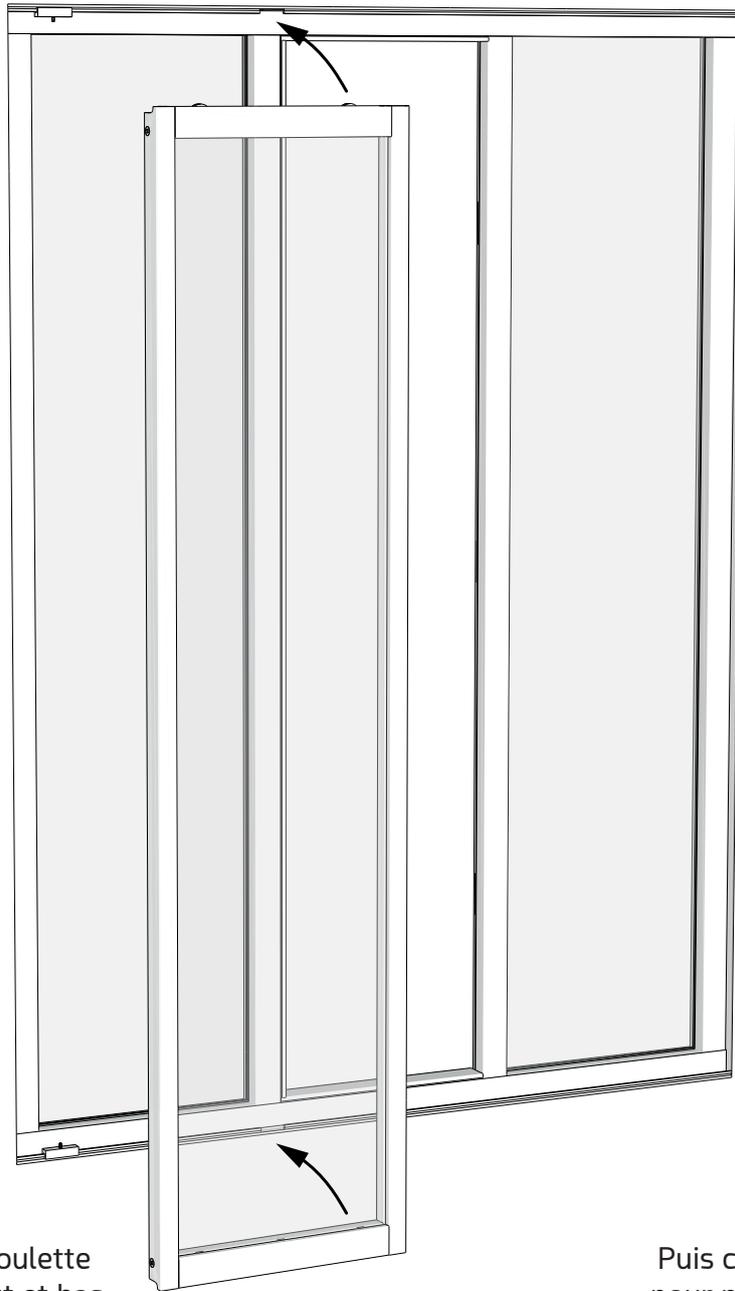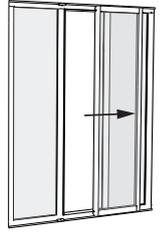

Passez la 1<sup>re</sup> roulette  
dans le rail haut et bas  
en passant par l'encoche



Puis coulissez la fenêtre  
pour passer la 2<sup>e</sup> roulette  
par l'encoche

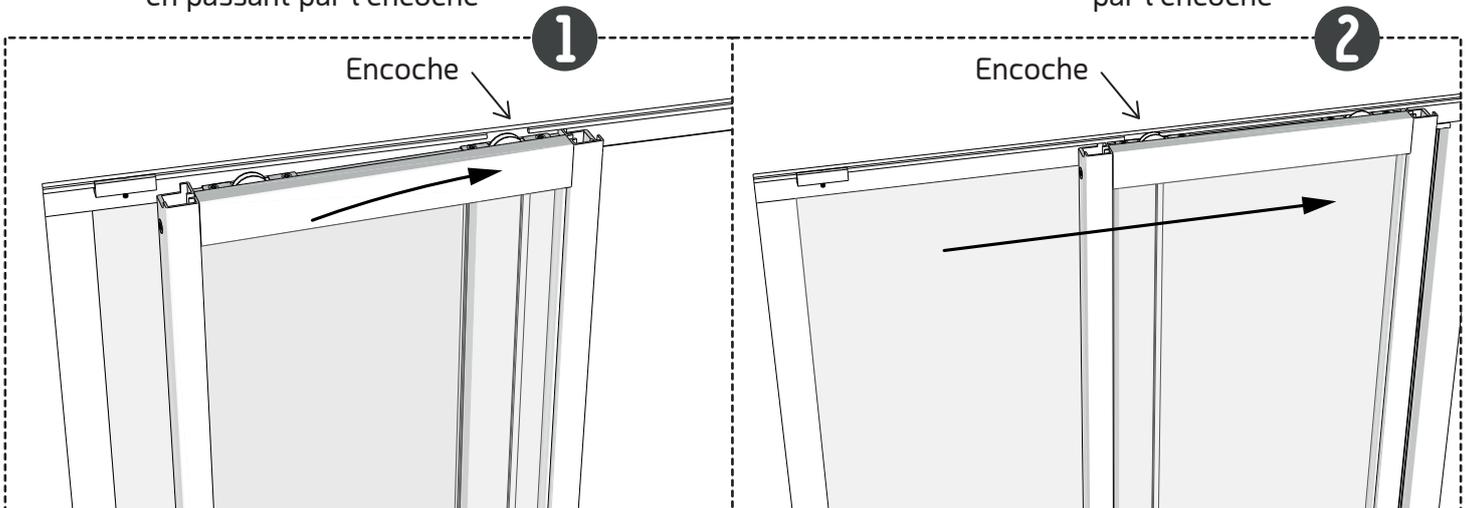

## ÉTAPE 15

## Mise en place de la FENÊTRE

Ouverture  
vers la gauche

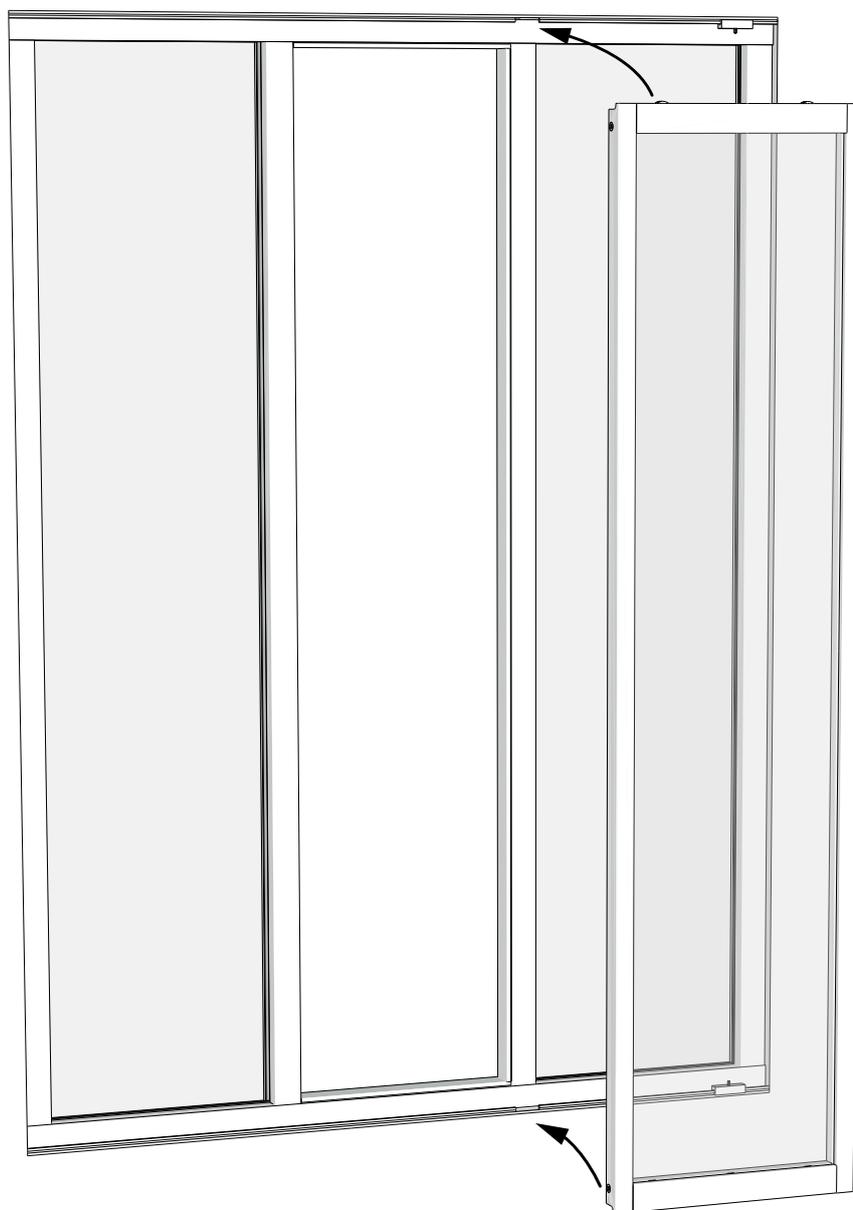
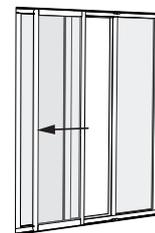


Passez la 1<sup>re</sup> roulette  
dans le rail haut et bas  
en passant par l'encoche

1



Puis coulissez la fenêtre  
pour passer la 2<sup>e</sup> roulette  
par l'encoche

2

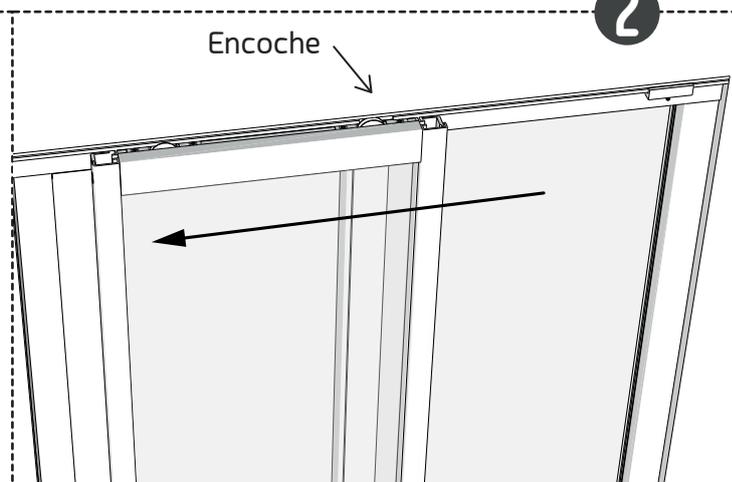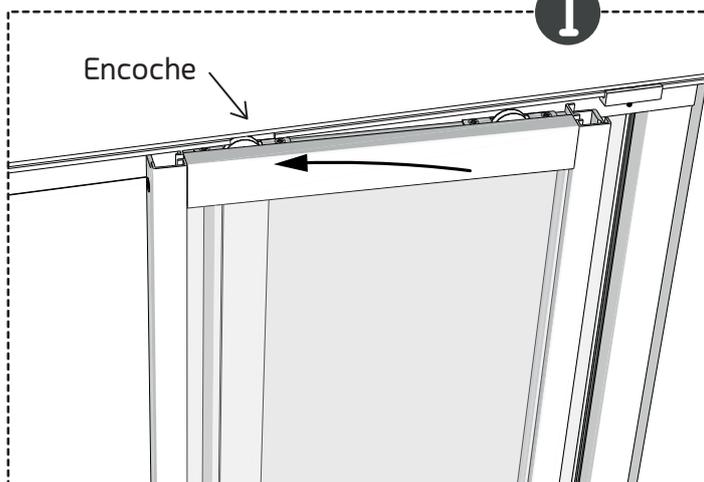


## ÉTAPE 16

### Mise en place des deux butées

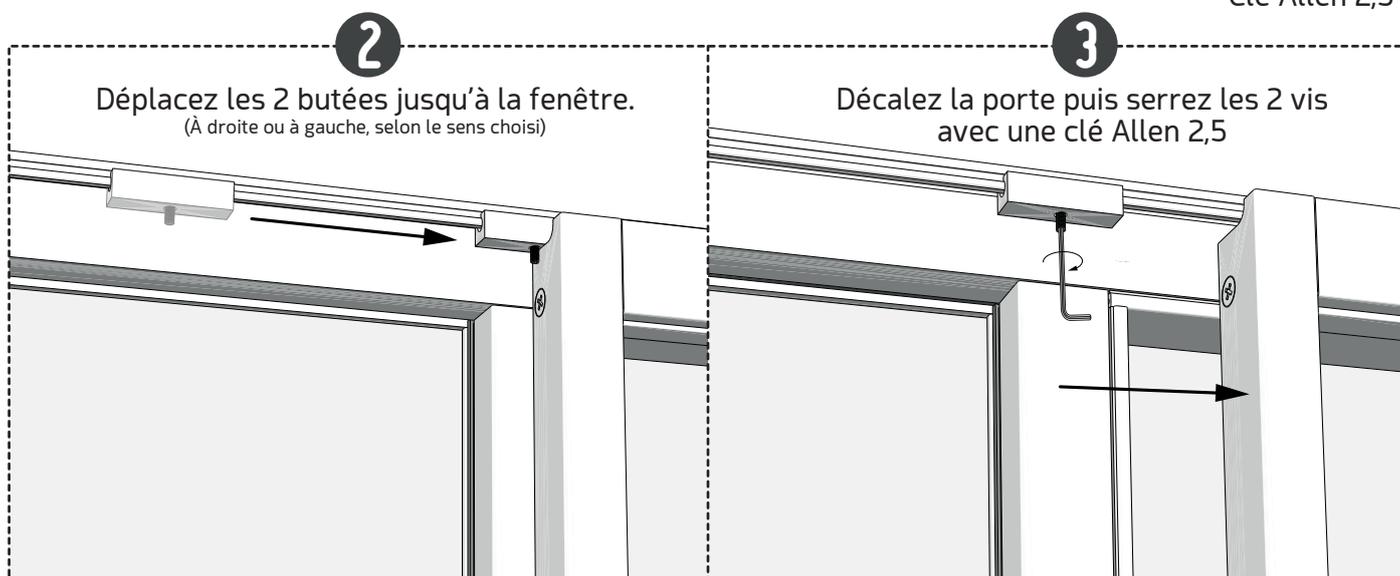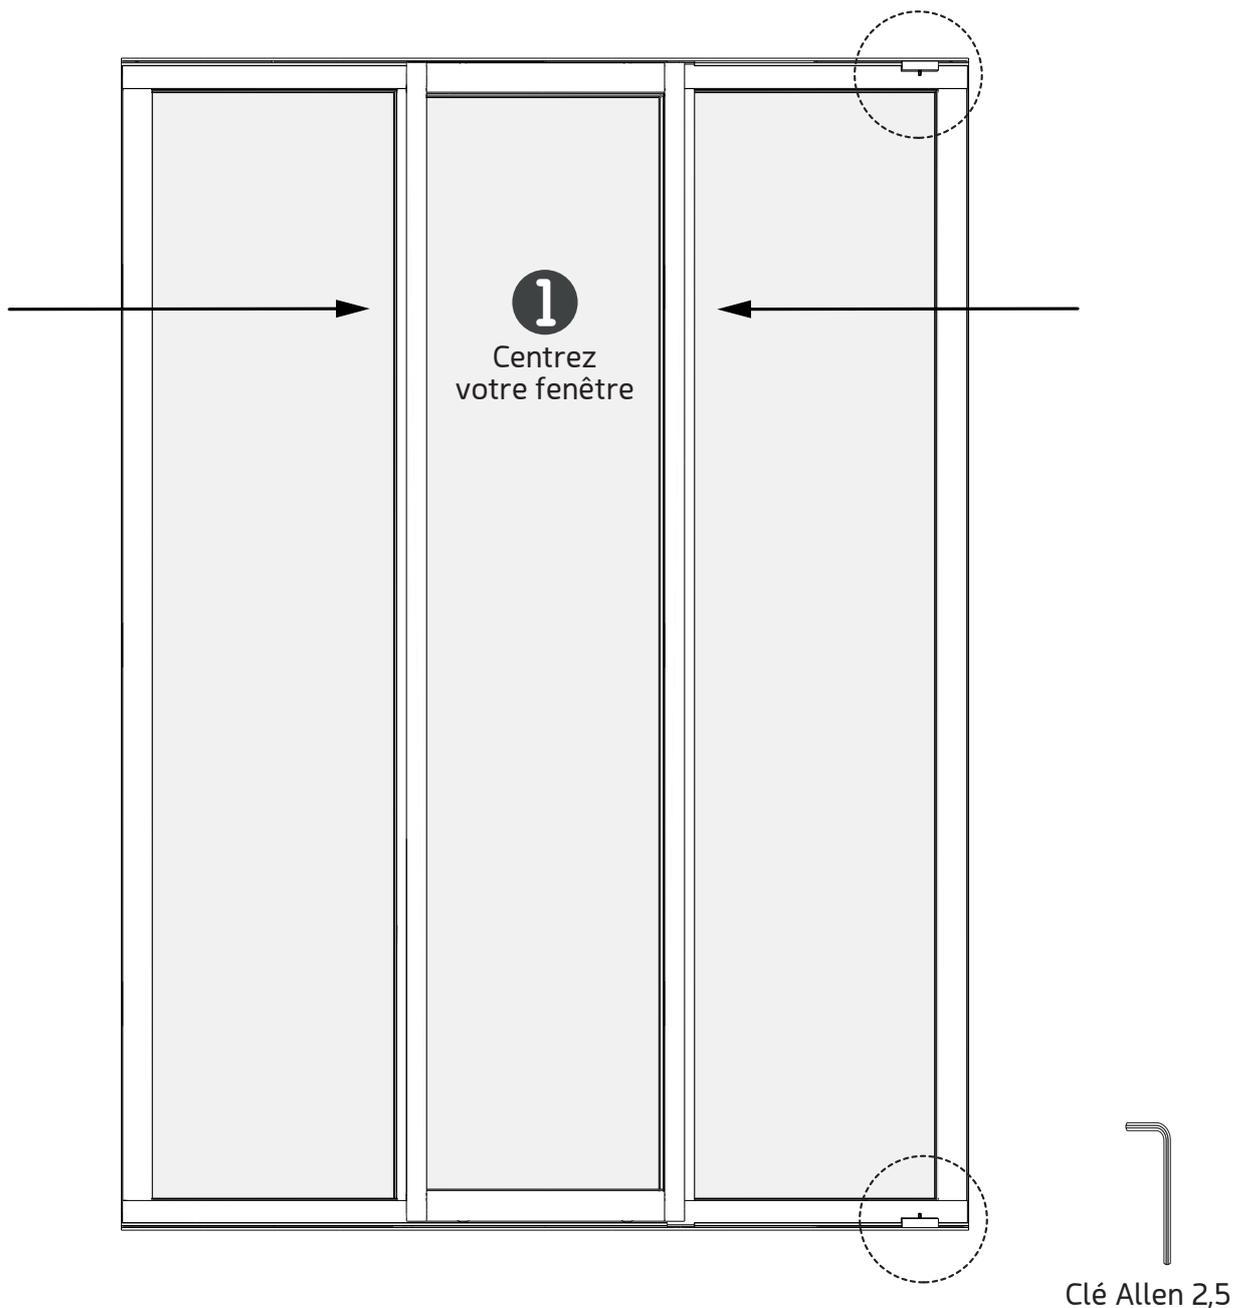


# Verrière Passe-plat

Verrière avec fenêtre coulissante incluse

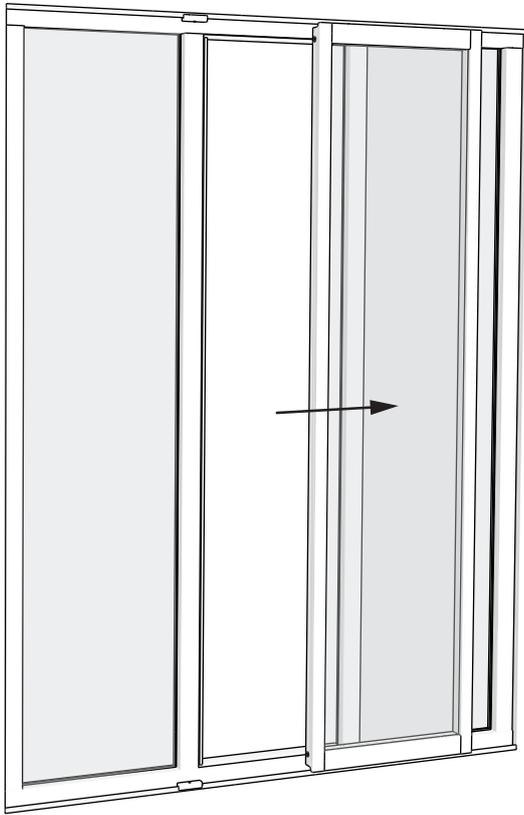

ou

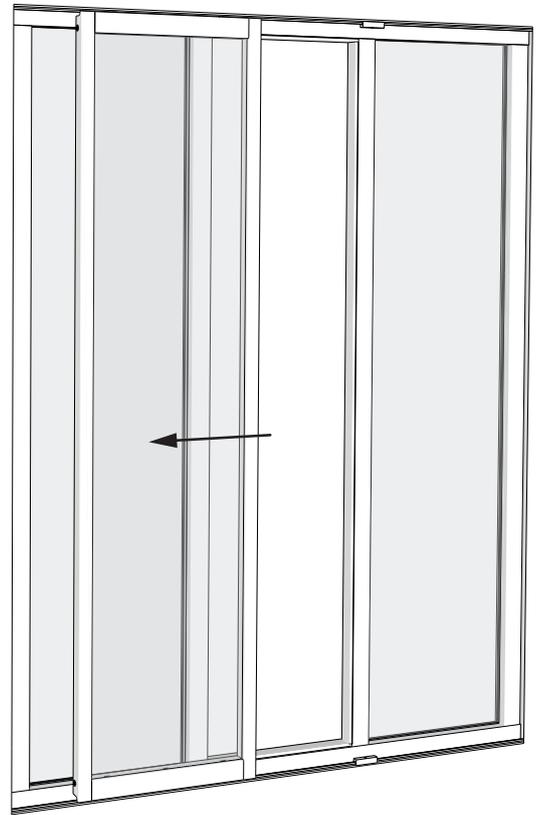


6 modèles disponibles

108 cm

**×3** Vitrages


93,2 cm

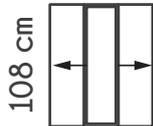

Fenêtre simple

**×4** Vitrages

123,2 cm

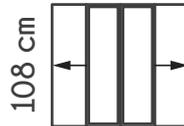

Fenêtre double

**×6** Vitrages

183,2 cm




Fenêtre double

130 cm

**×3** Vitrages


93,2 cm

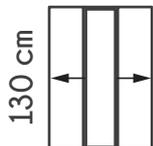

Fenêtre simple

**×4** Vitrages


123,2 cm

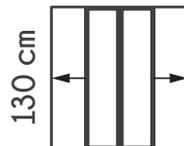

Fenêtre double

**×6** Vitrages

183,2 cm

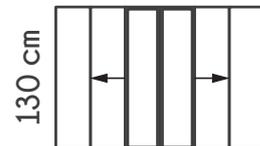

Fenêtre double