

FICHE TECHNIQUE

W12P

Votre appareil (**Classe I**) est un broyeur sanitaire à haut débit, utilisant le principe de râpe tournante. Il permet le relevage des eaux usées évacuées d'un évier, d'un WC, d'un lavabo, d'une douche, d'un bidet (Cf. fig. n°1).

Fig. 1

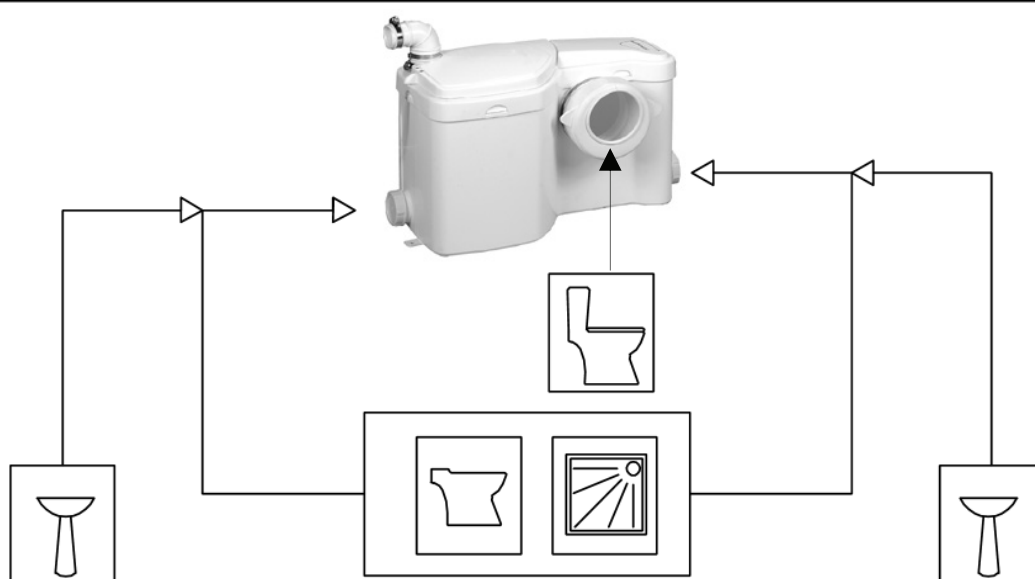


Fig. 2



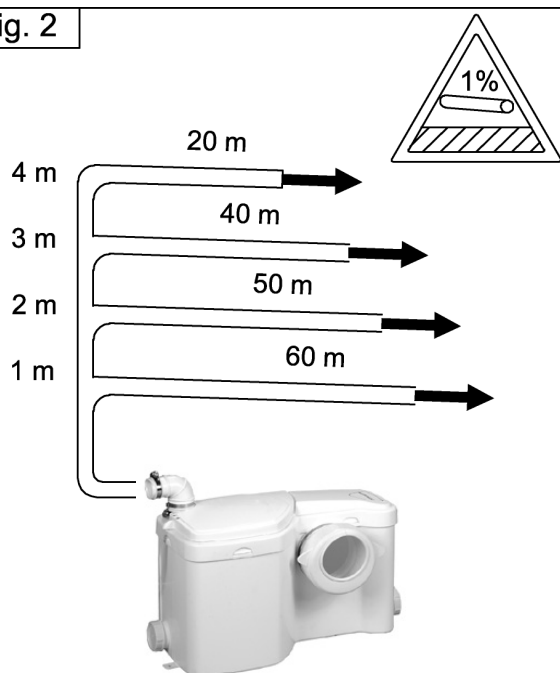


Fig. 3

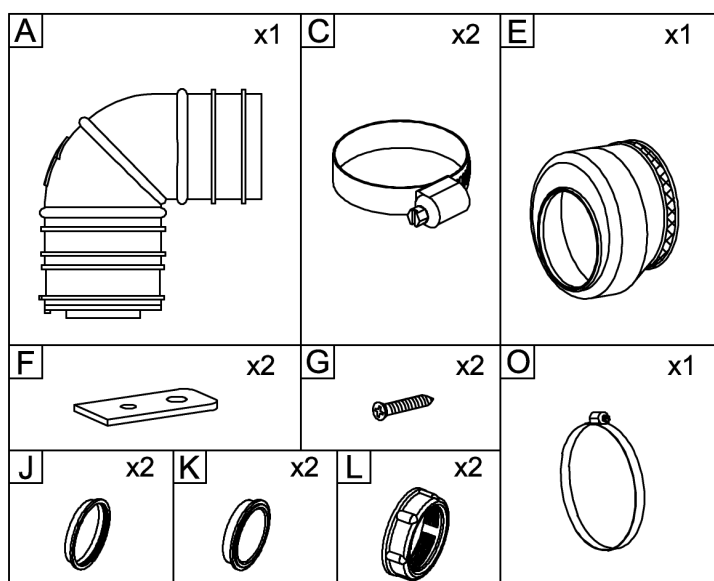

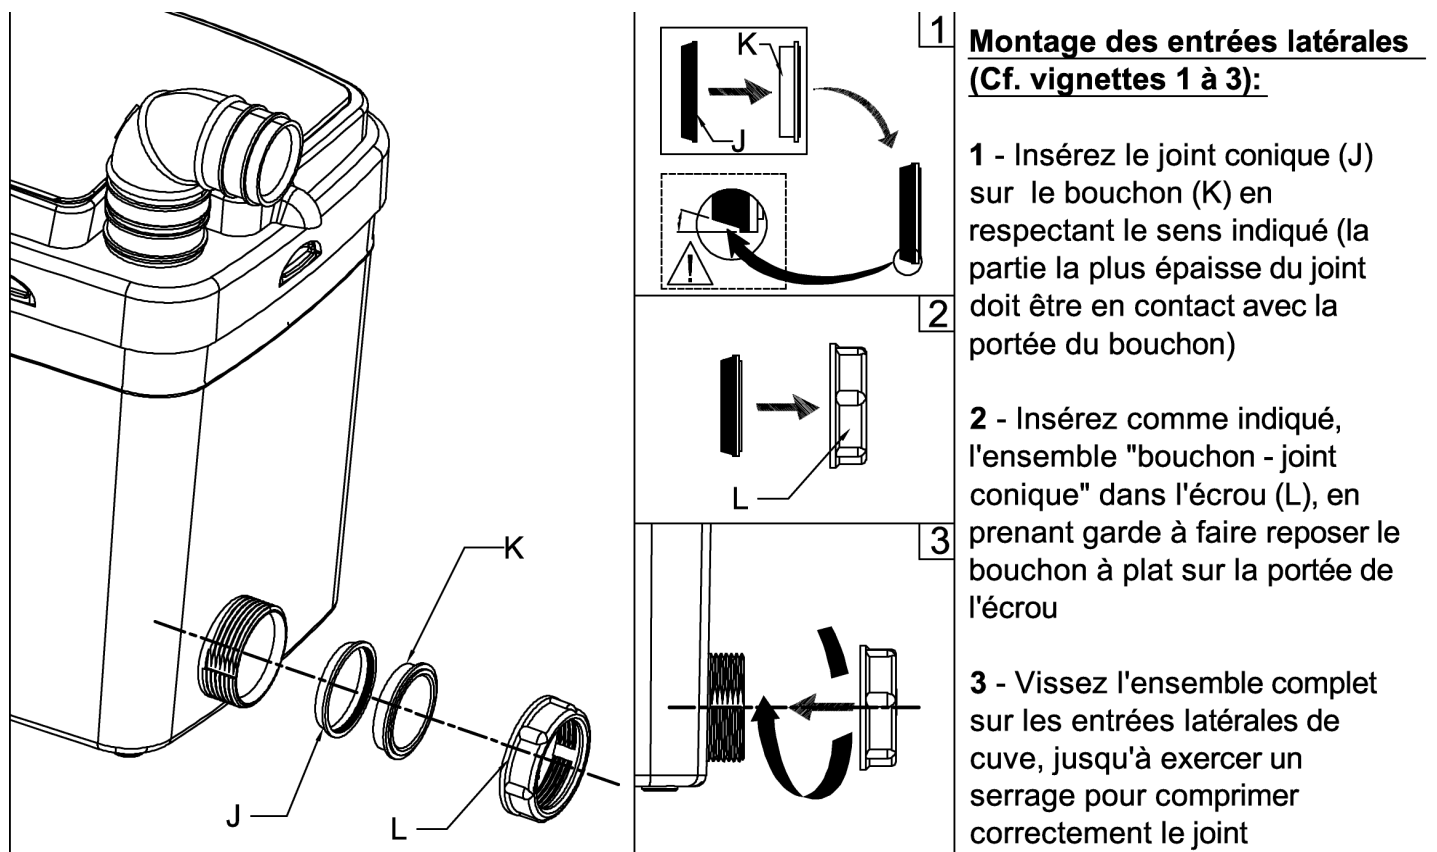

RACCORDEMENT AUX ENTREES LATERALES :

Afin d'effectuer les raccordements aux entrées latérales de l'appareil :

- Dévisser l'écrou du raccord et retirer l'ensemble bouchon - joint
- Placer le tuyau PVC Ø 40 dans l'écrou avec son joint conique, serrer l'ensemble sur le raccord.

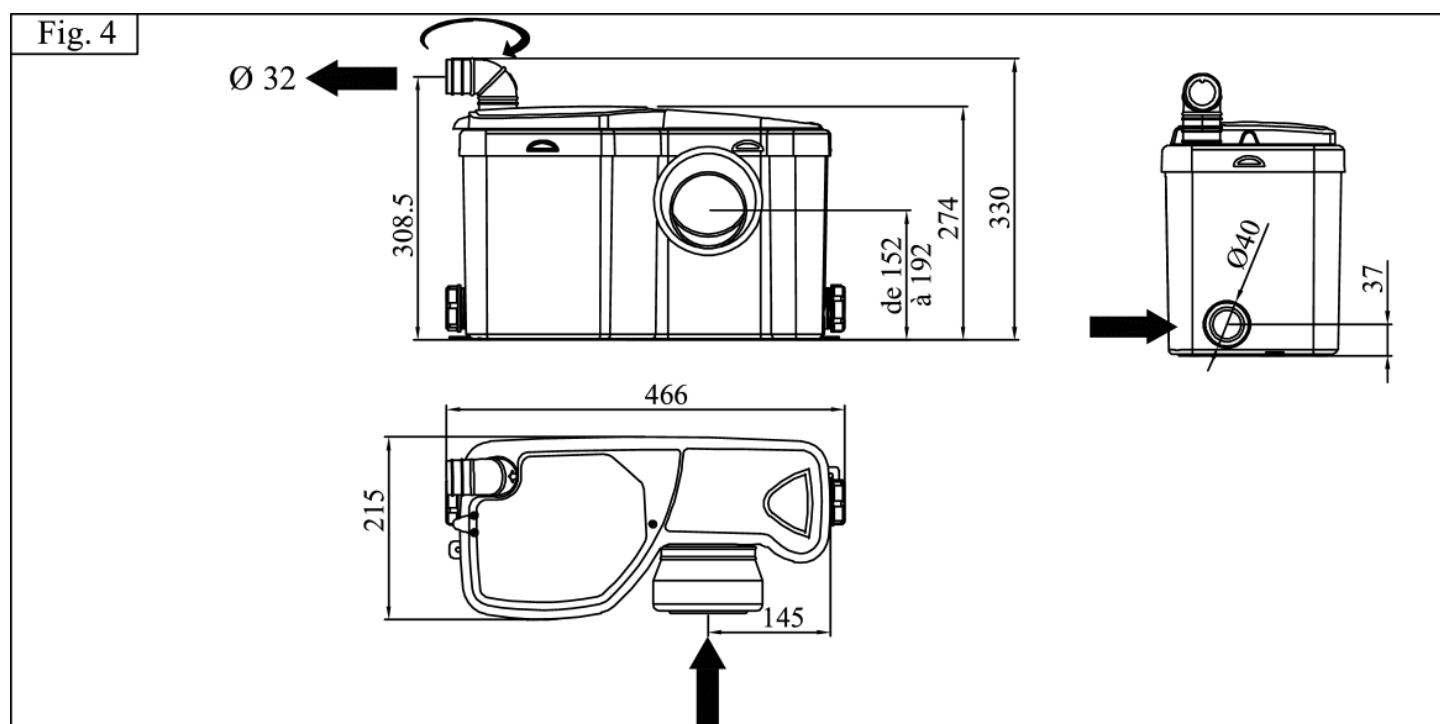


Fig. 6



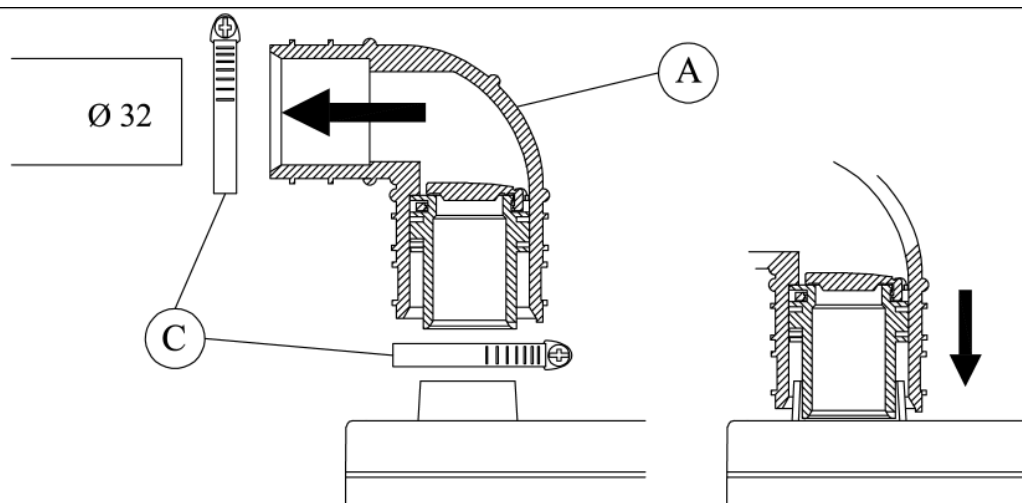


Fig. 8

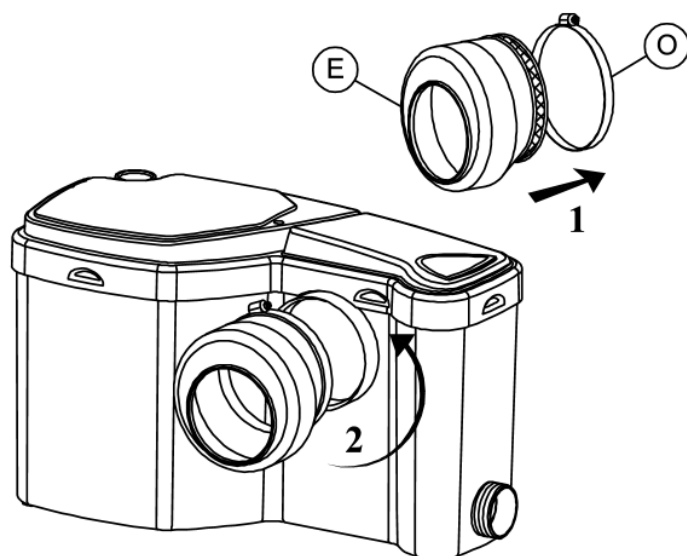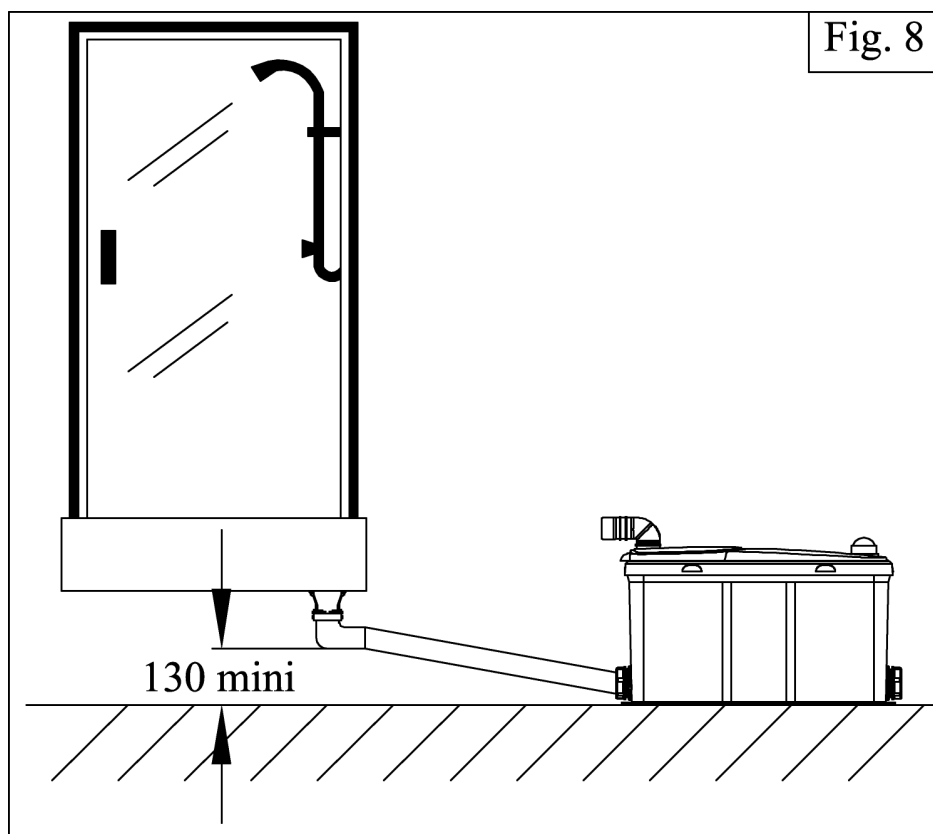

MONTAGE DE L'EXCENTRIQUE :

1- Insérer le collier (O) sur l'excentrique (E) (partie représentée en quadrillé sur le schéma).

2 - Enfoncer ces 2 pièces sur l'appareil. Ne vissez le collier qu'une fois votre excentrique idéalement placé pour votre sortie WC. Cet excentrique permet un débattement de 40 mm. (de 152 à 192 mm du sol)

NOMENCLATURE DES PIECES DETACHEES

1	PLA003	Cuve extérieure de broyeur	11	BUR100100	Garniture d'étanchéité
2	PLA111	Cuve intérieure de broyeur	12	ELE040	Condensateur 14 µF
3	PLA004	Couvercle	14	ELE031	Minuterie électronique avec pressostat
4	SI200500	Excentrique	15	PLA515	Tube silicone
5	VIE100100	Ecrou de raccord	16	EU400110	Cordon d'alimentation 2P + T
6	VIE100120	Bouchon	17	PLA016	Coude / clapet
7	VIE100110	Joint conique	19	JA100100	Clapet d'évent
8	SMOT012	Moteur	20	PLA021	Patte de fixation
9	PLA110	Râpe	21	PLA007	Coude d'évacuation
10	PLA017	Virole chambre broyage	22	OE100230	Collier à vis 13/100.120

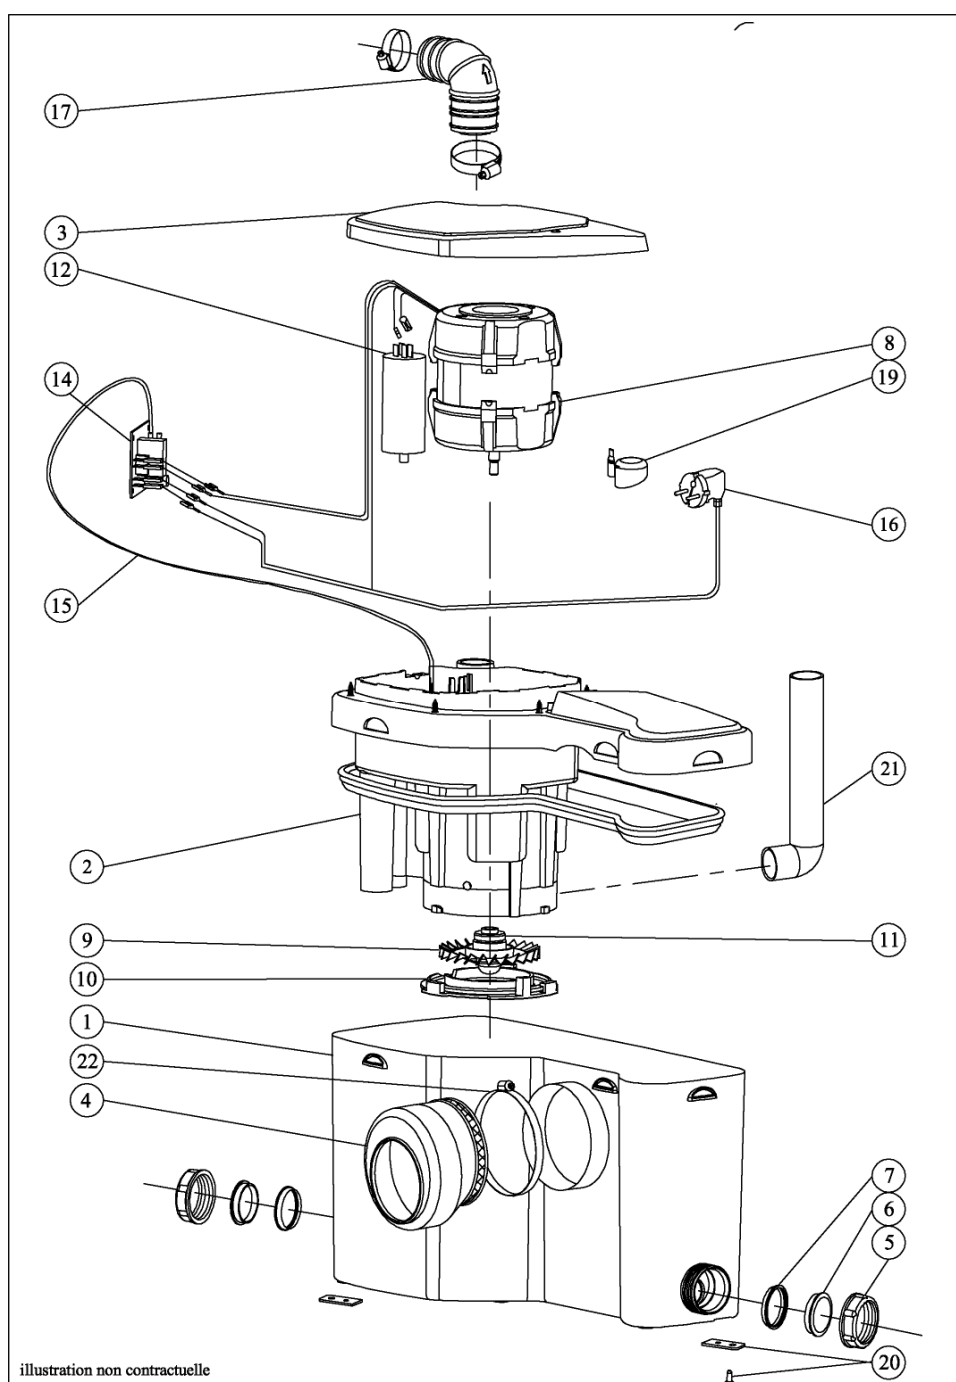


illustration non contractuelle

WATERMATIC
ZI ATHELIA III, Voie Antiope
13705 La Ciotat Cedex

**Assistance technique
consommateurs**

Tél. : 0899 700 613

(1,349€ TTC/appel et 0,337€ TTC/minute)
 De 8h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h30
 (du lundi au vendredi)

EMB 511
05/09
Ind. : 12

Les illustrations ne sont pas contractuelles