

Caractéristiques techniques

Dune et Dune Antivandale

Pour éclairage INTERIEUR et EXTERIEUR

Classe II  - 650 °C - IP54*  



Dune : Anneau polycarbonate - diffuseur verre opale IK02

Dune Antivandale : Anneau polypropylène – diffuseur polycarbonate IK10



Dune Visière



Dune Original



Dune Grille



Dune 310

(Tenue au fil incandescent pour version "ronce de noyer" : 750 °C)



Dune Casquette

(Version avec interrupteur pour éclairage intérieur – IP40)



Précaution d'emploi

Dans tous les cas d'utilisation de câble gainé, la gaine ne doit pas rentrer de plus d'1 cm à l'intérieur de l'appareil.

En aucun cas, le produit ne doit être encastré, même légèrement, dans son support.

Une ventilation naturelle suffisante (faces avant et arrière) doit être conservée autour de l'appareil.

En cas de non respect de ces consignes, la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée

Câblages - Important : Couper l'alimentation électrique au tableau avant toute intervention.

Puissance maxi en utilisation

La limite maximum pour les lampes fluocompactes et à LED est liée à l'encombrement de la lampe.

Raccordement des conducteurs :

Se référer aux règles d'installation électrique domestique (NF C 15-100).

- Modèles avec ballast électronique et ferromagnétique, douille E27 ou B22, classe II : raccorder les conducteurs aux bornes repérées L, N.

Pour les modèles E27 et B22, protéger les fils d'alimentation avec les gaines fournies.


Les ballasts électroniques possèdent une sécurité de fin de vie des lampes.

Lorsqu'une lampe est défectueuse, le ballast se met en sécurité et n'alimente plus la ou les lampes.


Du fait de la durée de vie standard de ces lampes fluorescentes, il est conseillé de changer systématiquement les 2 sources en même temps.

Modèles	Incandescent	Halogène
Dune original	75 W	52 W
Dune Grille	75 W	52 W
Dune Visière	60 W	42 W
Dune casquette	60 W	42 W
Dune 310	75 W	52 W
Dune Antivandale	Non	Non

Dimensions (en mm), fixation et entrée arrière

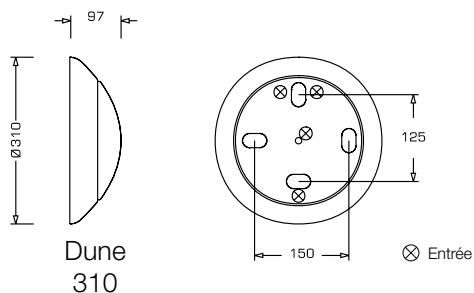


Pour les versions avec douilles E27 et B22. Ce hublot présente 4 points de fixation avec rattrapage de jeu. La douille est logée dans un volume significatif qui permet de ranger l'excédent de câble. Elle est elle-même tenue par des rails, ce qui permet de la connecter en la sortant de son logement, et de la repositionner sans outil dans ses rails.

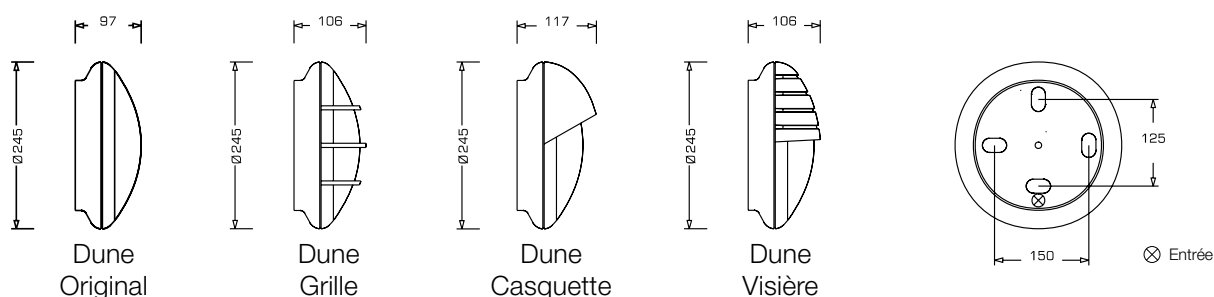


Instructions d'installation

Installation en plafonnier

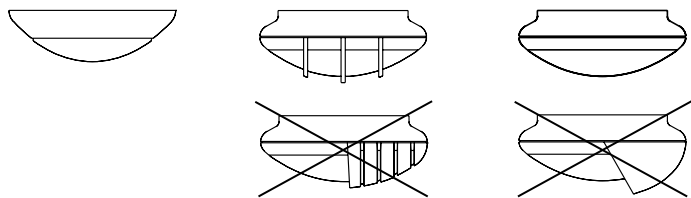

Installation en mural : douille en bas

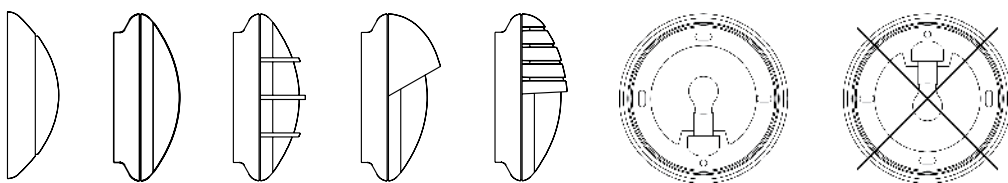

L'embase du luminaire doit être impérativement être fixée par 4 vis

Montage

- 1 - Utiliser les 4 points de fixation situés sur l'embase de l'appareil
- 2 - Pour rendre l'appareil inviolable, utiliser les vis à tête spéciale avec leur clé livrées dans un sachet, avec chaque appareil (pour les versions antivandales)