


Instruction de montage

Ensemble de sécurité sur plaque 2 piliers JAZZ OPERA

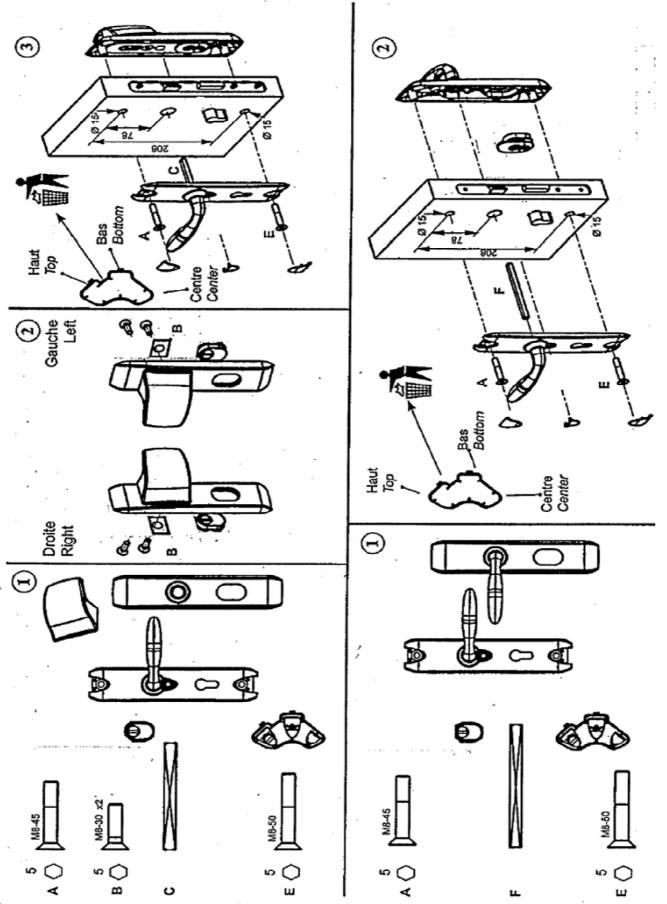






ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*
*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions de sécurité des accès




Remplacement de la pastille de protection pour l'utilisation des cylindres **AXI HOME** et **AXI TEC**

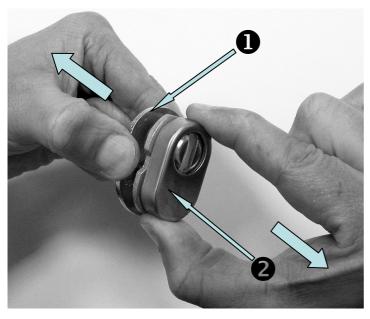

 Tenir fermement d'une main la platine • et de l'autre main le protecteur •, excercer une traction entre les deux pièces en les écartant aux maximum (environ 9 mm).

2. Maintenir en position écartée, la platine • et le protecteur • avec une seule main et appuyer sur la pastille de protection • pour la dégager du protecteur • avec sa bague plastique •.



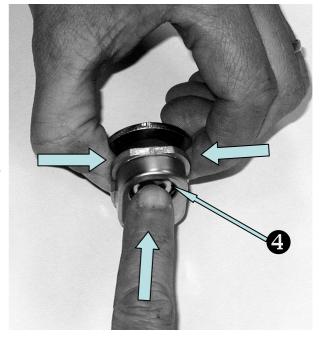

- 3. Faire glisser la bague plastique **3** sans la sortir complètement.
- 4. Extraire la pastille de protection **9**.

5. Inserer la pastille de protection **5** pour cylindre AXI et repousser la bague plastique **3** dans son logement.



ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions *ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions de sécurité des accès