

Produits conformes à la norme NF P 93-353 (modèles 2 à 6 marches uniquement).

Produits conformes à la norme EN 131-7.

Lire complètement cette notice avant la première utilisation.

1. Description du produit

Ces Plateformes Individuelles sont à utiliser pour des travaux de second œuvre d'intérieur.

Ces plateformes sont à utiliser par un seul opérateur travaillant sur le plancher.

Ces plateformes sont équipées de deux roulettes, non orientables, servant au déplacement de la plateforme.

Moyens de stabilisation selon les modèles						
	02274 002	02274 003	02274 004	02274 005	02274 006	02274 007
Pieds avant*			X		X	
Pieds arrière*		X	X			
STAB. Stabilisateurs repliables arrière				X	X	
Stabilisateurs repliables central						X

* Les pieds doivent être impérativement montés avant la première utilisation (notice fournie dans le carton visserie)

2. Utilisation

EPI :



Légendes :



N° d'étape





Point de vigilance



Ordre de montage

2.1. Mise en place

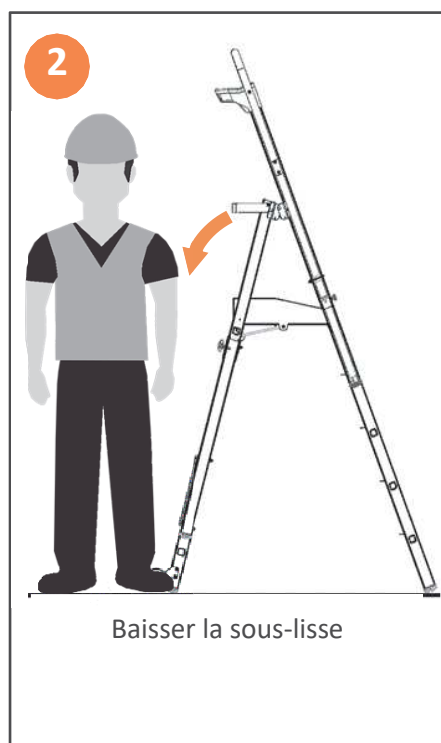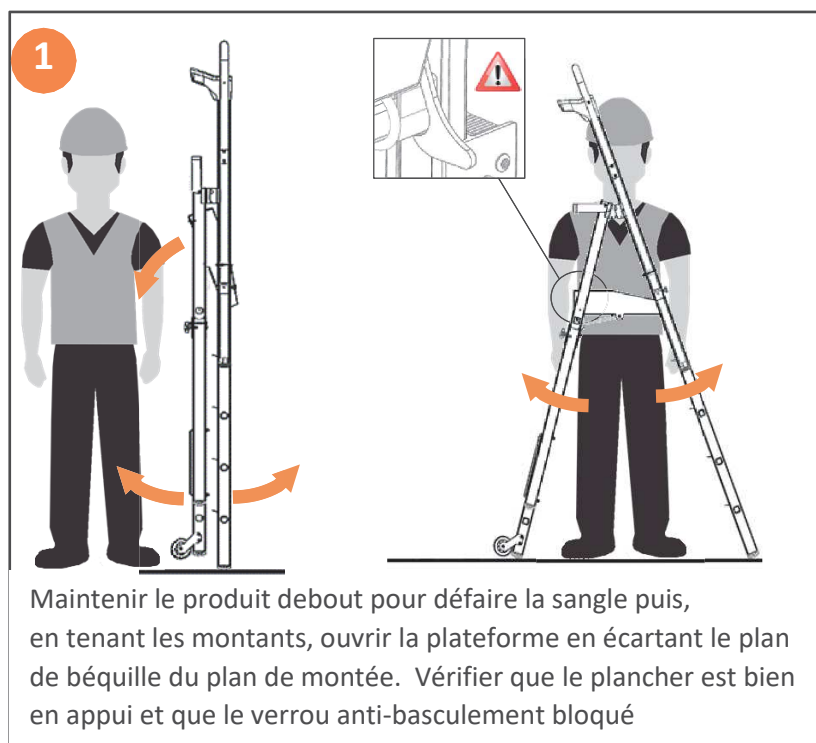

2.2 Mise en place des stabilisateurs modèle 5 et 6 Marches

3

Desserrer la molette de la pince de stabilisateur.
Déplier le stabilisateur jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le sol et resserrer la molette.

S'assurer que les stabilisateurs soient en contact avec le sol et du bon serrage des stabilisateurs avant toute utilisation de la plateforme

2.3 Mise en place des stabilisateurs – modèle 7 Marches


3

Tout en appuyant sur la came de verrouillage (1), déployer le stabilisateur jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le sol. Contrôler sa position selon la côte indiquée.

S'assurer que les stabilisateurs soient en contact avec le sol et symétrique à une distance de 2194 mm avant toute utilisation.

2.4 Utilisation contre un mur

Lorsque le produit est collé à un mur, il est autorisé de ne pas déployer le stabilisateur de ce côté-ci.

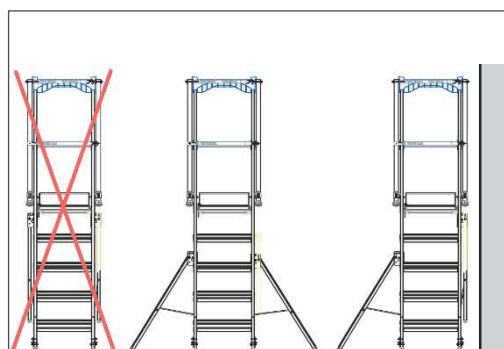

2.5 Ouverture des garde-corps

4

Levez les tubes verticaux du garde-corps vers le haut pour le déployer.
Il est recommandé de poser un pied sur la 1^{ère} marche lors de cette manœuvre.
La lisse doit être horizontale et les pions doivent être enclenchés dans les tubes verticaux.

2.6 Acces

5

Décrocher les 2 sangles en tenant bien les crochets avant d'accéder à la plateforme

6

Une fois sur la plateforme, accrocher les 2 sangles en bloquant les crochets dans leur anneau respectif

Vérifier que les sangles soient bien accrochées et verrouillées avant tout travail sur la plateforme

2.7 Replie ment

Pour replier la plateforme, procéder dans l'ordre inverse à la mise en place de celle-ci.
Les sangles de garde corps doivent être accrochées avant le repliement de la plateforme.
Une fois le produit replié, remettre la sangle de maintien en fermeture.

2.8 Déplacement

Plateforme repliée - Tirer le produit

Plateforme dépliée - Pousser le produit

3. Conseils d'utilisation

- Lire la notice avant utilisation
- Conserver la notice
- Inspecter le produit avant utilisation, ne pas l'utiliser s'il est détérioré.
- Cette plateforme est destinée uniquement à un usage en intérieur
- Les surfaces sur lesquelles la plateforme est en appui doivent être horizontales et non glissantes.
- Tous les pieds de la plateforme doivent reposer au sol.
- Vérifier que la plateforme est complètement ouverte et que les stabilisateurs sont en place avant toute utilisation
- Vérifier que les gardes corps sont correctement installés et verrouillés avant d'utiliser la plateforme
- Ne pas utiliser la plateforme derrière une porte qui n'est pas condamnée.
- Monter et descendre toujours face à la plateforme.
- Ne pas monter à plus d'une personne sur le produit
- Ne pas se pencher lors de l'utilisation de la plateforme
- Ne pas se servir de la plateforme comme d'un accès.
- La plateforme ne doit pas être jetée ou manipulée avec brutalité lors de son utilisation.
- Veiller à porter des chaussures offrant un appui sûr.
- Ne pas monter sur la plateforme si vous êtes sujet au vertige ou en état de fatigue.
- Ne pas déplacer la plateforme avec une personne ou des éléments dessus.



- Ne pas utiliser sans la mise en place des pieds latéraux pour les modèles 3, 4 et 6 marches.
- Ne pas utiliser sans la mise en place des stabilisateurs pour les modèles 5, 6 et 7 marches.



4. Entretien

- Vérifier le bon état général de la plateforme avant chaque utilisation (état des pièces et leur géométrie, en cas de pièces à remplacer n'utiliser que des composants TUBESCA-COMABI.
Voir fiche SAV constructeur <https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation> rubrique vues éclatées SAV.
- Après chaque utilisation, veiller à nettoyer la plateforme avec un chiffon propre.
- Cette plate-forme doit être contrôlée périodiquement et les résultats de ces contrôles doivent être enregistrés.
Voir fiche de contrôle <https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation> rubrique fiches de contrôle.

Products in compliance to standard NF P 93-353 (models 2 to 6 steps only).
Products in compliance to standard EN 131-7.
Read this instruction before first use.

1. Product description

Individual platforms are to be used for indoor finishing.
Individual platforms must be used by one person only on the working platform.
Those platforms are equipped of two wheels to move the platform.

Stabilisation way according to models							
		02274 002	02274 003	02274 004	02274 005	02274 006	02274 007
STAB.	Front foot* 			X		X	
	Rear foot* 		X	X			
	Rear Foldable Stabilizer 				X	X	
	Central Foldable Stabilizer 						X


* Feet must be assembly before first use (instruction in kit provided)

2. Use




2.1. Establishment

1

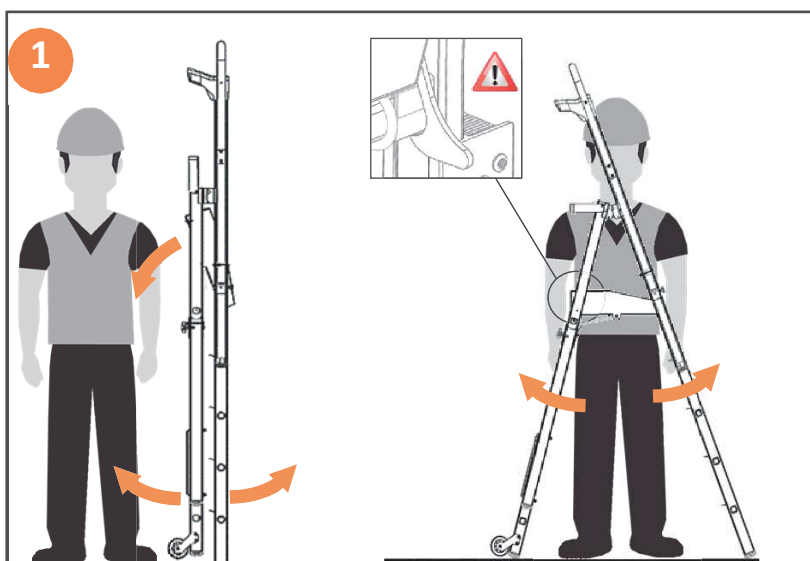

Hold the product vertically to unfasten the security belt, then, taking stiles, open platform by discarding ascendable side from support side. Check that the platform is in contact with the support side and that platform lock is engaged.

2

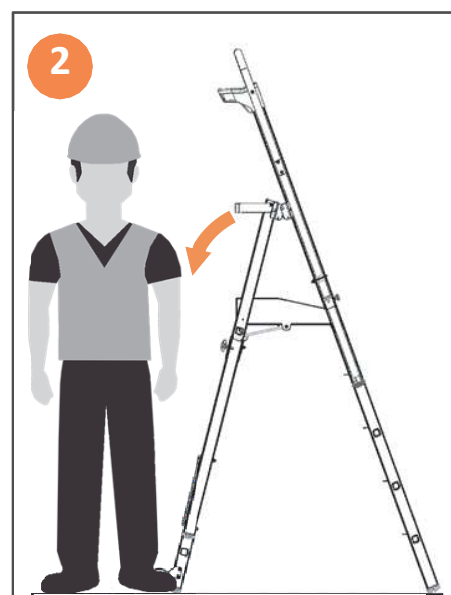

Lower the rear brace

2.2 Stabilizer use for model 5 and 6 steps

3

Untighten the knurled knob.
Unfold the stabilizer until it touches the ground and tighten the knurled knob.

Check that stabilizers are on contact with ground and stabilizer are locked before use.

2.3 Stabilizer use for model 7 steps

3


By pushing on the locking cam (1), unfold the stabilizer until it touches the ground.
Check the position according to the indicated dimensions.

2194 mm

Check that stabilizer are on contact with ground and symmetrical with a distance of 2194mm before use.

2.4 Use along a wall

When using the product by a wall, it is authorized to not unfold the stabilizer on the wall side.

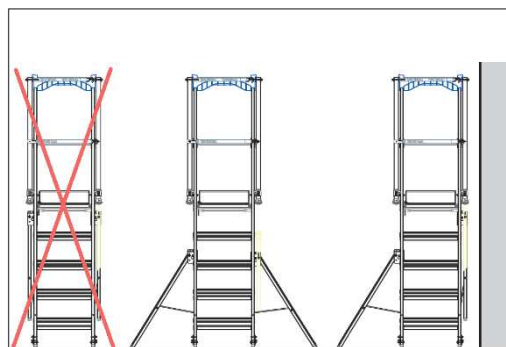

2.5 Guardrail opening

4

Push vertical guardrail tubes upward until the pins are locked
It is recommended to put a foot on the first step during this operation.
Pins must be set in vertical tubes and the upper lateral protection set in horizontal position

Check the good locking of guardrail

2.6 Access

5

Unhook both belts by taking the hook before access to the platform.

6

Once on the platform, hang both belts in their respective rings.

Check that the belts are hanged and fastened correctly before working on the platform.

2.7 Folding

To fold the platform, proceed in reverse order.
Guardrail belts must be hanged before folding platform.
Once product is folded, set the closing belt.

2.8 Moving

Folded platform – Pull the product

Unfolded platform – Push the product

3. Recommendations of use

- Read instruction before use
- Keep the instruction
- Check the product before use, never use if it is damage
- This platform is only for indoor use
- The platform must only be used on horizontal, non-slip surfaces.
- Check the platform is completely open and stabilizers in place before use.
- Check guardrails are in place and locking before use.
- Do not use plateforme behind an unlocking door.
- Always face the platform when climbing on or off it.
- Do not climb at more than one person.
- Do not lean when using plateforme.
- Do not use platform as access.
- The platform must not be thrown or handled brutally when in use.
- Make sure that you are wearing shoes that give you a firm footing.
- Do not climb onto the platform if you suffer from vertigo or are tired.
- Do not move platform with person on.



- Do not use model 3,4 and 6 steps without foot installed.
- Do not use model 5 to 7 steps without stabilizer in place.

4. Maintenance

- Systematically check that the platform is a good general condition before use (condition of parts and their geometry. Should part need to be replaced only use TUBESCA COMABI components, see constructor after-sales service instructions) <https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation> heading after-sales exploded views.
- After use on a site, wipe the platform with a clean cloth.
- The platform must be regularly checked, and results of the check must be recorded. See control files <https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation>